Korisnički priručnik

D800W

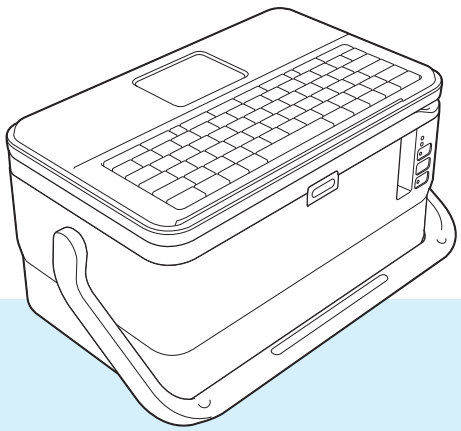

Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

Verzija 0

CRO

Uvod

Važna napomena

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe uređaja P-touch za izradu naljepnica obavezno pročitajte sve dokumente isporučene s uređajem kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Nisu sve opcije i svi potrošni materijali, poput TZe trake, FLe naljepnice i HSe trake, dostupni u svim zemljama.
- Dostupne opcije i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.

Dostupni priručnici

Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite Manuals (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli najnovije priručnike.

Sigurnosni priručnik za proizvod [1]	Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe uređaja.
Kratki korisnički priručnik [1]	Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi uređaja i savjete za rješavanje problema.
Korisnički priručnik [2]	Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama uređaja, mrežnom povezivanju i mrežnim postavkama te savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.

[1] Ispisani priručnik u kutiji

[2] Priručnik u PDF-u na mrežnome mjestu Brother Solutions Center

Simboli upotrijebljeni u ovom priručniku

U ovom priručniku upotrijebljeni su sljedeći simboli:

UPOZORENJE	Ukazuje na radnje koje trebate izvršiti kako biste izbjegli opasnost od ozljede.
OPREZ	Ukazuje na postupke kojih se trebate pridržavati kako biste izbjegli manje ozljede ili štetu na uređaju.
Važno	Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neuspjele radnje.
Napomena	Ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije upotrebljavate proizvod.

VAŽNA NAPOMENA

- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u zemlji kupovine. Nemojte se njime koristiti izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u koju je uvezen.
- Windows Vista® u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows Vista®.
- Windows® 7 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 7.
- Windows® 8 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 8.
- Windows® 8.1 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnog sustava Windows® 8.1.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Enterprise i Windows® 10 Education.

  Windows® 10 u ovom dokumentu ne odnosi se na Windows® 10 Mobile, Windows® 10 Mobile Enterprise ili Windows® 10 IoT Core.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnih sustava Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- Windows Server® 2012 u ovom dokumentu odnosi se na sva izdanja operativnih sustava Windows Server® 2012 i Windows Server® 2012 R2.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

© 2016. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Kazalo

Dio I Osnovne radnje

1 Postavljanje uređaja P-touch za izradu naljepnica 2

Općeniti opis 2
Sprijeda/straga 2
Iznutra 3
Pričvršćivanje tipkovnice s LCD-om 4
Povezivanje s izvorom napajanja 5
Umetanje kasete s trakom 6
Uključivanje i isključivanje napajanja 8
Ulaganje trake 9

2 Ispisivanje naljepnice pomoću tipkovnice uređaja P-touch za izradu naljepnica 10

Opis tipkovnice s LCD-om 10
Nazivi i funkcije tipki 10
LCD 11
Uređivanje naljepnice 14
Otvaranje zaslona za izradu naljepnice 14
Unošenje teksta tipkovnicom 14
Unošenje teksta 14
Dodavanje novog retka 14
Brisanje teksta 15
Upotreba tekstnog podsjetnika 16
Unošenje tabulatora 17
Dodavanje novog bloka 17
Dodavanje nove stranice 17
Unošenje znakova s naglascima 18
Unošenje simbola 18
Unošenje serijalizirane naljepnice 20
Izrada naljepnice s crtičnim kodom 26
Upotreba funkcije vremenske oznake 28
Postavljanje značajki znakova 31
Postavljanje okvira 32
Upotreba automatski oblikovanih izgleda 33
Vrsta kabelske naljepnice 34
Ispisivanje naljepnice 40
Ulaganje trake 40
Opcije rezanja trake 40
Podešavanje naljepnice 43
Pretpregled naljepnice 44
Ispisivanje naljepnica 45
Zrcalno ispisivanje 46
Upotreba datotečne memorije 47
Spremanje naljepnice u datotečnu memoriju 47
Otvaranje/ispisivanje spremljene datoteke s naljepnicom 48
Brisanje spremljene datoteke s naljepnicom 48

Registriranje programa 49
Registriranje novoga programa 49
Vraćanje i upotreba registriranog programa 49
Brisanje programa 50

3 Upotreba podataka prenesenih na uređaj P-touch za izradu naljepnica 51

Prenošenje podataka s računala 51
Preneseni simboli 51
Ispisivanje prenesenog predloška 51
Kada predložak nema objekt za uređivanje 51
Kada predložak ima objekt za uređivanje 52
Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati 53
Upotreba prenesenih podataka baze podataka 54
Pretraživanje baze podataka 56
Uređivanje baze podataka 58
Brisanje prenesenih podataka 61
Brisanje prenesenih simbola 61
Brisanje predložaka 61
Brisanje baza podataka 61

4 Ispisivanje pomoću računala 62

Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera 62
Povezivanje uređaja s računalom 62
Povezivanje USB-om 62
Povezivanje Wi-Fi-om 63
Ispisivanje s računala 69
Dostupne aplikacije 69
Ispisivanje s vašega računala 70
Pričvršćivanje naljepnica 72

5 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 73

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima 73
Dostupne aplikacije 73
Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem 73
Uključivanje i isključivanje funkcije bežičnog povezivanja 75
Ispisivanje s mobilnog uređaja 76
Ispisivanje s vašega mobilnog uređaja 76
Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu 78
Pričvršćivanje naljepnica 79

6 Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica 80

Printer Setting Tool za Windows® 80
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 80
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows® 81
Postavke komunikacije za Windows® 83
Dijaloški okvir postavki 83
Traka izbornika 85
Kartica General (Općenito) 88
Kartica Wireless LAN (Bežični LAN) 90

Kartica Wireless Direct 94
Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja....95
Postavke uređaja za Windows® 96
Dijaloški okvir postavki 96
Traka izbornika 98
Kartica Basic (Osnovno)....100
Kartica Label Settings (Postavke naljepnica) 101
Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja....102
Printer Setting Tool za Mac 103
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool....103
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac....103
Dijaloški okvir postavki 104
Kartica Basic (Osnovno)....105
Kartica Label Settings (Postavke naljepnica) 106
Kartica Wireless LAN (Bežični LAN)....107
Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja....108
Mijenjanje postavki kod ispisivanja s mobilnog uređaja....109

7 Ostale funkcije 110

Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica 110
Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više uređaja (samo za Windows®)....111
Raspodijeljeno ispisivanje 111
Ispisivanje naljepnica u načinu rada visoke rezolucije....115
Ispisivanje naljepnica u vrlo brzom načinu rada 116
Način rada masovne pohrane....117
Opis 117
Upotreba načina rada masovne pohrane 117

Dio II Aplikacija za Windows®

8 Upotreba softvera P-touch 120

Instalacija softvera P-touch....120

9 Kako upotrebljavati aplikaciju Cable Label Tool 121

Pokretanje aplikacije Cable Label Tool....121
Izrada kabelske naljepnice 122
Faceplate (Prednja ploča) 122
Cable Wrap (Kabelska traka) 123
Cable Flag (Kabelska zastavica)....124
Patch Panel (Prespojna ploča)....125
Punch-Down Block (Priključni blok)....125
Die-cut Flag (Zastavica rezana po kalupu)....126
Heat Shrink Tube (Termoskupljajuća cijev)....126
Povezivanje baze podataka....127
Ispisivanje pomoću numeričke funkcije (serijalizirani broj) 128
Ispisivanje pomoću aplikacije Cable Label Tool 128
Prenošenje predložaka s aplikacije Cable Label Tool na uređaj P-touch za izradu naljepnica 129

10 Kako upotrebljavati P-touch Editor 130

Pokretanje aplikacije P-touch Editor 130
Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor 132
Način rada Express 132
Način rada Professional 132
Način rada Snap 133
Prenošenje podataka na uređaj P-touch za izradu naljepnica 133

11 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager 134

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager 134
Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na uređaj 137
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u uređaju 142
Brisanje svih podataka na uređaju 143
Izrada BLF datoteke 144

12 Kako upotrebljavati P-touch Library 145

Pokretanje aplikacije P-touch Library 145
Otvaranje i uređivanje predložaka 147
Ispisivanje predložaka 148
Traženje predložaka 149

13 Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express 151

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express 151
Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager 152
Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) 153
Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express korisniku 155
Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na uređaj 156

14 Kako ažurirati softver uređaja P-touch 159

Ažuriranje aplikacija Cable Label Tool i P-touch Editor 159
Ažuriranje programske opreme 161

Dio III Aplikacija za Mac

15 Upotreba softvera P-touch 165

Instalacija softvera P-touch 165

16 Kako upotrebljavati P-touch Editor 166

Pokretanje aplikacije P-touch Editor 166
Načini rada 167
Način rada Standard 167
Način rada Snap 168
Prenošenje podataka na uređaj 168

17 Kako ažurirati softver uređaja P-touch 169

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor 169
Ažuriranje programske opreme 171

Dio IV Bežična mreža

18 Uvod 174

Mrežne značajke 174

19 Mijenjanje mrežnih postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica 175

Mijenjanje mrežnih postavki uređaja (IP adrese, maske podmreže i pristupnika) pomoću operativnog sustava Windows® 175
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light 175
Ostali uslužni programi za upravljanje 177
Upotreba Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik) 177
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo za Windows®) 177

20 Upravljanje temeljeno na mreži 178

Pregled 178
Konfiguracija postavki uređaja pomoću Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik) 179

Dio V Dodatak

21 Resetiranje uređaja P-touch za izradu naljepnica 181

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima uređaja 181
Resetiranje podataka pomoću postavki na početnom zaslonu 182
Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool 182

22 Održavanje 183

Čišćenje jedinice 183
Čišćenje ispisne glave 183
Čišćenje valjka za naljepnice 184
Čišćenje jedinice rezača trake 184
Čišćenje senzora za FLe naljepnice 185
Zamjena gumbaste baterije 185

23 Korisne postavke 188

Vrijeme automatskog isključivanja napajanja 188
Podešavanje postavki LCD-a 189
Kontrast LCD-a 189
Pozadinsko svjetlo 189

Postavljanje jezika i jedinice 190
Jezik 190
Postavljanje jedinice 190

24 Upotreba punjive litij-ionske baterije / baze baterije (opcijska: PA-BT-4000LI/PA-BB-003) 191

Umetanje punjive litij-ionske baterije 191
Uklanjanje punjive litij-ionske baterije 192
Punjenje punjive litij-ionske baterije 192
Prekidanje punjenja punjive litij-ionske baterije 193
Napomene za upotrebu punjive litij-ionske baterije 193
Značajke punjive litij-ionske baterije 193
Specifikacije proizvoda 194

25 Rješavanje problema 195

Pregled 195
Problemi s LCD-om 196
Problemi s ispisivanjem 196
Informacije o inačici 199
Problemi s postavljanjem mreže 200
Uređaj ne može ispisivati putem mreže
Uređaj nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna 201
Problemi sa sigurnosnim softverom 201
Provjera rada mrežnih uređaja 202
Poruke o pogrešci 203
Pokazatelji LED-a 204
Upozorenja pokazatelja 207

26 Specifikacije proizvoda 208

Specifikacije uređaja P-touch za izradu naljepnica 208
Radno okruženje 210

27 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 211

Napomene o izradi predložaka 211
Napomene o prijenosu predložaka 211
Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci 212

28 Pojmovi i informacije o mreži 213

Podržani protokoli i sigurnosne značajke 213
Vrste mrežnih povezivanja i protokola 214
Vrste mrežnih povezivanja 214
Konfiguracija uređaja za mrežu 216
IP adrese, maske podmreže i pristupnici 216
Pojmovi i koncepti bežične mreže 218
Sigurnosni pojmovi 218

29 Simboli/znakovi/stilovi 223

Simboli 223
Znakovi s naglascima 225
Značajka znaka 226
Okviri 229
Automatski oblik 231
Predložak 231
Izgled bloka 234
Crtični kodovi 236
Tablica postavki crtičnih kodova 236
Popis posebnih znakova 236
Vrijeme i datum 238
Tablica opcija oblika vremena i datuma 238

Dio I

Osnovne radnje

Postavljanje uređaja P-touch za izradu naljepnica 2

Ispisivanje naljepnice pomoću tipkovnice uređaja P-touch za izradu naljepnica 10

Upotreba podataka prenesenih na uređaj P-touch za izradu naljepnica 51

Ispisivanje pomoću računala 62

Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 73

Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica 80

Ostale funkcije 110

1 Postavljanje uređaja P-touch za izradu naljepnica

Općeniti opis

Sprijeda/straga

■ Sprijeda

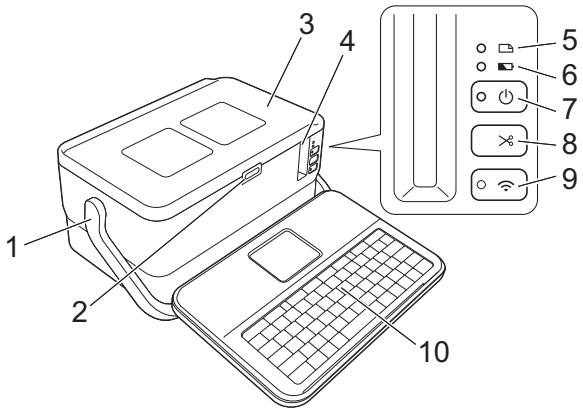

■ Straga

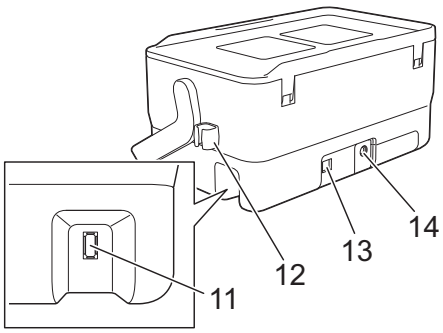

1 Ručka
2 Gumb za otvaranje poklopca
3 Gornji poklopac
4 Izlazni prorez za traku
5 Pokazatelj (naljepnica)
6 Pokazatelj (baterija)
7 Gumb (napajanje)
8 Gumb (ulaganje i rezanje)
9 Gumb (Wi-Fi)
10 Tipkovnica s LCD-om
11 Priključak sučelja tipkovnice s LCD-om

12 Držač kabela (držač kabela tipkovnice s LCD-om)

13 USB priključak

14 Utičnica AC adaptera

Iznutra

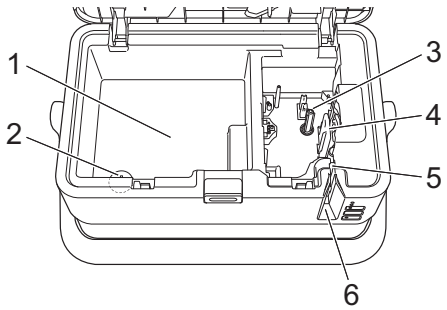

1 Pretinac za spremanje dodatne opreme
Ovo mjesto iskoristite za spremanje kaseta s TZe trakom i AC adaptera.

2 Držač gumbaste baterije

3 Spremnik za kasetu s trakom

4 Ispisna glava

5 Jedinica rezača trake

6 Izlazni prorez za traku

Pričvršćivanje tipkovnice s LCD-om

1. Klizanjem izvucite i uklonite poklopac s donje strane tipkovnice s LCD-om, zatim povežite kabel tipkovnice s LCD-om.
   Stavite poklopac.

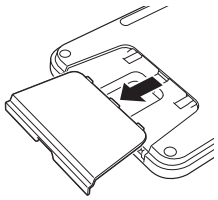
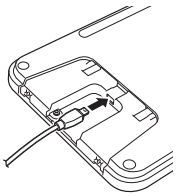
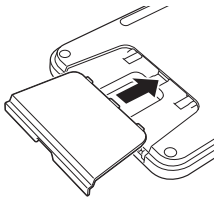

2. USB kabel na tipkovnici s LCD-om ukopčajte u utičnicu s bočne strane uređaja.

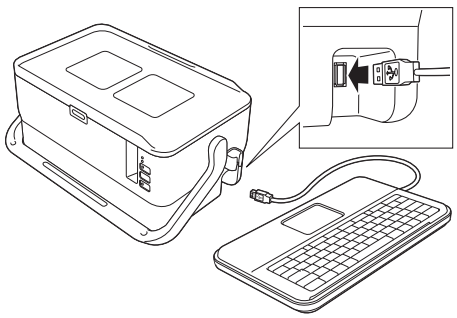

Napomena

- Kada uključite uređaj, uključit će se i tipkovnica s LCD-om.
- Tipkovnica s LCD-om može se umetnuti u uređaj tako da je klizanjem namjestite na gornji poklopac.

  Tipkovnicu s LCD-om možete spremiti tako da je okrenete naopako i umetnete u gornji poklopac kako biste je zaštitili od prašine i prljavštine.
- Višak kabela možete pričvrstiti držačem kabela.

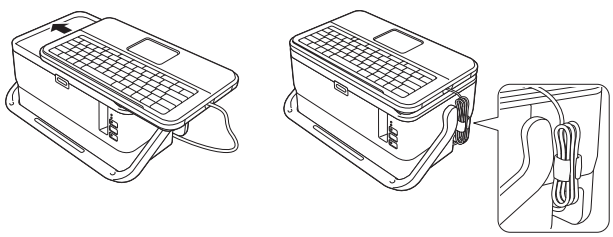

Povezivanje s izvorom napajanja

Za ovaj uređaj upotrebljavajte AD9100ESA (AC adapter). AC adapter ukopčajte izravno u uređaj.

1. Utikač na kabelu AC adaptera umetnite u utičnicu AC adaptera s oznakom DC IN 24 V na uređaju.
2. Utikač na kabelu za napajanje umetnite u AC adapter.

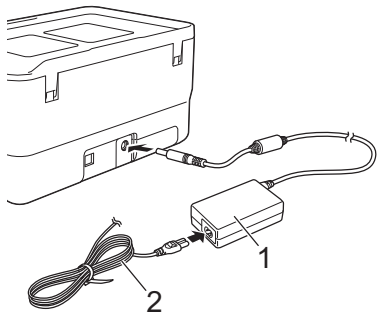

1 AC adapter

2 Kabel za napajanje

3. Utikač kabela za napajanje ukopčajte u standardnu električnu utičnicu.

Važno

- Prije nego iskopčate AC adapter, isključite uređaj.
- Nemojte povlačiti niti savijati kabel AC adaptera i kabel za napajanje.
- Nakon što se utikač kabela za napajanje umetne u električnu utičnicu, možda će trebati nekoliko sekunda dok se ne omogući gumb ⏻ (napajanje).

Napomena

Kako bi se zaštitila i sačuvala memorija uređaja kada nije priključen na napajanje, preporučuje se da u uređaju ostanu punjive litij-ionske baterije (opcijske: PA-BT-4000LI).

Umetanje kasete s trakom

S uređajem možete upotrebljavati kasete s TZe trakom, FLe naljepnicom i HSe trakom.

Važno

Ako nova kaseta s trakom ima kartonski zaustavljač, obavezno ga uklonite prije umetanja kasete.

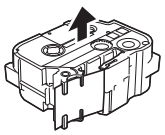

1. Pazite da rub trake ne bude savijen i da prolazi kroz vodilicu trake. Ako ne prolazi, provucite ga kroz vodilicu trake na način prikazan na slici.

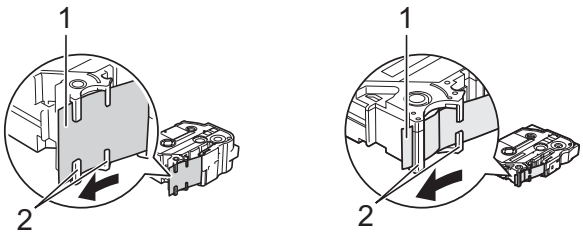

1 Rub trake

2 Vodilice trake (stvarni oblik može se razlikovati ovisno o širini trake)

2. Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste otvorili prednji poklopac.

3 Kasetu s trakom pažljivo umetnite u spremnik za kasetu s trakom tako da rub trake bude okrenut prema izlaznom prorezu za traku na uređaju, zatim je ravnomjerno pritisnite dok ne osjetite da se pravilno uglavila.

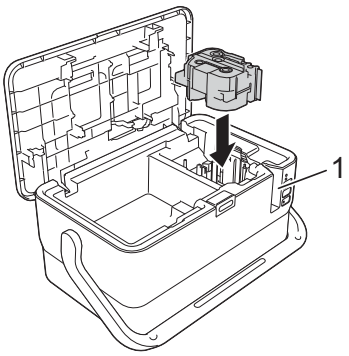

1 Izlazni prorez za traku

Važno

- Prilikom umetanja kasete s trakom pazite da se traka i tintna vrpca ne uhvate za ispisnu glavu.
- Uvjerite se da traka nije labava. U protivnom bi se traka mogla uhvatiti za izbočinu (2) te saviti ili zgužvati i zaglaviti. Kako biste stegnuli traku, pogledajte sliku u koraku ❶ i izvucite traku iz vodilice trake.
- Prilikom uklanjanja kasete s trakom pazite kako se traka ne bi uhvatila za izbočinu (2).

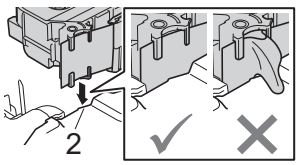

4 Zatvorite gornji poklopac.

Važno

Kasete s trakom spremite na tamno i hladno mjesto podalje od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura, visoke vlažnosti ili prašnjavih mjesta. Nakon što otvorite pakiranje, kasetu s trakom trebali biste što prije upotrijebiti.

Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb ⏻ (napajanje) kako biste uključili uređaj. Gumb ⏻ (napajanje) svijetli u zelenoj boji.

Napomena

Kod prvog uključivanja uređaja pojavit će se zaslon za odabir jezika. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jezik kojim se želite koristiti. Postavka jezika također se može naknadno promijeniti. (Pogledajte *Postavljanje jezika i jedinice* na stranici 190.)

Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj. Pokazatelj ⏻ (napajanje) možda će svijetliti u narančastoj boji dok se napajanje ne isključi.

Važno

Kod isključivanja uređaja NEMOJTE ukloniti bateriju ili odspojiti AC adapter dok se ne isključi pokazatelj ⏻ (napajanje).

Ulaganje trake

Važno

- Obavezno uložite traku kako biste uklonili bilo kakvu labavost trake i tintne vrpce nakon umetanja kasete s trakom.
- **Naljepnicu nemojte povlačiti dok je uređaj izbacuje iz izlaznoga proreza za traku.** U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca iziđe s trakom. Ako tintna vrpca iziđe, traka se možda više neće moći upotrebljavati.
- Nemojte zapriječiti izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.

Ulaganje i rezanje

Funkcijom ulaganja i rezanja ulaže se oko 22,3 mm prazne trake. Uređaj će je potom odrezati.

1. Pritisnite gumb (ulaganje i rezanje).
   Na LCD-u će se pojaviti poruka [Uložiti i rezati?].

2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uloži i reži], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte], zatim će se traka odrezati.

Napomena

Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

Samo ulaganje

Ovom će funkcijom iz uređaja izići oko 22,3 mm trake tako da će prazna naljepnica viriti iz kasete s trakom. Ova se radnja preporučuje kod upotrebe tekstilnih traka koje bi se trebale odrezati škaricama.

1. Pritisnite gumb (ulaganje i rezanje).
   Na LCD-u će se pojaviti poruka [Uložiti i rezati?].

2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Samo uloži], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte].

Napomena

Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

2 Ispisivanje naljepnice pomoću tipkovnice uređaja P-touch za izradu naljepnica

Opis tipkovnice s LCD-om

Nazivi i funkcije tipki

1 Početna
Vraća na početni zaslon radi odabira izbornika.

2 Oblik
Postavlja znakove i značajke.

3 Program
Otvara registrirani program.

4 Izbriši
Briše sav uneseni tekst ili sav tekst i trenutačne postavke.

5 Spremi
Sprema izrađene podatke u datotečnu memoriju.

6 Pretpregled
Prikazuje sliku naljepnice koja će se ispisati prema postavljenom izgledu.

7 Otkaži
Briše ispisni zadatak.

8 Ispiši / Opcije ispisa
- Ispisuje trenutačne podatke na traku.
- Ispisuje više kopija ili mijenja postavke ispisa kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkom **Pomak**.

9 Brisanje ulijevo
Briše znak s lijeve strane pokazivača.

10 Dalje
Izrađuje sljedeću stranicu.

11 Unesi
Dodaje novi redak prilikom unosa teksta.
Odabire prikazanu opciju.

12 Pomak
Unosi velika slova ili simbole kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkama za slova ili brojeve.

13 OK (U redu)
Odabire prikazanu opciju.

14 Pokazivač (↑ ↓ ← →)
Pomiče pokazivač u smjeru strelice.

15 Esc (Izlaz)
Otkazuje trenutačnu naredbu i vraća na zaslon za unos podataka ili prethodni korak.

16 Razmak
- Umeće prazan prostor.
- Vraća postavku na zadanu vrijednost.

17 Naglasak
Odabire i unosi znak s naglaskom.

18 Simbol
Odabire i unosi simbol s popisa dostupnih simbola.

19 Serijalizacija
Postavlja serijalizirane brojeve.

20 Umetni
Umeće vremensku oznaku, crtični kod, bazu podataka ili preneseni simbol.

21 Velika slova
Uključuje i isključuje način rada velikih slova.

22 Tabulator
Unosi tabulator.

23 Slovo
- Unosi slova ili brojeve.
- Unosi velika slova ili simbole kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkama **Velika slova** ili **Pomak**.

LCD

Početni zaslon

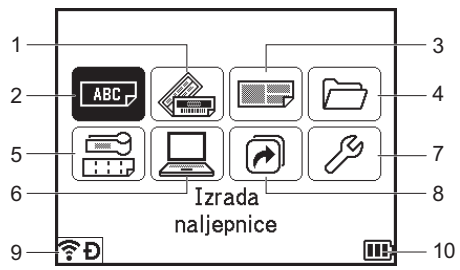

1 Automatsko oblikovanje (predlošci)
Određuje oblik naljepnice na temelju unaprijed postavljenih predložaka.

2 Izradi naljepnicu

Prikazuje zaslon za izradu naljepnice.

3 Automatsko oblikovanje (izgledi bloka)

Određuje oblik naljepnice na temelju unaprijed postavljenih izgleda.

4 Datoteka

Vraća podatke spremljene u datotečnoj memoriji.

5 Kabelska naljepnica

Određuje vrstu naljepnice na temelju sljedećih sedam vrsta: prednja ploča / kabelska traka / kabelska zastavica / prespojna ploča / priključni blok / zastavica rezana po kalupu / obrnuta naljepnica.

6 Preneseni predlošci

Vraća podatke prenesene s računala.

7 Postavke

Određuje razne postavke uređaja.

8 Registracija programibilne funkcije

Registrira, briše i preimenuje programe.

9 Bežična veza

Lijeva ikona ukazuje na stanje Wi-Fi® veze, dok desna ikona ukazuje na stanje veze funkcijom Wireless Direct.

	Povezan u načinu rada Wi-Fi.
	Nije povezan u načinu rada Wi-Fi.
	Način rada Wireless Direct je uključen.
(Treperi)	Povezivanje Čarobnjakom za postavljanje
(Isključen)	Bežična veza je isključena.

10 Razina baterije

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije. Pojavljuje se samo kod upotrebe litij-ionske baterije.

– puna – niska – puni se

– pola – prazna

■ Zaslon za izradu naljepnice

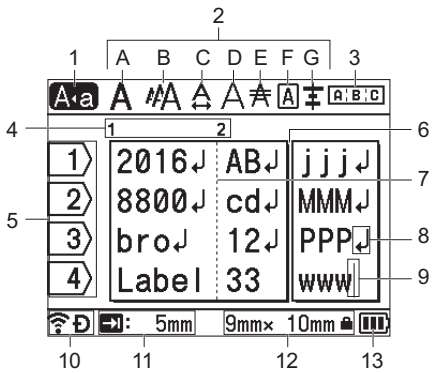

1 Način rada velikih slova

Ukazuje da je uključen način rada velikih slova.

2 Upravljanje stilom

Ukazuje na trenutačne postavke fonta (A), veličine znakova (B), širine znakova (C), stila znakova (D), redaka (E), okvira (F) i poravnanja (G).

3 Upravljanje izgledom

Ukazuje na postavke usmjerenosti, izgleda, razdjelnika, obrnutog ispisivanja i ponovljenog teksta. Prikazane stavke razlikuju se ovisno o vrsti odabrane naljepnice.

4 Broj bloka

Ukazuje na broj bloka.

5 Broj retka

Ukazuje na broj redaka na izgledu naljepnice.

6 Crta razdjelnika stranice

Ukazuje na kraj jedne i početak druge stranice.

7 Crta razdjelnika bloka

Ukazuje na kraj bloka.

8 Unesi / simbol za prijelaz u novi red

Ukazuje na kraj retka teksta.

9 Pokazivač

Ukazuje na trenutačno mjesto unosa podataka. Znakovi se unose s lijeve strane pokazivača.

10 Bežična veza

Ukazuje na trenutačno stanje bežične veze. Pogledajte *Bežična veza* u dijelu o početnom zaslonu.

11 Postavka duljine tabulatora

Ukazuje na određenu duljinu tabulatora.

12 Veličina trake

Ukazuje na veličinu trake prema unesenom tekstu na sljedeći način: širina trake × duljina naljepnice. Ako je određena duljina naljepnice, pojavit će se i s desne strane veličine trake.

13 Razina baterije

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije. Pojavljuje se samo kod upotrebe litij-ionske baterije. Pogledajte *Razina baterije* u dijelu o početnom zaslonu.

Uređivanje naljepnice

Ovo poglavlje objašnjava kako unijeti tekst i simbole u naljepnice da bi se izradile originalne naljepnice te kako izraditi naljepnice pomoću prethodno izrađenih predložaka.

Otvaranje zaslona za izradu naljepnice

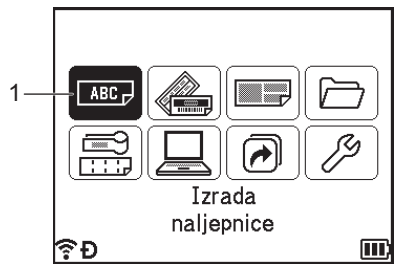

1 Izrada naljepnice

Naljepnice se izrađuju na zaslonu za izradu naljepnice. Kako biste otvorili zaslon za izradu naljepnice, na početnom zaslonu odaberite [`Izrada naljepnice`] služeći se tipkama ↑, ↓, ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Unošenje teksta tipkovnicom

Tipkovnicu uređaja možete upotrebljavati na isti način kao i standardnu tipkovnicu računala.

Unošenje teksta

Za unošenje dodatnog teksta u postojeći redak teksta pomaknite pokazivač do mjesta na kojem želite započeti s unošenjem teksta, zatim unesite dodatni tekst. Novi tekst unosi se na mjestu pokazivača.

Dodavanje novog retka

Na kraju retka pojavljuje se oznaka za prijelaz u novi redak, a pokazivač se pomiče na početak novog retka.

Važno

- Najveći broj redaka (naljepnice):
  - Traka od 36 mm: 17 redaka
  - Traka od 24 mm: 13 redaka
  - Traka od 18 mm: 10 redaka
  - Traka od 12 mm: 6 redaka
  - Traka od 9 mm: 4 retka
  - Traka od 6 mm: 3 retka
  - Traka od 3,5 mm: 1 redak
- Najveći broj redaka (termoskupljajuće cijevi)
  - Traka od 23,6 mm: 12 redaka
  - Traka od 17,7 mm: 10 redaka
  - Traka od 11,7 mm: 6 redaka
  - Traka od 8,8 mm: 4 retka
  - Traka od 5,8 mm: 2 retka

Brisanje teksta

Brisanje jednog po jednog znaka

Za brisanje znaka iz postojećeg retka teksta pomaknite pokazivač do znaka koji se nalazi s desne strane mjesta na kojem želite započeti s brisanjem teksta, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**. Znak s lijeve strane pokazivača izbrisat će se svaki put kad pritisnete tipku **Brisanje ulijevo**.

Napomena

Ako pritisnete i držite pritisnutu tipku **Brisanje ulijevo**, znakovi lijevo od pokazivača neprestano će se brisati.

Brisanje čitavog teksta

Upotrijebite tipku **Izbriši** za brisanje čitavog teksta.

1. Pritisnite tipku **Izbriši**.
   Pojavit će se opcije brisanja.

2 Služeći se tipkama ↑ ili ↓ odaberite [Samo tekst] kako biste izbrisali čitav tekst uz zadržavanje trenutačnih postavki oblika ili odaberite [Tekst i format] za brisanje svih postavki teksta i oblika.

Napomena

- Pritisnite tipku **Esc** za vraćanje na zaslon za izradu naljepnice bez da izbrišete (ili uklonite) postavke teksta ili oblika.
- Kada se odabere [Tekst i format], izbrisat će se čitav tekst, a postavke značajki znakova i opcija rezanja resetirat će se na tvorničke postavke.

3 Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
Izbrisan je čitav tekst. Ako odaberete [Tekst i format], izbrisat će se i sve postavke oblika.

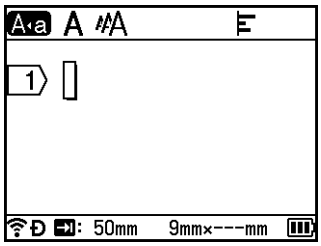

Upotreba tekstnog podsjetnika

Kada unesete znak, uređaj vraća sve redoslijede znakova koji započinju tim znakom iz povijesti svih ispisanih redoslijeda znakova do toga trenutka te ih prikazuje kao popis opcija koje možete odabrati.

Na primjer, ako unesete „B”, na zaslonu će se pojaviti oznaka ako u povijesti postoji redoslijed znakova koji započinje slovom „B”. Ako pritisnete tipku **OK** (U redu), uređaj će prikazati popis riječi koje započinju slovom „B”, poput riječi „Brother”. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali željenu riječ, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** da biste odabranu riječ unijeli u redak teksta.

Tvornička postavka je „Uključi”.

Napomena

- Za zatvaranje popisa riječi pritisnite tipku **Esc**.
- Za prikaz čitave riječi pritisnite tipku →, a za povratak na popis riječi pritisnite tipku ←.
- Za brisanje memorije tekstnog podsjetnika odaberite [Postavke] – [Tekstualni podsjetnik] – [Izbriši memoriju] na početnom zaslonu, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
- Za mijenjanje postavke tekstnog podsjetnika odaberite [Postavke] – [Tekstualni podsjetnik] – [UKLJUČI/ISKLJUČI] na početnom zaslonu, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
- U memoriju se može spremiti najviše 99 riječi.

Unošenje tabulatora

Za unošenje tabulatora u postojeći redak teksta pomaknite pokazivač do mjesta gdje želite unijeti tabulator, zatim pritisnite tipku **Tabulator**.

Uneseni tabulator pojavljuje se kao oznaka (⇥) na zaslonu za izradu naljepnice.

Napomena

Za brisanje tabulatora s naljepnice postavite pokazivač desno od oznake tabulatora na zaslonu za izradu naljepnice, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**.

Promjena duljine tabulatora

1. Pritisnite tipku **Oblik**.
2. Poslužite se tipkama ← ili → kako biste odabrali [Duljina tab.].
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali duljinu tabulatora, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za povratak na zaslon za izradu naljepnice pritisnite tipku **Esc**.
- Duljinu tabulatora također možete postaviti tako da utipkate željenu duljinu tabulatora. Kako biste primijenili postavku, nakon što utipkate duljinu tabulatora, pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**, zatim ponovno pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
- Duljina tabulatora može se postaviti na 0 – 100 mm.

Dodavanje novog bloka

Možete izraditi najviše 99 novih blokova. Za izradu novih blokova teksta i redaka pritisnite tipke **Pomak** i **Unesi**. Tekst desno od pokazivača premjestit će se u novi blok. Kod pojedinih vrsta naljepnica možete postaviti broj blokova kada odaberete vrstu naljepnice.

Dodavanje nove stranice

Za izradu nove stranice možete pritisnuti tipku **Dalje**. Pokazivač se pomiče na početak nove stranice. Možete izraditi najviše 99 novih stranica.

Unošenje znakova s naglascima

Uređaj može prikazati i ispisati skup znakova s naglascima, kao što su posebni znakovi na drugim jezicima. „Znakovi s naglascima” koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Znakovi s naglascima* na stranici 225.)

1. Unesite znak koji želite promijeniti u znak s naglaskom.

Napomena

Način rada velikih slova može se upotrebljavati s funkcijom naglasaka.

2. Pritisnite tiku **Naglasak**.
   Na zaslonu će se pojaviti znak s naglaskom koji se može odabrati.

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali željeni znak s naglaskom, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Znak koji unesete promijenit će se u odabrani znak s naglaskom.

Važno

Redoslijed prikazanih znakova s naglascima razlikovat će se ovisno o odabranom jeziku na LCD-u.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Unošenje simbola

Osim simbola dostupnih na tipkovnici postoje i razni simboli (uključujući međunarodne i proširene ASCII znakove te prenesene znakove [1]) koji su dostupni putem funkcije simbola.

Za unošenje simbola upotrijebite funkciju simbola (pogledajte *Unošenje simbola pomoću funkcije simbola* na stranici 18).

Druga je mogućnost da istodobno pritisnete tipku **Pomak** i tipku na tipkovnici kako biste unijeli simbol koji je ispisan u gornjem desnom kutu odabrane tipke.

[1] Bitmapna slika znaka koji je izradio korisnik, a koju niste dobili s uređajem.

Unošenje simbola pomoću funkcije simbola

Simboli koji se mogu odabrati (među koje ne spadaju preneseni simboli) navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Simboli* na stranici 223.)

1. Pritisnite tipku **Simbol**.
   Pojavit će se popis kategorija simbola i simbola u toj kategoriji.

Napomena

Na prikazanom popisu odabran je simbol koji je unesen posljednji.

2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali kategoriju simbola, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

3 Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odabrali simbol, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Odabrani simbol unesen je u redak teksta.

Napomena

Kod odabira simbola:

- Za povratak na prethodnu stranicu pritisnite tipke **Pomak** i **Simbol**.
- Za prijelaz na sljedeću stranicu pritisnite tipku **Simbol**.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Unošenje prenesenih simbola

Važno

Prije upotrebe prenesenih simbola prenesite slike na uređaj služeći se aplikacijom P-touch Transfer Manager. Za više informacija o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager* na stranici 134.

1 Pritisnite tipku **Umetni**.

2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Preneseni simboli], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali preneseni simbol, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
Odabrana slika unesena je u redak teksta.

Napomena

- Kod odabira simbola pritisnite tipke **Pomak** i ↓ za prijelaz na sljedeću stranicu, a tipke **Pomak** i ↑ za povratak na prethodnu stranicu.
- Uneseni preneseni simbol pojavljuje se kao oznaka (📎) na zaslonu za izradu naljepnice.
- Za pregled prenesenog simbola na zaslonu za izradu naljepnice postavite pokazivač na oznaku (📎) i pritisnite tipku **Umetni**.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Upotreba povijesti simbola

Pomoću [Povijest simbola] možete izraditi osobnu kategoriju simbola. Prilikom odabiranja simbola najprije će se pojaviti [Povijest] kako biste mogli brzo pronaći željene simbole.

Važno

Preneseni simboli ne mogu se dodati u [Povijest simbola].

1 Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Povijest simbola], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uključi] i izradili osobnu kategoriju, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

4 Na zaslonu za izradu naljepnice unesite simbol koji želite dodati povijesti tako da pritisnete tipku **Simbol**, odaberete kategoriju simbola služeći se tipkama ↑ ili ↓, pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**, odaberete simbol služeći se tipkama ↑, ↓, ← ili →, zatim pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

5 Pritisnite tipku **Simbol**.
Pojavit će se [Povijest], uključujući simbol koji ste unijeli u koraku ❹.

Napomena

- U [Povijest] se može dodati najviše 30 simbola. Najstariji simbol izbrisat će se iz kategorije kada u [Povijest] dodate više od 30 simbola.
- Da biste prestali upotrebljavati [Povijest simbola], pridržavajte se navedenih koraka ❶ i ❷, zatim odaberite [Isključi] na zaslonu [Povijest simbola] u koraku ❸.

Unošenje serijalizirane naljepnice

Mogu se izraditi numerički serijalizirane naljepnice. Možete postaviti povećanje i zbroj za seriju. U načinu rada serijalizacije možete izraditi seriju naljepnica povećavajući jedan numerički znak u obrascu. U naprednom načinu rada serijalizacije možete odabrati istodobni i grupni način rada. U istodobnom načinu rada izrađuje se serija naljepnica tako da se istodobno povećavaju dva različita broja. U grupnom načinu rada izrađuje se serija naljepnica tako da vi odabirete dva niza u obrascu koji se uzastopce povećavaju.

Način rada serijalizacije

1 Unesite tekst osim onog koji želite serijalizirati.
Primjer: Za izradu naljepnica 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03 i 1A-A04 unesite samo „1A-A0”.

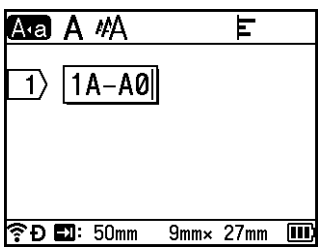

2 Pokazivač postavite na mjesto gdje želite unijeti serijalizirani tekst, zatim pritisnite tipku **Serijalizacija**.

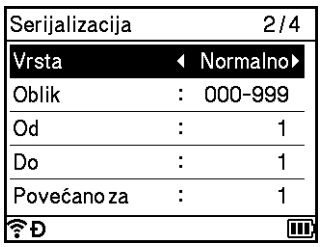

3 Odaberite [Vrsta], [Oblik], [Od], [Do] i [Povećano za] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim postavite vrijednosti služeći se tipkama ← ili →.

Napomena

Ujedno možete postaviti [Od], [Do] i [Povećano za] tako da utipkate željene brojeve.

Primjer: [Vrsta]: Normalno, [Oblik]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Povećano za]: 1
Pogledajte sljedeću tablicu postavki serijalizacije (tvorničke postavke su podebljane):

Značajka		Vrijednost	Opis
Vrsta		**Normalno**, Oktalno, Heksadec., Abeceda	Određuje oblik serijaliziranog broja, odnosno hoće li biti decimalni, oktalni, heksadecimalni ili abecedni.
Oblik	Normalno	**000-999**, __0-999, 0-999	Određuje kako se redaju znamenke serijaliziranih brojeva. ■ 000 – ***: Nule se rabe za redanje znamenaka. ■ __0 – ***: Prazna mjesta rabe se za redanje znamenaka. ■ 0 – ***: Znamenke se ne redaju.
	Oktalno	**000-777**, __0-777, 0-777	
	Heksadec.	**000-FFF**, __0-FFF, 0-FFF	
	Abeceda	a-z, A-Z	Određuje znakove s velikim ili malim slovima.
Od	Normalno	000-999	Određuje početni tekst serijaliziranih brojeva.
	Oktalno	000-777	
	Heksadec.	000-FFF	
	Abeceda	a-z, A-Z	
Do	Normalno	000-999	Određuje završni tekst serijaliziranih brojeva.
	Oktalno	000-777	
	Heksadec.	000-FFF	
	Abeceda	a-z, A-Z	
Povećano za		1-9	Određuje za koliko će se povećavati serijalizirani brojevi.

4 Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako bi se na zaslonu prikazala slika naljepnica.
Primjer: 1A-A01 1A-A02 1A-A03 1A-A04

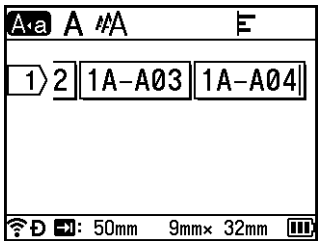

Napomena

- Premda se uređajem izrađuje više stranica naljepnica nakon što dovršite postavke serijalizacije, možete odabrati stranice i ispisati samo one koje želite. Pogledajte *Ispisivanje raspona stranica* na stranici 46.
- Kada budete željeli ispisati više kopija serijaliziranih naljepnica, možete odabrati [Serijalizacija] ili [Kopiranje] za redoslijed ispisivanja u [Postavke] – [Redoslijed ispisa] na početnom zaslonu.
- Kod izrade naljepnica sa serijaliziranim crtičnim kodom odaberite uneseni crtični kod, zatim pritisnite tipku **Serijalizacija**. Za više informacija o crtičnim kodovima pogledajte *Izrada naljepnice s crtičnim kodom* na stranici 26.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Napredni način rada serijalizacije

Istodobna

1 Unesite tekst osim onog koji želite serijalizirati.
Primjer: Za izradu naljepnica 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03 i 1A-D04 unesite samo „1A-0”.

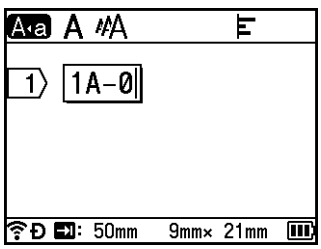

2 Pokazivač postavite na mjesto gdje želite umetnuti prvi serijalizirani tekst (desno od „0”), zatim pritisnite tipke **Pomak** i **Serijalizacija**. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Istodobna], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

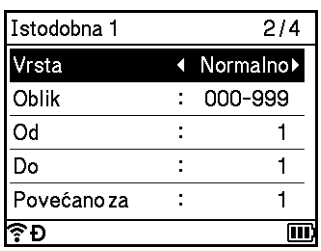

3 Za prvi serijalizirani tekst odaberite [Vrsta], [Oblik], [Od], [Do] i [Povećano za] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odredite vrijednosti služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Ujedno možete postaviti [Od], [Do] i [Povećano za] tako da utipkate željene brojeve.

Primjer: [Vrsta]: Normalno, [Oblik]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Povećano za]: 1
Za više informacija pogledajte tablicu postavki serijalizacije u koraku ❸ u dijelu *Način rada serijalizacije*.

4 Pokazivač postavite na mjesto gdje želite umetnuti drugi serijalizirani tekst (lijevo od „0”), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

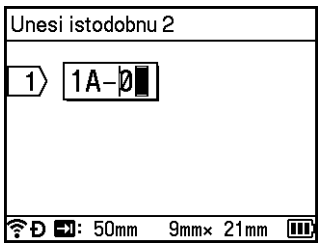

5 Za drugi serijalizirani tekst odaberite [Vrsta], [Oblik], [Od] i [Povećano za] služeći se tipkama ↑ ili ↓, postavite vrijednosti služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
Primjer: [Vrsta]: Abeceda, [Oblik]: A-Z, [Od]: A i [Povećano za]: 1
Za više informacija pogledajte tablicu postavki serijalizacije u koraku ❸ u dijelu *Način rada serijalizacije*.

Napomena

Budući da prvi i drugi serijalizirani tekst imaju isti rezultat serijaliziranih brojeva, vrijednost za [Do] automatski se postavlja.

6 Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako bi se na zaslonu prikazala slika naljepnica.

Primjer: 1A-A01 | 1A-B02 | 1A-C03 | 1A-D04

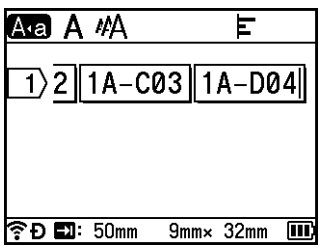

Napomena

- Premda se uređajem izrađuje više stranica naljepnica nakon što dovršite postavke serijalizacije, možete odabrati stranice i ispisati samo one koje želite. Pogledajte *Ispisivanje raspona stranica* na stranici 46.
- Kada budete željeli ispisati više kopija serijaliziranih naljepnica, možete odabrati [Serijalizacija] ili [Kopiranje] za redoslijed ispisivanja u [Postavke] – [Redoslijed ispisa] na početnom zaslonu.
- Kod izrade naljepnica sa serijaliziranim crtičnim kodom odaberite uneseni crtični kod, zatim pritisnite tipku **Serijalizacija**. Za više informacija o crtičnim kodovima pogledajte *Izrada naljepnice s crtičnim kodom* na stranici 26.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Grupa

1. Unesite tekst osim onog koji želite serijalizirati.
   Primjer: Za izradu naljepnica 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04, 1A-B01, 1A-B02, 1A-B03 i 1A-B04 unesite samo „1A-0”.

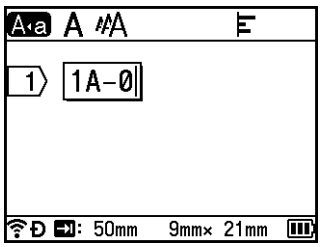

2. Pokazivač postavite na mjesto gdje želite umetnuti prvi serijalizirani tekst (desno od „0”), zatim pritisnite tipke **Pomak** i **Serijalizacija**. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Grupa], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

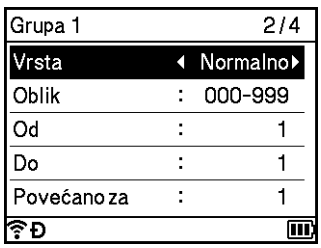

3. Za prvi serijalizirani tekst odaberite [Vrsta], [Oblik], [Od], [Do] i [Povećano za] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odredite vrijednosti služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Primjer: [Vrsta]: Normalno, [Oblik]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Povećano za]: 1
   Za više informacija pogledajte tablicu postavki serijalizacije u koraku ❸ u dijelu *Način rada serijalizacije*.

4. Pokazivač postavite na mjesto gdje želite umetnuti drugi serijalizirani tekst (lijevo od „0”), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

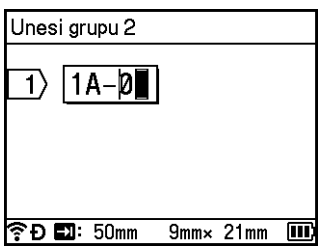

5. Za drugi serijalizirani tekst odaberite [Vrsta], [Oblik], [Od], [Do] i [Povećano za] služeći se tipkama ↑ ili ↓, postavite vrijednosti služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Primjer: [Vrsta]: Abeceda, [Oblik]: A-Z, [Od]: A, [Do]: B i [Povećano za]: 1
   Za više informacija pogledajte tablicu postavki serijalizacije u koraku ❸ u dijelu *Način rada serijalizacije*.

6 Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako bi se na zaslonu prikazala slika naljepnica.

Primjer:

1A–A01	1A–A02	1A–A03	1A–A04
1A–B01	1A–B02	1A–B03	1A–B04

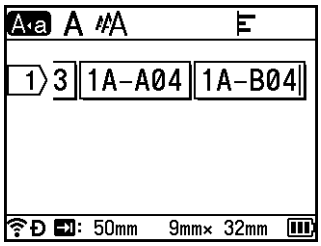

Napomena

- Premda se uređajem izrađuje više stranica naljepnica nakon što dovršite postavke serijalizacije, možete odabrati stranice i ispisati samo one koje želite. Pogledajte *Ispisivanje raspona stranica* na stranici 46.
- Kada budete željeli ispisati više kopija serijaliziranih naljepnica, možete odabrati [Serijalizacija] ili [Kopiranje] za redoslijed ispisivanja u [Postavke] – [Redoslijed ispisa] na početnom zaslonu.
- Kod izrade naljepnica sa serijaliziranim crtičnim kodom odaberite uneseni crtični kod, zatim pritisnite tipku **Serijalizacija**. Za više informacija o crtičnim kodovima pogledajte *Izrada naljepnice s crtičnim kodom* na stranici 26.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Napomena

Slova i brojevi povećavaju se na način prikazan ispod.

0 → 1 → 2 → 3... → 999 → 000 → 001 → 002 → 003...

A → B → C → D... → Z → A → B → C → D...

a → b → c → d... → z → a → b → c → d...

Izrada naljepnice s crtičnim kodom

Pomoću funkcije crtičnog koda možete izraditi naljepnice s jednodimenzionalnim crtičnim kodovima za upotrebu s inventarskim oznakama, naljepnicama sa serijaliziranim brojevima, čak i u POS sustavima te sustavima upravljanja zalihama.

„Crtični kodovi” koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. Pogledajte *Crtični kodovi* na stranici 236.

Napomena

- Uređaj nije isključivo namijenjen za izradu naljepnica s crtičnim kodom. Uvijek provjerite može li čitač crtičnoga koda očitati naljepnice s crtičnim kodom.
- Kako biste postigli najbolje rezultate, naljepnice s crtičnim kodom ispisujte crnom tintom na bijeloj traci. Pojedini čitači crtičnoga koda možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom koje su izrađene trakom ili tintom u boji.
- Upotrebljavajte postavku [Velika] za [Šir.] kad god je moguće. Pojedini čitači crtičnoga koda možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom koje su izrađene pomoću postavke [Mala].
- Neprekidno ispisivanje velikog broja naljepnica s crtičnim kodovima može pregrijati ispisnu glavu, što bi moglo utjecati na kvalitetu ispisivanja.

Postavljanje parametara crtičnoga koda i unošenje podataka crtičnoga koda

1. Pritisnite tipku **Umetni**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Crt. kod], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Pojavit će se zaslon [Crt. kod].

Napomena

Na naljepnicu je moguće unijeti najviše pet crtičnih kodova.

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste unijeli značajku, zatim odaberite postavku za tu značajku služeći se tipkama ← ili →. (Tvorničke postavke su podebljane.)
   - Protokol: **CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
   - Šir.: **Mala**, Velika
   - Ispod#: **Uklj.**, Isklj.
   - Prov.znam.: **Isklj.**, Uklj.

     Ispitna znamenka dostupna je samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR.

Napomena

Znakovi se možda neće pojaviti ispod crtičnoga koda, čak u slučaju da je odabrano [Uklj.] za [Ispod#], ovisno o širini upotrijebljene trake, broju unesenih redaka ili trenutačnim postavkama stila znakova.

4. Za primjenu postavki pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

5 Utipkajte podatke crtičnoga koda.
Posebni se znakovi mogu unijeti u crtični kod kada se upotrebljavaju protokoli CODE39, CODE128, CODABAR ili GS1-128. Ako ne upotrebljavate posebne znakove, idite na korak 8.

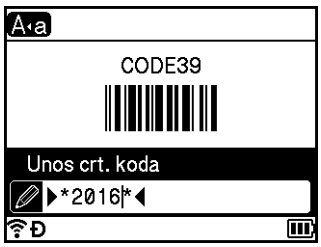

6 Pritisnite tipku **Simbol**.
Pojavit će se popis znakova dostupnih za trenutačni protokol.

7 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali znak, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** i umetnite znak u podatke crtičnoga koda.

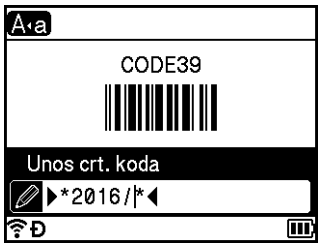

8 Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste umetnuli crtični kod u naljepnicu.
Crtični kod pojavit će se na zaslonu za izradu naljepnice.

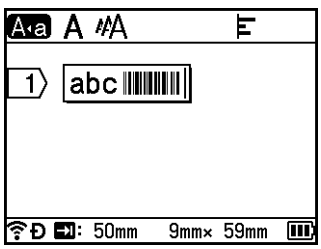

Napomena

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste odabranu značajku postavili kao zadanu postavku.

Uređivanje i brisanje crtičnoga koda

- Za uređivanje parametara i podataka crtičnoga koda odaberite crtični kod, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Za više informacija pogledajte *Postavljanje parametara crtičnoga koda i unošenje podataka crtičnoga koda* na stranici 26.
- Za brisanje crtičnog koda s naljepnice postavite pokazivač desno od oznake crtičnoga koda ili odaberite crtični kod, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**.

Upotreba funkcije vremenske oznake

Na naljepnicu možete dodati vrijeme i datum.

Postavka sata

Na zaslonu [Sat] postavite vrijeme i datum. Nakon što postavite vrijeme i datum, ove informacije možete dodati na naljepnicu tako da upotrijebite funkciju [Oznaka vremena].

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Sat], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste postavili godinu prema trenutačnom datumu. Poslužite se tipkama ← ili → kako biste prešli na sljedeći parametar, zatim ga postavite prema trenutačnom datumu i vremenu služeći se tipkama ↑ ili ↓. Nakon što postavite sve parametre, pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste primijenili postavke.

Napomena

- Vrijeme i datum ujedno možete postaviti tako da utipkate željene brojeve.
- Sat se aktivira od trenutka primjene postavke sata.
- Gumbasta baterija omogućuje da se sačuva postavka sata kada je iskopčan AC adapter.

Postavka oblika vremena i datuma

Možete odabrati razne oblike vremena i datuma te ih dodati na naljepnicu.

„Vrijeme i datum” koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Vrijeme i datum* na stranici 238.)

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Datum i vrijeme], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Odaberite [Datum] ili [Vrijeme] služeći se tipkama ↑ ili ↓ prema stavci koju želite postaviti. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali oblik koji želite upotrebljavati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** da bi se primijenile postavke.

Napomena

Vrijednosti datuma i vremena upotrijebljene su kako bi se prikazao primjerak postavke. Kada se odabere oblik, vrijeme i datum, koji su podešeni u postavci sata, pojavit će se u odabranom stilu oblika.

Postavka vremenske oznake

Vremensku oznaku možete umetnuti na naljepnicu tako da se pridržavate postupka navedenog u nastavku.

Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Možete promijeniti postavke vremenske oznake kako bi se vremenska oznaka prikazala u raznim oblicima. (Tvorničke postavke su podebljane.)

■ Vrijeme

Možete odabrati hoćete li ispisati datum i vrijeme kada pritisnete tipku **Umetni**, odaberete [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓ i pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** ili datum i vrijeme kada pritisnete tipke **Ispiši**, **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste ih dodali na naljepnicu.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka vremenske oznake], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Odaberite [Vrijeme] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odaberite [Auto] ili [Zadano] služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste primijenili postavke.

Značajka	Postavka	Opis
Vrijeme	**Auto**	Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Trenutačni datum i vrijeme (budući datum i vrijeme ili prošli datum i vrijeme kada je postavljeno [Naprijed]) te ikona sata umetnut će se na mjesto pokazivača na zaslonu za izradu naljepnice. Kada pritisnete tipke **Ispiši**, **OK** (U redu) ili **Unesi** za ispisivanje, trenutačni datum i vrijeme ispisat će se na naljepnicu gdje su datum, vrijeme i ikona sata postavljeni na izgledu naljepnice.
	Zadano	Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Trenutačni datum i vrijeme umetnut će se na mjesto pokazivača na zaslonu za izradu naljepnice. Kad pritisnete tipke **Ispiši**, **OK** (U redu) ili **Unesi**, datum i vrijeme ispisat će se kako je prikazano na zaslonu za izradu naljepnice.

Napomena

Kada se [Auto] odabere kao postavka za [Vrijeme] i ikona sata doda tekstu tako da se pritisne tipka **Umetni**, odabere [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓ te pritisnu tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**, možete potvrditi postavke ikone na sljedeći način: pokazivač postavite lijevo od ikone sata, pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Oznaka vremena] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

■ Format

Možete odabrati koju ćete informaciju upotrijebiti kod dodavanja datuma i vremena na naljepnicu.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka vremenske oznake], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Odaberite [Format] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odaberite vrijednost postavke služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste primijenili postavke.

Značajka	Postavka	Opis
Format	**Datum**	Na naljepnicu ispisuje samo datum.
	Vrij.	Na naljepnicu ispisuje samo vrijeme.
	Dat. i vrij.	Na naljepnicu ispisuje datum i vrijeme.
	Vrij. i dat.	Na naljepnicu ispisuje vrijeme i datum.

■ Naprijed

Kada se [Vrijeme] postavi na [Auto], možete odabrati hoćete li upotrijebiti budući, prošli ili trenutačni datum i vrijeme.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka vremenske oznake], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Odaberite [Naprijed] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odaberite [Uklj.] služeći se tipkama ← ili →, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Odaberite [Dodaj] ili [Smanji] služeći se tipkama ↑ ili ↓, odaberite godinu, mjesec, tjedan, datum, sat ili minutu služeći se tipkama ← ili →, zatim se poslužite tipkama ↑ ili ↓ kako biste postavili iznos za uvećavanje ili smanjivanje u odnosu na trenutačno postavljeni sat. Nakon što se postave svi parametri, pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako bi se primijenile postavke.

Napomena

Datum i vrijeme ujedno možete postaviti tako da utipkate željene brojeve.

Značajka	Postavka	Opis
Naprijed	**Isklj.**	Ispisuje trenutačno vrijeme i trenutačni datum.
	Uklj.	Povećava ili smanjuje datum i vrijeme prema vrijednosti odabranoj u postavci [Naprijed].

Mijenjanje i brisanje postavki vremenske oznake

Za mijenjanje postavki [Oznaka vremena] odaberite ikonu sata, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Za brisanje vremenske oznake s naljepnice postavite pokazivač desno od oznake na ikoni sata, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**.

Postavljanje značajki znakova

Postavljanje značajki znakova po naljepnici

Upotrebom tipke **Oblik** možete odabrati font te primijeniti značajke veličine, širine, stila, retka i poravnanja. Opcije za „Značajka znaka" koje se mogu odabrati navedene su u dodatku. (Pogledajte *Značajka znaka* na stranici 226.)

1. Pritisnite tipku **Oblik**.
   Pojavit će se dijaloški okvir [Font].

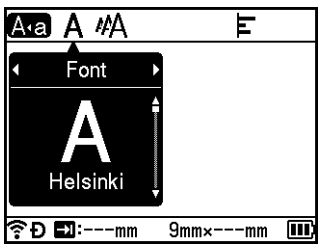

2. Poslužite se tipkama ← ili → kako biste odabrali značajku.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali postavku za tu značajku, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** da biste primijenili postavke.

Napomena

Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste odabranu značajku postavili kao zadanu postavku.
- Male će znakove možda biti teško pročitati kad se primijene određeni stilovi (na primjer, sjena + kurziv).
- Kod pojedinih vrsta naljepnica nije moguće mijenjati postavku **Oblik**. U tom će se slučaju oznaka pojaviti s lijeve strane dijaloškog okvira.

Postavljanje značajki znakova po retku

Kada naljepnica sadrži dva retka teksta ili više njih, možete postaviti različite značajke znakova (font, veličinu, širinu, stil, redak i poravnanje) za svaki redak.

Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste pokazivač postavili na redak koji želite izmijeniti. Zatim pritisnite tipke **Pomak** i **Oblik** kako bi se prikazao dijaloški okvir postavke. (≡ u dijaloškom okviru ukazuje da ćete sada postaviti značajke samo za taj redak.)

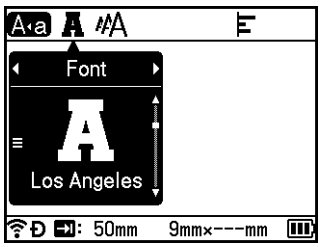

Važno

- Kada se postave različite vrijednosti značajki za svaki redak, vrijednost će se prikazati kao **** kada pritisnete tipku **Oblik**. Kada pomoću tipki ↑ ili ↓ promijenite postavku na ovom zaslonu, ista će se promjena primijeniti na sve retke naljepnice.
- Kada se postave različite vrijednosti značajki za svaki redak, postavke retka, na kojem je postavljen pokazivač na zaslonu za izradu naljepnice, pojavit će se na vrhu zaslona.

Postavljanje okvira

Okvir naljepnice možete odabrati pomoću tipke **Oblik**. „Okviri” koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Okviri* na stranici 229.)

1. Pritisnite tipku **Oblik**.
2. Poslužite se tipkama ← ili → kako biste odabrali [Okvir].

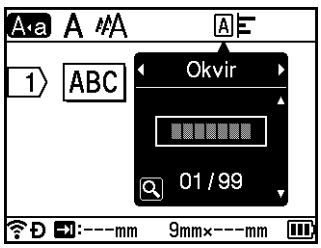

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali okvir, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Umetnut je odabrani okvir.

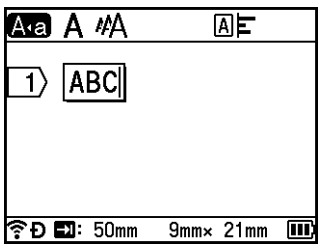

Napomena

- Ako prilikom odabira okvira pritisnete tipku **Pretpregled**, možete prikazati zaslon s popisom okvira i na njemu odabrati okvir.
- Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Kako biste postavku [Okvir] postavili kao zadanu, pritisnite tipku **Razmak** kada se pojavi dijaloški okvir [Okvir].

Upotreba automatski oblikovanih izgleda

Upotreba predložaka

Predloške dobivene s uređajem možete upotrebljavati za izradu naljepnica tako da jednostavno unesete tekst ili odaberete oblik. „Predlošci" koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Predložak* na stranici 231.)

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali kategoriju, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

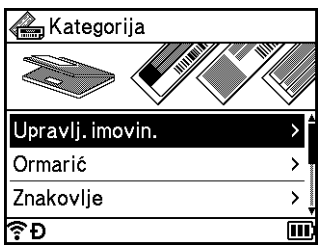

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Po potrebi unesite tekst ili crtični kod za svako tekstno polje, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Po završetku pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Za ispisivanje naljepnice odaberite [Ispiši] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima pogledajte *Izrada naljepnice s crtičnim kodom* na stranici 26.
- Postavke serijalizacije možete upotrebljavati s unesenim tekstom i crtičnim kodovima. Za određivanje postavki serijalizacije pogledajte *Unošenje serijalizirane naljepnice* na stranici 20. (Napredni način rada serijalizacije ne može se upotrebljavati.)
- Za ispisivanje naljepnice pogledajte *Ispisivanje naljepnice* na stranici 40.
- Za pretpregled naljepnice prije ispisivanja odaberite [Pregled] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Za više informacija o zaslonu pretpregleda pogledajte *Pretpregled naljepnice* na stranici 44.
- Za spremanje naljepnice odaberite [Spremi] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Upotreba izgleda bloka

Unaprijed instalirane izglede bloka možete upotrebljavati za izradu naljepnica tako da jednostavno unesete tekst ili crtične kodove. „Izgledi bloka" koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte *Izgled bloka* na stranici 234.)

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Izgledi bloka], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali širinu trake, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali izgled bloka, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Po potrebi unesite tekst ili crtični kod za svako tekstno polje, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Po završetku pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Za ispisivanje naljepnice odaberite [Ispiši] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima pogledajte *Izrada naljepnice s crtičnim kodom* na stranici 26.
- Postavke serijalizacije možete upotrebljavati s unesenim tekstom i crtičnim kodovima. Za određivanje postavki serijalizacije pogledajte *Unošenje serijalizirane naljepnice* na stranici 20. (Napredni način rada serijalizacije ne može se upotrebljavati.)
- Za ispisivanje naljepnice pogledajte *Ispisivanje naljepnice* na stranici 40.
- Za pretpregled naljepnice prije ispisivanja odaberite [Pregled] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Za više informacija o zaslonu pretpregleda pogledajte *Pretpregled naljepnice* na stranici 44.
- Za spremanje naljepnice pogledajte *Spremanje naljepnice u datotečnu memoriju* na stranici 47.

Vrsta kabelske naljepnice

Možete izraditi naljepnice za kabele, prespojne ploče i ostalu opremu kod obavljanja električarskih radova tako da odaberete vrstu naljepnice i postavite neophodne stavke.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Kabelska naljepnica], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali vrstu naljepnice, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

U nastavku su navedene dostupne vrste kabelskih naljepnica.

Napomena

Tvorničke postavke su podebljane.

Prednja ploča

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje raznih prednjih ploča. Blokovi teksta ravnomjerno su raspoređeni na svakoj naljepnici.

Jedan blok	Dva bloka
	

- Duljina naljep.: **50mm**, 10 – 999 mm
- Br. blokova: **1**, 1 – 5
- Usmjerenost: AB 12 **(Vodoravno)**, AB 12 (Okomito)

Kabelska traka

Ove vrste naljepnica mogu se omotati oko kabela ili žice. Tekst se rotira za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu i ispisuje.



- Jedinica mjere (mjerna jedinica): **Promj.**, Duljina, CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG
- Vrijednost: Razlikuje se ovisno o postavci Jedinica mjere (mjerna jedinica).
- Ponovi: **Uklj.**, Isklj.

Napomena

Kod upotrebe fleksibilne ID trake:

- Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake za naljepnice za „Kabelska traka”.
- Naljepnice napravljene pomoću fleksibilne ID trake nisu predviđene da budu električna izolacija.
- Kod omatanja naljepnica oko cilindričnih predmeta promjer (1) predmeta trebao bi biti najmanje 3 mm.
- Preklapajući (2) krajevi naljepnice ili zastavice trebaju biti dugi najmanje 5 mm.



Kabelska zastavica

Ove vrste naljepnica mogu se omotati oko kabela ili žice, a oba kraja naljepnice mogu se zalijepiti kako bi formirali zastavicu. Tekst na naljepnicama za kabelske zastavice ispisuje se na oba kraja naljepnice ostavljajući prazan prostor po sredini koji se omata oko kabela.

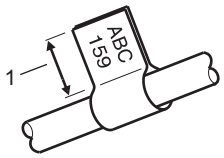

1 Zastavica duga najmanje 5 mm

- Izgled: AA | AA (**isti tekst s obje strane**), AA | BB (različiti tekst na svakoj strani)
- Duljina zastav.: **30mm**, 10 – 200 mm
- Promjer kabela: **6mm**, 3 – 90 mm
- Usmjerenost: ABC | 123 (**Vodoravno**), ABC | 123 (Okomito)

Vodoravno

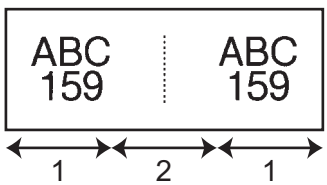

Okomito

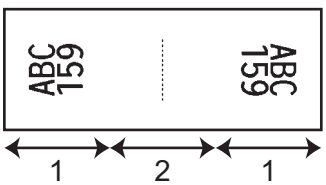

1 Duljina zastavice

2 Opseg kabela

Napomena

- Možete unijeti najviše dva crtična koda kada je AA | AA odabrano u izgledu zastavice.
- Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake za naljepnice za „Kabelska zastavica”.
- Naljepnice napravljene pomoću fleksibilne ID trake nisu predviđene da budu električna izolacija.

Prespojna ploča

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje raznih vrsta ploča.

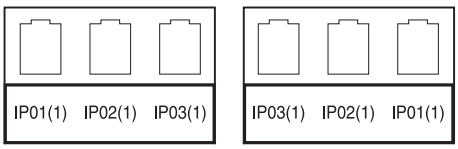

- Duljina bloka: **15.0mm**; 5,0 – 300,0 mm
- Br. blokova: **4**, 1 – 99
- Separator: (**Kvačica**), (Crtica), (Crta), (Podebljano), (Okvir), (Ništa)
- Usmjerenost: (**Vodoravno**), (Okomito)
- Obrnuto: **Isklj.**, Uklj.
- Napredna: **Isklj.**, Uklj.

  Kada je „Napredna” postavljeno na „Uklj.”, neovisno podesite duljinu bloka.

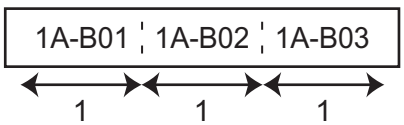

1 Duljina bloka

- Bez margina: **Isklj.**, Uklj.
  Lijevu i desnu marginu naljepnice postavite na nulu.

Napomena

„Napredna” i „Bez margina” ne mogu se istodobno postaviti na „Uklj.”.

Priključni blok

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje vrste električnog priključka, stoga se često upotrebljavaju u telefoniji. Možete unijeti najviše osam redaka za svaki blok na jednoj naljepnici.



- Širina modula: **200mm**, 50 – 300 mm
- Vrsta bloka: **4 para**, 2 para, 3 para, 5 par., Prazno
- Vrsta niza: | | | | (**Nema**), |1|2|3| (Vodoravno), |1 2| 4| 6| (Hrbat)
- Poč. vrijednost: ---, 1 – 99999

Napomena

- Kada je „Prazno” odabrano u „Vrsta bloka”, „Vrsta niza” podešena je na „Nema”.
- Kada je „Nema” odabrano u „Vrsta niza”, „---” se prikazuje kao „Poč. vrijednost”, pa ne možete podesiti vrijednost. Međutim, odabirom na „Vodoravno” ili „Hrbat” omogućuje se podešavanje postavke „Poč. vrijednost” na 1 – 99 999.

Zast. rezana po kalupu

Ove posebne vrste naljepnica za zastavice rezane po kalupu mogu se ispisivati kako bi se izradile naljepnice u obliku zastavica za kabele i žice.

Za ovu vrstu primjene upotrebljavajte kasete s FLe naljepnicom.

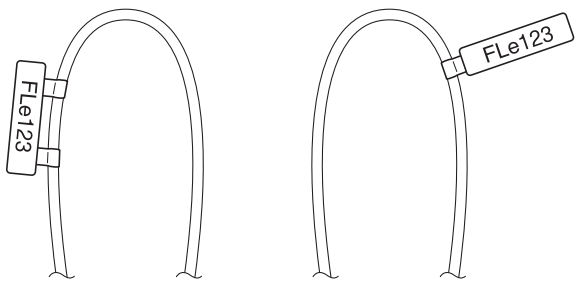

- Izgled: AAA / AAA (**isti tekst u različitom smjeru na svakoj strani**),
  AAA / AAA (isti tekst u istom smjeru na svakoj strani),
  AAA / BBB (drugačiji tekst u različitom smjeru na svakoj strani),
  AAA / BBB (drugačiji tekst u istom smjeru na svakoj strani)
- Usmjerenost: AB (**Vodoravno**), AB (Okomito)

Obrnuta naljepnica

Ove vrste naljepnica mogu se ispisivati s obrnutim tekstom i pozadinskim bojama bez mijenjanja kasete s trakom. Osim toga, možete izrađivati naljepnice male visine tako da [Usmjerenost] postavite na ABC (Okomito).

- Duljina naljep.: **Auto**, 5 – 999 mm
- Usmjerenost: ABC (**Vodoravno**), ABC (Okomito)

Napomena

- Font i stil fonta pojedinačno su postavljeni na Helsinki i podebljano te se ne mogu promijeniti.
- Sljedeće vrste traka ne mogu se upotrebljavati:
  - traka od 3,5 mm
  - šablonska traka
  - termoskupljajuća cijev
  - zastavica rezana po kalupu.

Ispisivanje naljepnice

Ulaganje trake

Važno

- Obavezno uložite traku kako biste uklonili bilo kakvu labavost trake i tintne vrpce nakon umetanja kasete s trakom.
- **Naljepnicu nemojte povlačiti dok je uređaj izbacuje iz izlaznoga proreza za traku.** U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca iziđe s trakom. Ako tintna vrpca iziđe, traka se možda više neće moći upotrebljavati.
- Nemojte zapriječiti izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.

Ulaganje i rezanje

Funkcijom ulaganja i rezanja ulaže se oko 22,3 mm prazne trake. Uređaj će je potom odrezati.

1. Pritisnite gumb (ulaganje i rezanje).
   Na LCD-u će se pojaviti poruka [Uložiti i rezati?].
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uloži i reži], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte], zatim će se traka odrezati.

Napomena

Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

Samo ulaganje

Ovom će funkcijom iz uređaja izići oko 22,3 mm trake tako da će prazna naljepnica viriti iz kasete s trakom. Ova se radnja preporučuje kod upotrebe tekstilnih traka koje bi se trebale odrezati škaricama.

1. Pritisnite gumb (ulaganje i rezanje).
   Na LCD-u će se pojaviti poruka [Uložiti i rezati?].
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Samo uloži], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte].

Napomena

Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

Opcije rezanja trake

Opcije rezanja trake omogućuju vam da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kad ispisujete naljepnice.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Opcije rezanja], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali postavku, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** da biste primijenili postavke.

Napomena

Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte ispod prikazanu tablicu.
- Kod ispisivanja više kopija različitih naljepnica možete odabrati opciju lančanog ispisivanja kako biste smanjili prazni prostor između naljepnica. Opcija lančanog ispisivanja upotrebljava se za brojeve opcija rezanja 5 – 8. (Pogledajte ispod navedenu tablicu pod nazivom *Tablica s opcijama rezanja*.)
- Kod upotrebe opcije lančanog ispisivanja pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje) nakon što se ispiše posljednja naljepnica.

Tablica s opcijama rezanja

Broj opcije rezanja	Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
1	Ne	Da	Ne	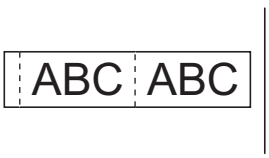
2	Da	Da	Ne	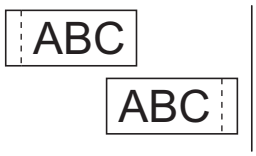
3	Ne	Ne	Ne	
4	Da	Ne	Ne	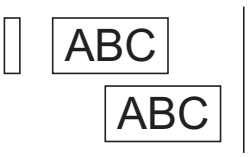

Tablica s opcijama rezanja

Broj opcije rezanja	Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
5	Ne	Da	Da	
6	Da	Da	Da	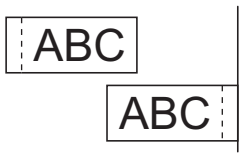
7	Ne	Ne	Da	
8	Da	Ne	Da	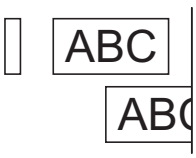
9	Posebna traka			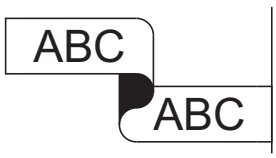
(FLe naljepnica) [1]	Ne	—	—	
(FLe naljepnica) [1]	Da	—	—	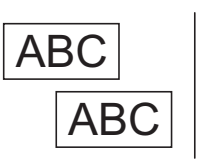

[1] Ako upotrebljavate kasetu s FLe naljepnicom, ovu opciju rezanja postavite s računala služeći se upravljačkim programom pisača. Ove se opcije ne mogu postaviti putem tipkovnice.

Podešavanje naljepnice

Podešavanje duljine naljepnice

Kada se kaseta s trakom potroši, ispisana duljina možda neće biti potpuno točna.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Pril.duljine], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste postavili vrijednost, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** da biste primijenili postavke.

Napomena

Oko 1 % ukupne duljine naljepnice podesit će se za jednu razinu.

Postavljanje stila automatske prilagodbe

Kada se [Vel.] značajki znaka postavi na [Auto], a duljina naljepnice postavi na određenu duljinu, možete odabrati način smanjivanja veličine teksta kako bi tekst odgovarao duljini naljepnice.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Stil samoprilag.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Odaberite stil pomoću tipki ↑ ili ↓.

Napomena

- Kada se odabere [Vel. teksta], izmijenit će se veličina čitavog teksta kako bi tekst odgovarao naljepnici.
- Kada se odabere [Šir. teksta], širina teksta smanjit će se na veličinu [x 1/2] postavke. (Bude li potrebno dodatno smanjiti veličinu kako bi tekst odgovarao odabranoj duljini naljepnice, ukupna će se veličina teksta izmijeniti nakon smanjenja njegove širine na veličinu [x 1/2] postavke.)

4. Za primjenu postavki pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Pritisnite tipku **Razmak** kako biste postavili stil kao zadanu postavku za [Vel. teksta].

Pretpregled naljepnice

Možete pregledati trenutačnu stranicu i provjeriti izgled prije ispisivanja.

Pritisnite tipku **Pregled**.
Na zaslonu će se prikazati slika naljepnice.

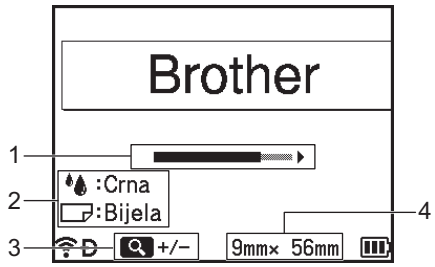

1 Pomoću trake ukazuje na mjesto trenutačno prikazanog dijela naljepnice.

2 Ukazuje na otkrivene informacije o umetnutoj kaseti s trakom. Prvi redak prikazuje boju znaka, a drugi boju trake.

3 Pritisnite tipku **Pretpregled** kako biste povećali ili smanjili uvećanje pretpregleda.

4 Širina trake umetnute kasete s trakom i duljina naljepnice prikazane su na sljedeći način: širina trake × duljina naljepnice.

Pritisnite tipke ↑, ↓, ← ili → kako biste pomicali pretpregled.
Pritisnite tipku **Pretpregled** kako biste mijenjali uvećanje pretpregleda.

Napomena

- Za povratak na zaslon za izradu naljepnice pritisnite tipke **Esc**, **OK** (U redu) ili **Unesi**.
- Kako biste pregled pomicali na lijevu ili desnu stranu zaslona, pritisnite tipku **Pomak**, zatim pritisnite tipke ← ili →.
- Kako biste naljepnicu ispisali izravno sa zaslona pretpregleda, pritisnite tipku **Ispiši** ili otvorite zaslon [`Opcije ispisa`] i odaberite opciju ispisa. Za više informacija pogledajte *Ispisivanje naljepnica* na stranici 45.
- Pretpregled ispisa generirana je slika naljepnice, stoga se može razlikovati od prave naljepnice nakon ispisivanja.
- Boja znaka i boja trake ne mogu se otkriti kod pojedinih kaseta s trakom.

Ispisivanje naljepnica

Naljepnice se mogu ispisati čim se dovrši unos i oblikovanje teksta.

Važno

- **Naljepnicu nemojte povlačiti dok je uređaj izbacuje iz izlaznoga proreza za traku.** U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca iziđe s trakom. Ako tintna vrpca iziđe, traka se možda više neće moći upotrebljavati.
- Kako biste spriječili oštećenje trake, ne dodirujte nijednu tipku dok se prikazuju poruke [`Ispis... Kopija`] ili [`Ulag. trake... Pričekajte`].
- Nemojte zapriječiti izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.
- Kada istodobno ispisujete nekoliko naljepnica, obavezno provjerite je li ostalo dovoljno trake. Ako će se traka ubrzo potrošiti, postavite manje kopija, ispisujte jednu po jednu naljepnicu ili zamijenite kasetu s trakom.
- Prugasta traka ukazuje da se kaseta s trakom potrošila. Ako se ovo pojavi tijekom ispisivanja, pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj. Ako biste pokušali ispisivati služeći se praznom kasetom s trakom, mogli biste oštetiti uređaj.

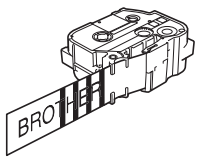

Ispisivanje pojedinačne stranice

Pritisnite tipku **Ispiši**, zatim pritisnite tipke **Ispiši** ili **OK** (U redu) kako biste započeli s ispisivanjem.

Ispisivanje više kopija

Pomoću ove funkcije možete ispisati 99 kopija iste naljepnice.

1. Pritisnite tipku **Ispiši**, zatim odaberite broj kopija služeći se tipkama ← ili → ili utipkajte broj pomoću numeričkih tipki.

Napomena

Pritisnite i držite pritisnute tipke ← ili → kako biste brzo mijenjali broj kopija.

2. Za ispisivanje pritisnite tipke **Ispiši** ili **OK** (U redu).

Napomena

Za otkazivanje trenutačnog ispisnog zadatka pritisnite tipku **Otkaži**.

Ispisivanje raspona stranica

Kada ima više stranica, možete odrediti raspon stranica za ispisivanje.

1. Pritisnite tipke **Pomak** i **Ispiši**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Trenutačna str.] ili [Raspon], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Ako odaberete [Trenutačna str.], idite na korak ❹.
3. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odredili prvu i posljednju stranicu, zatim odaberite broj kopija.

Napomena

Prazne se stranice neće ispisati.

4. Za ispisivanje pritisnite tipke **Ispiši** ili **OK** (U redu).

Napomena

- Ako vam trebaju sve stranice, pritisnite tipku **Ispiši**, zatim pritisnite tipke **Ispiši** ili **OK** (U redu) kako biste ispisali sve stranice bez određivanja raspona.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Za otkazivanje trenutačnog ispisnog zadatka pritisnite tipku **Otkaži**.
- Iznosi koji se prikazuju na zaslonu tijekom ispisivanja ukazuju na „zbroj / broj postavljenih kopija”.
- Ako se tijekom postavljanja broja kopija pritisne tipka **Razmak**, vrijednost će se resetirati na 01 (zadano).

Zrcalno ispisivanje

Upotrebljavajte prozirnu traku tako da se naljepnice mogu pravilno pročitati sa suprotne strane kada se pričvrste na staklo, prozore ili druge prozirne površine.

1. Pritisnite tipke **Pomak** i **Ispiši**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Zrcalno ispiši trenut. str.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Za ispisivanje pritisnite tipke **Ispiši** ili **OK** (U redu).

Upotreba datotečne memorije

U datotečnu memoriju možete spremiti najviše 99 najčešće korištenih naljepnica. Svaka je naljepnica spremljena kao datoteka tako da je možete brzo i jednostavno pronaći kada vam bude ponovno potrebna.

Napomena

- Kada se memorija datoteke napuni, novu datoteku morat ćete svaki put pohraniti preko već postojeće datoteke.
- Dostupan prostor [1] u datotečnoj memoriji može se potvrditi pridržavanjem sljedećeg postupka:
  Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
  Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Upotreba memorije], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
  Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Lokalni sadržaj], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

[1] Budući da se veličina datoteke može razlikovati ovisno o unosu znakova i vrsti podataka, možda nećete moći spremiti datoteku, čak i ako dostupan prostor, koji će se pojaviti pod [Dostupno : XXXXX zn.], pokaže da ima dovoljno mjesta.

Spremanje naljepnice u datotečnu memoriju

1. Nakon unosa teksta i oblikovanja naljepnice pritisnite tipku **Spremi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali broj datoteke, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Ako već postoji spremljena datoteka za odabrani broj, nova će se datoteka spremiti preko postojeće.
- Pritisnite tipku **Pretpregled** kako bi se prikazao izgled odabranog broja datoteke.

3. Unesite naziv datoteke, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Datoteka je spremljena, a zaslon se vraća na zaslon za izradu naljepnice.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Otvaranje/ispisivanje spremljene datoteke s naljepnicom

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Datoteka], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali datoteku, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Otvori], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Datoteka će se pojaviti na zaslonu za izradu naljepnice.
4. Za ispisivanje pritisnite tipku **Ispiši**.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Brisanje spremljene datoteke s naljepnicom

Važno

Kako biste izbrisali naljepnicu izrađenu pomoću prenesenog predloška, pogledajte *Brisanje prenesenih podataka* na stranici 61.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Datoteka], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali datoteku, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Pritisnite tipku **Pretpregled** kako bi se prikazao izgled odabrane datoteke.
- Tada je također možete izbrisati tako da pritisnete tipku **Izbriši**.

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Izbriši], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Pojavit će se poruka [Izbrisati?].
4. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** kako biste izbrisali datoteku.

Napomena

Za otkazivanje brisanja datoteke i povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku **Esc**.

Registriranje programa

Možete registrirati simbole, baze podataka i ostale često korištene stavke.

Ova značajka omogućuje da vratite registrirane programe tako da pritisnete tipku **Program**.

Napomena

Za više informacija o registriranju programibilne funkcije pogledajte [**FAQs & Troubleshooting**] (Često postavljana pitanja i rješavanje problema) na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Registriranje novoga programa

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [`Registriraj programibilnu funkciju`], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [`***`] (nije registrirano), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali kategoriju stavke (simbol, preneseni simbol, bazu podataka, preneseni predložak ili datoteku), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Odaberite stavku koju želite registrirati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Unesite naziv programa, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Registracija programa je dovršena.

Napomena

- Registrirani program također se može naknadno promijeniti.
- Možete registrirati najviše 10 programa. Ako već postoji 10 registriranih programa, morat ćete izbrisati jedan od programa prije registracije novoga.
- Ako vratite registrirani program i na njemu izvršite promjene, promijenjeni program neće se moći registrirati preko postojećeg. Promijenjeni program mora se registrirati kao novi. Izbrišite sve nepotrebne programe.

Vraćanje i upotreba registriranog programa

1. Pritisnite tipku **Program** na prikazanom početnom zaslonu ili zaslonu za izradu naljepnice.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali program, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Program također možete vratiti tako da utipkate broj programa služeći se numeričkim tipkama.
- Program također možete vratiti tako da odaberete [`Registriraj programibilnu funkciju`] na početnom zaslonu.

Brisanje programa

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Registriraj programibilnu funkciju], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali program, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Izbriši], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Pojavit će se poruka [Izbrisati?].
4. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Program također možete vratiti tako da:

- utipkate broj programa služeći se numeričkim tipkama
- odaberete [Registriraj programibilnu funkciju] na početnom zaslonu.

3 Upotreba podataka prenesenih na uređaj P-touch za izradu naljepnica

Za ispisivanje naljepnice možete upotrijebiti predložak, bazu podataka ili simbol prenesen s računala.

Prenošenje podataka s računala

Za prijenos podataka s računala na uređaj možete upotrijebiti funkciju prijenosa aplikacija Cable Label Tool ili P-touch Transfer Manager.

Za više informacija pogledajte *Prenošenje predložaka s aplikacije Cable Label Tool na uređaj P-touch za izradu naljepnica* na stranici 129 ili *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager* na stranici 134.

Preneseni simboli

Za unos prenesenih simbola pogledajte *Unošenje simbola* na stranici 18.

Ispisivanje prenesenog predloška

Naljepnicu izrađenu aplikacijom P-touch Editor (*.lbx datoteka) možete prenijeti na uređaj te je upotrebljavati kao predložak za ispisivanje naljepnica. Za uređivanje ili ispisivanje predložaka izravno utipkajte novi tekst ili upotrijebite tekst iz baze podataka.

Važno

- Prije nego uredite predložak, prenesite ga na uređaj.
- Nakon što se podatci prenesu na uređaj, isključite i ponovno uključite uređaj.

Kada predložak nema objekt za uređivanje

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Preneseni predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Pojavit će se nazivi i brojevi prenesenih predložaka koji se mogu odabrati te pretpregled odabranog predloška.

2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak koji želite upotrijebiti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Ispiši] ili [Ispiši iz baze podataka] i započeli s ispisivanjem.

Napomena

Kako biste odabrali raspon iz baze podataka koju želite ispisati, pridržavajte se koraka ❸ – ❺ u dijelu *Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati*.

Kada predložak ima objekt za uređivanje

Predložak se može, po potrebi, privremeno urediti. Međutim, promjene na predlošku ne mogu se pohraniti.

Da biste ispisali naljepnicu kada predložak nije povezan s bazom podataka, morate prvo odabrati predložak naljepnice, zatim utipkati tekst u svako polje.

Kada je predložak povezan s bazom podataka, možete ispisati jedan zapis ili niz zapisa u bazi podataka koja je povezana s predloškom.

Važno

Ne možete dodati ili izbrisati prijelome redaka.

1 Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Preneseni predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uredi naljepnicu bez spremanja], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
Pojavit će se objekti koji se mogu urediti.

4 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali objekt za uređivanje, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

- Kada predložak nije povezan s bazom podataka:

  Pojavit će se sadržaj odabranog objekta. Uredite objekt, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

- Kada je predložak povezan s bazom podataka:

  Pojavit će se prvi zapis u bazi podataka. Uredite objekt, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

5 Po završetku pritisnite tipku **Esc**.

6 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali izbornik i započeli s ispisivanjem.

- Kada predložak nije povezan s bazom podataka:

  Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Ispiši] i započeli s ispisivanjem.

- Kada je predložak povezan s bazom podataka:

  Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Ispiši iz baze podataka] ili [Ispiši uređenu naljepnicu] i započeli s ispisivanjem.

Napomena

- Kod uređivanja predložaka koji su povezani s bazom podataka:
  - U slučaju da se uredio objekt koji nije povezan s bazom podataka, za ispisivanje odaberite [Ispiši iz baze podataka].
  - U slučaju da se uredio objekt koji je povezan s bazom podataka, uređeni će se sadržaj izbrisati ako odaberete [Ispiši iz baze podataka]. Stoga, ispišite predložak tako da samo odaberete [Ispiši uređenu naljepnicu] služeći se tipkama ↑ ili ↓.
- Kako biste odabrali raspon iz baze podataka koju želite ispisati, pridržavajte se koraka ❸ – ❺ u dijelu *Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati*.
- Za uređivanje baze podataka pogledajte *Uređivanje baze podataka* na stranici 58.

Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Preneseni predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Ispiši iz baze podataka], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Pojavit će se sadržaj baze podataka koja je povezana s predloškom.
4. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odabrali prvi zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odabrali posljednji zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** i započnite s ispisivanjem.
   Kada postavite raspon, odabrani će se zapisi istaknuti.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Upotreba prenesenih podataka baze podataka

Na uređaj možete prenijeti bazu podataka konvertiranu u *.csv datoteku.

Podatci baze podataka koja je prenesena bez predloška mogu se uvesti u svaku naljepnicu, osim u automatski oblikovane izglede i prenesene predloške. Podatci baze podataka uvoze se prema broju blokova i stranica postavljenih za svaku naljepnicu.

Važno

- Bazu podataka prenesite na uređaj prije nego je počnete upotrebljavati.
- Ako su baza podataka i predložak povezani i zajedno preneseni, baza podataka može upotrebljavati samo taj predložak.

Napomena

- Ako je raspon odabrane baze podataka veći od postavljenog broja blokova i stranica, podatci će se uvoditi dok se ne dosegne maksimalan broj blokova i stranica.
- Ako je postavljeni broj blokova i stranica veći od odabranog raspona baze podataka, radnja će se dovršiti kada se uvede cjelokupna baza podataka. Preostali blokovi i stranice neće se ispisati.

1. Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Baza podataka] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali željenu bazu podataka, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Pojavit će se prvi zapis odabrane baze podataka.

Napomena

- Ako se odabrani zapis na prikazanoj bazi podataka ne promijeni u određenom razdoblju, sadržaj zapisa prikazat će se na dnu zaslona. Međutim, sadržaj zapisa neće se prikazati ako zapis sadrži 11 jednobitnih znakova ili manje.
- Dok držite pritisnutu tipku **Pretpregled**, pojavit će se svojstva zapisa.
- Kod postavljanja raspona nije moguće odabrati redak „nazivi polja” (prvi redak podataka).

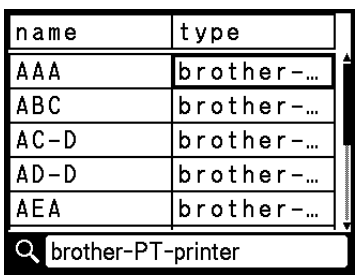

3 Odaberite prvi zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Odabrani će se zapis istaknuti.

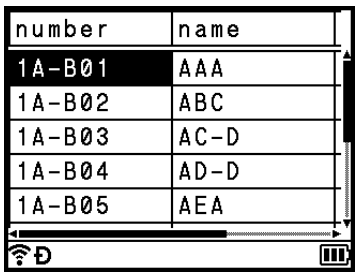

4 Odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Odabrani će se raspon istaknuti.

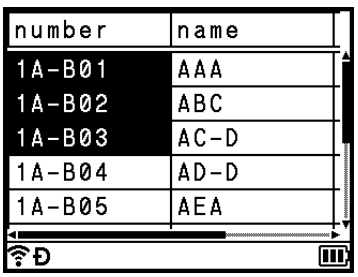

Pojavit će se sadržaj odabrane baze podataka.

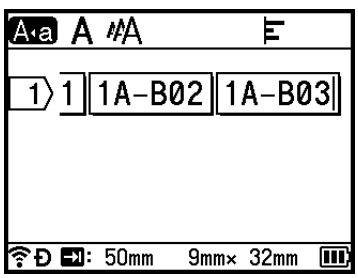

Pretraživanje baze podataka

Kad se odabire zapis u bazi podataka koji će se upotrijebiti u predlošku ili dodati na naljepnicu, možete pretraživati zapise koji sadrže određene znakove ili određeni broj.

Pretraživanje se nastavlja udesno nakon prvog podudarnog niza. Zatim će se zapisi iz baze podataka pretraživati u smjeru uvoza te vrste naljepnice. Pretraživat će se i redak „nazivi polja”.

Mogući znakovi za pretraživanje sadrže velika i mala slova (uključujući i znakove s naglascima), brojeve i gornje simbole prikazane na tipkama.

1. Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Baza podataka] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali željenu bazu podataka, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Pojavit će se prvi zapis odabrane baze podataka.

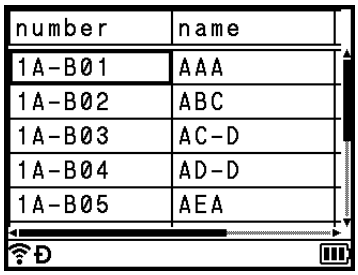

3. Utipkajte prvi znak (na primjer „B”) koji želite potražiti.
   Primjer: Ako utipkate „B”, polja će se pretraživati od prvog polja kako bi se pronašli nizovi znakova koji sadrže znak „B”.

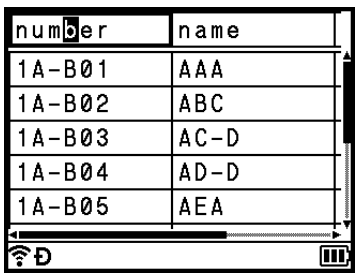

   Ako se pronađe niz koji sadrži znak „B”, pokazivač će se pomaknuti na te podatke, a znak „B” će se istaknuti. Osim toga, znak „B” spremit će se u internu memoriju.
   Ako se niz koji sadrži traženi znak „B” ne pronađe, pokazivač će ostati na svome mjestu, a znak „B” neće se spremiti u internu memoriju.

4 Utipkajte drugi znak (na primjer „R”) koji želite potražiti.
Nadalje, ako utipkate „R”, polja će se pretraživati od sljedećeg polja kako bi se pronašli nizovi znakova koji sadrže „BR”.

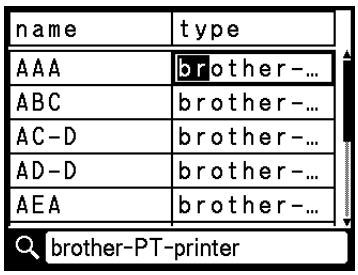

Ako se pronađe niz koji sadrži znak „BR”, pokazivač će se pomaknuti na te podatke, a znak „BR” će se istaknuti. Osim toga, znak „BR” spremit će se u internu memoriju.

5 Nastavite pretraživati bazu podataka pomoću istog postupka.

Napomena

- Ako se znak koji ste tražili nalazi u više polja baze podataka, pritisnite tipku **Dalje** kako biste prešli na sljedeće polje u kojem se nalazi taj znak. Znak će se istaknuti u polju.

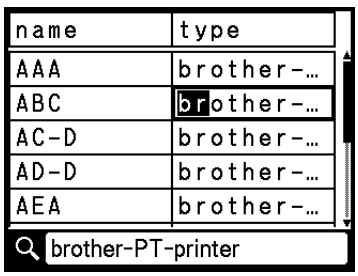

- Pritisnite tipku **Brisanje ulijevo** kako biste izbrisali posljednji traženi znak. Pokazivač će se pomaknuti na polje koje sadrži preostale tražene znakove.

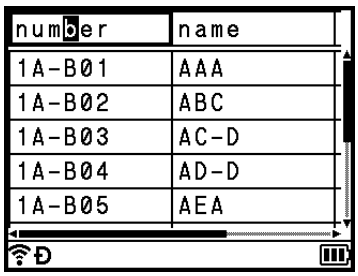

Uređivanje baze podataka

1. Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Baza podataka] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali bazu podataka koju želite urediti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Bazu podataka koju želite urediti ujedno možete odabrati pridržavajući se sljedećeg postupka: Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Preneseni predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak povezan s bazom podataka koju želite urediti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Ispiši iz baze podataka], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Pojavit će se prvi zapis odabrane baze podataka.

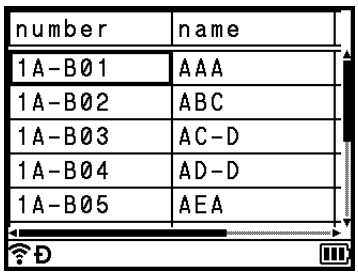

3. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odabrali željenu ćeliju, zatim pritisnite i držite pritisnute tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

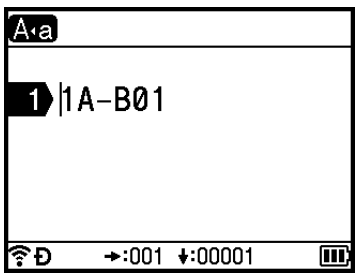

4 Unesite novi tekst.

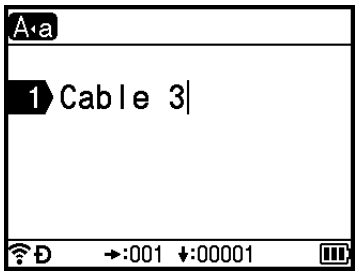

Napomena

Za otkazivanje uređivanja teksta i povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku **Esc**.

Važno

- Možete dodati ili izbrisati prijelom retka.
- Svaka ćelija može sadržavati najviše 17 redaka.

5 Pritisnite tipku **OK** (U redu).
Pojavit će se novi tekst.

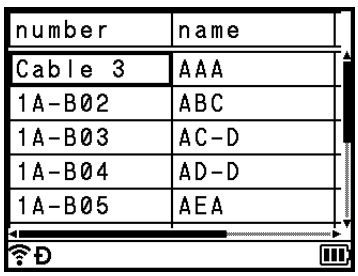

Napomena

Ako ne želite ispisati bazu podataka, pritisnite tipku **OK** (U redu), zatim pritisnite tipku **Esc**. Uređeni će se podatci spremiti.

6 Ponovno pritisnite tipku **OK** (U redu).
Uređeni će se zapis istaknuti.

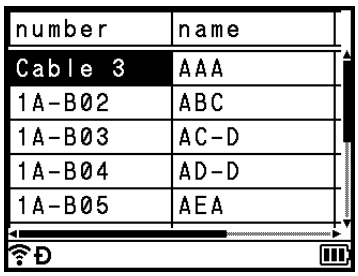

7 Napravite jedno od sljedećeg:

■ Kada je baza podataka prenesena s predloškom:

Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste odabrali posljednji zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** i započnite s ispisivanjem.

Kada postavite raspon, odabrani će se zapisi istaknuti.

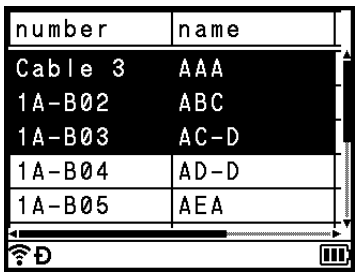

■ Kada je baza podataka prenesena bez predloška:

Odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Odabrani će se raspon istaknuti.

Pojavit će se sadržaj odabrane baze podataka.

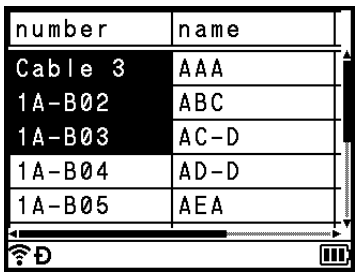

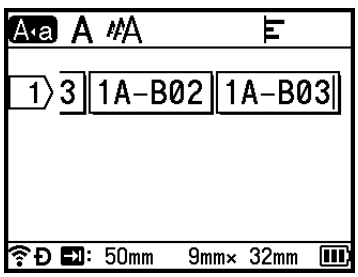

8 Pritisnite tipku **Ispiši**.

Brisanje prenesenih podataka

Prenesene podatke izbrišite na načine navedene u nastavku.

Istodobno brisanje više stavki nije moguće. Zasebno izbrišite svaku stavku.

Brisanje prenesenih simbola

1. Pritisnite tipku **Umetni**, odaberite [Preneseni simboli] služeći se tipkama ↑ ili ↓, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali preneseni simbol koji želite izbrisati, zatim pritisnite tipku **Izbriši**.
   Pojavit će se poruka [Izbrisati?].
3. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Izbrisat će se odabrani preneseni simbol i odabrati sljedeća slika.
   Po potrebi izbrišite sljedeću sliku.

Brisanje predložaka

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Preneseni predlošci], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali predložak koji želite izbrisati, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Izbriši], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Pojavit će se poruka [Izbrisati?].
4. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Odabrani će se predložak izbrisati i sljedeći odabrati.
   Po potrebi izbrišite sljedeći predložak.

Brisanje baza podataka

1. Pritisnite tipku **Umetni**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali bazu podataka koju želite izbrisati, zatim pritisnite tipku **Izbriši**.
   Pojavit će se poruka [Izbrisati?].
3. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Odabrana će se baza podataka izbrisati i sljedeća odabrati.
   Po potrebi izbrišite sljedeću bazu podataka.

4 Ispisivanje pomoću računala

Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavima Windows® ili Mac, instalirajte upravljački program pisača, Cable Label Tool, P-touch Editor i ostale aplikacije.

Važno

Uređaj P-touch za izradu naljepnica ne povezujte s računalom dok se to od vas ne zatraži.

1. Posjetite naše mrežno mjesto (**www.brother.com/inst**) kako biste preuzeli instalacijski program za softver i priručnike.
2. Dvaput kliknite preuzetu datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Napomena

- Nakon pokretanja instalacije možete odabrati koje ćete stavke instalirati.
- Kako biste uređaj povezali s računalom putem bežične veze, preporučujemo sljedeće:
  - Tijekom instalacije softvera konfigurirajte postavke bežične mreže. Postavke možete naknadno promijeniti u dijelu [Postavke] na početnom zaslonu ili aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Povezivanje Wi-Fi-om* na stranici 63 ili *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.
  - Softver instalirajte na računalo koje je bežično povezano s mrežom, a uređaj konfigurirajte služeći se USB kabelom.
  - Unaprijed saznajte SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže.

3. Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje uređaja s računalom

Uređaj povežite na jedan od sljedećih načina:

- Povezivanje USB kabelom

  Pogledajte *Povezivanje USB-om* na stranici 62.

- Povezivanje bežičnim LAN-om

  Pogledajte *Povezivanje Wi-Fi-om* na stranici 63.

Povezivanje USB-om

1. Prije nego povežete USB kabel, uvjerite se da je uređaj isključen.
2. Kraj USB kabela koji ide u uređaj ukopčajte u USB priključak na stražnjem dijelu uređaja.
3. Drugi kraj USB kabela ukopčajte u USB priključak na računalu.
4. Uključite uređaj.

Povezivanje Wi-Fi-om

Pomoću [Postavke] na početnom zaslonu možete odabrati vrstu mreže te konfigurirati ili prikazati mrežne postavke. Za detaljnu konfiguraciju možete upotrijebiti i [**Communication settings**] (Postavke komunikacije) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.

Dostupni su sljedeći načini povezivanja Wi-Fi-om:

- Način rada infrastrukture
- Način rada Ad-Hoc (Za postavljanje načina rada Ad-Hoc upotrijebite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) (pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80).)

Način rada infrastrukture

Način rada infrastrukture omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem bežične pristupne točke / usmjerivača.

■ **Prije početka rada**

Prvo morate konfigurirati postavke za Wi-Fi uređaja da biste mogli komunicirati s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem. Nakon što se uređaj konfigurira, računala na mreži moći će pristupiti uređaju.

Važno

- Ako uređaj namjeravate povezati s mrežom, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava. Prije nego nastavite s instalacijom, morate potvrditi postavke za Wi-Fi.
- Kako biste ponovno konfigurirali postavke za Wi-Fi ili ako je nejasno u kakvom je stanju Wi-Fi veza uređaja, resetirajte postavke za Wi-Fi uređaja.
  1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
  2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Resetiraj], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
  3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Resetiraj Wi-Fi post.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Preporučujemo da pripremite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže.
- Kako biste postigli najbolje rezultate kod svakodnevnog ispisivanja dokumenata, uređaj postavite tako da prilikom upotrebe bude što bliže bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču i da između njih bude što manje prepreka. Veliki predmeti i zidovi između dvaju uređaja, kao i smetnje s drugih elektronskih uređaja, mogu utjecati na brzinu prijenosa podataka vaših dokumenata.

■ **Konfiguracija Čarobnjakom za podešavanje**

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [WLAN], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

3 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Način rada infrastr.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

4 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka mreže], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

5 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Čarobnjak za postavu], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

6 Ako se pojavi bilo kakva poruka, pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** za svaku poruku.
Pojavit će se SSID-ovi za dostupne mreže.

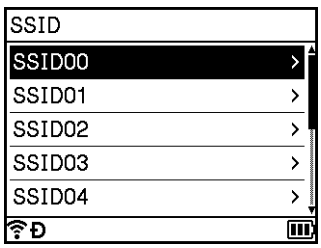

7 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali SSID ili odaberite [Ostalo] i unesite SSID (1 – 32 znaka), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
Pojavit će se zaslon [Lozinka].

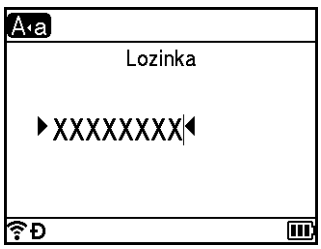

8 Unesite lozinku (8 – 63 znaka ili, kod upotrebe WEP-a, 5 – 13 znakova), zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

9 Zaslon će se vratiti na zaslon izbornika [Postavke], a pokazatelj treperiti dok se uspostavlja veza. Pokazatelj će se nakon 90 sekunda promijeniti u , ali uređaj će se i dalje pokušavati povezati s mrežom.

10 Kada se uređaj poveže s mrežom, pokazatelj bežične veze prikazat će se, ovisno o jačini bežičnog signala, jednim od sljedećih simbola: .

Napomena

Ako Čarobnjak za postavljanje pokrenete u načinu rada infrastrukture ili odaberete mrežne postavke za izravni način rada kada je isključena bežična funkcija uređaja, pojavit će se [Wi-Fi radio se uključuje], a funkcija bežičnog povezivanja automatski će se uključiti (ili ako se pritisnite tipka **OK** (U redu)). Više nije neophodno ručno uključiti način rada infrastrukture ili izravni način rada.

■ Povezivanje uređaja s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem pomoću računala

1. Prvo zapišite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične pristupne točke / usmjerivača.
2. Uređaj i računalo povežite USB kabelom.
3. Kako biste uključili funkciju Wi-Fi, pritisnite i jednu sekundu držite pritisnut gumb (Wi-Fi) na uređaju. Pokazatelj (Wi-Fi) počet će svake tri sekunde treperiti u zelenoj boji.
4. Poslužite se računalom kako biste konfigurirali postavke načina rada infrastrukture na uređaju.

   ■ Za Windows®

   Na računalu pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i kliknite [**Communication settings**] (Postavke komunikacije). Odaberite [**Infrastructure or Ad-hoc**] (Infrastruktura ili Ad-hoc) ili [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastruktura i Wireless Direct) za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u [**Communication settings**] (Postavke komunikacije) u kartici [**General**] (Općenito), zatim odaberite [**Infrastructure**] (Infrastruktura) za [**Communication Mode**] (Način komunikacije) u [**Wireless Settings**] (Postavke bežične mreže) u kartici [**Wireless LAN**] (Bežični LAN).

   Za pojedinosti pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.

   ■ Za Mac

   Pokrenite Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja, koji ste dobili u paketu upravljačkog programa pisača, zatim se pridržavajte uputa na zaslonu. Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja nalazi se u mapi [**Uslužni programi**].
5. Unesite zabilježeni SSID ili kliknite [**Pretraživanje**] i odaberite SSID s prikazanog popisa.
6. Lozinku unesite u polje [**Pristupni izraz**].

Napomena

Tražene informacije ovise o načinima provjere autentičnosti i šifriranja. Unesite samo one informacije koje su relevantne za vaše mrežno okruženje.

7. Za slanje postavki na uređaj kliknite [**Primijeni**].
   Kada se uspostavi veza između uređaja i bežične pristupne točke / usmjerivača, pokazatelj (Wi-Fi) svijetlit će u zelenoj boji. Računala na istoj mreži s uređajem moći će pristupiti uređaju.

Napomena

Za mijenjanje drugih mrežnih postavki poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) (pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80).

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, možete bežično konfigurirati postavke i veze.

1. Prvo potvrdite da bežična pristupna točka / usmjerivač ima simbol WPS.

2. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [WLAN], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Način rada infrastr.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka mreže], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
6. Uređaj postavite tako da bude unutar dometa bežične pristupne točke / usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini. Pogledajte upute isporučene s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem.
7. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Pritisak na gumb], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
8. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** za poruku koja se prikazuje prije [Pokrenite WPS na bežičnoj pristupnoj točki].
   Pojavit će se poruka [Pokrenite WPS na bežičnoj pristupnoj točki].
9. Pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** na uređaju.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

10. Nakratko će se pojaviti poruka [Povezivanje], zatim će se pojaviti poruka [Povezano!].
11. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
    Zaslon se vraća na zaslon izbornika [Postavke].
    Pokazatelj bežične veze mogao bi, ovisno o jačini bežičnog signala, prikazati jedan od sljedećih simbola: .

Napomena

- Ako Čarobnjak za postavljanje pokrenete u načinu rada infrastrukture ili odaberete mrežne postavke za izravni način rada kada je isključena bežična funkcija uređaja, pojavit će se [Wi-Fi radio se uključuje], a funkcija bežičnog povezivanja automatski će se uključiti (ili ako se pritisnite tipka **OK** (U redu)). Više nije neophodno ručno uključiti način rada infrastrukture ili izravni način rada.
- Uređaj će se dvije minute pokušavati povezati s WPS-om. Ako u tom razdoblju pritisnete i držite pritisnut gumb (Wi-Fi), uređaj će se još dvije minute pokušavati povezati.
- Ako se uređaj ne bude mogao povezati s mrežom, pojavit će se poruka o neuspjelom povezivanju.

■ Konfiguracija unosom PIN-a

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [WLAN], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Način rada infrastr.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
4. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka mreže], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
5. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [PIN kod], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
6. Ako se pojave neke poruke, pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi** za svaku poruku.
7. U bežičnu pristupnu točku / usmjerivač utipkajte PIN prikazan na zaslonu, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

8. Nakratko će se pojaviti poruka [Povezivanje], zatim će se pojaviti poruka [Povezano!].
9. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Zaslon se vraća na zaslon izbornika [Postavke].
   Pokazatelj bežične veze mogao bi, ovisno o jačini bežičnog signala, prikazati jedan od sljedećih simbola: .

Napomena

Ako Čarobnjak za postavljanje pokrenete u načinu rada infrastrukture ili odaberete mrežne postavke za izravni način rada kada je isključena bežična funkcija uređaja, pojavit će se [Wi-Fi radio se uključuje], a funkcija bežičnog povezivanja automatski će se uključiti (ili ako se pritisnite tipka **OK** (U redu)). Više nije neophodno ručno uključiti način rada infrastrukture ili izravni način rada.

Način rada Ad-Hoc

Za Windows: Nakon što na računalo instalirate upravljački program pisača i ostale aplikacije, postavite način rada Ad-Hoc služeći se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) koja je instalirana na računalu.

Za Mac: Poslužite se Čarobnjakom za postavljanje bežičnog uređaja kako biste postavili način rada Ad-Hoc.

Uključivanje i isključivanje funkcije bežičnog povezivanja

Pritisnite gumb (Wi-Fi) kako biste uključili ili isključili funkciju bežičnog povezivanja.

1. Pritisnite gumb (Wi-Fi). Funkcija bežičnog povezivanja sada je uključena.
2. Ponovno pritisnite gumb (Wi-Fi) kako biste isključili funkciju bežičnog povezivanja.

Napomena

- Ako se odabere [Isklj.] na zaslonima [Izravni način rada Uključeno/isključeno] i [Način rada infrastr. Uključeno/isključeno], funkcija bežičnog povezivanja neće se uključiti, čak i ako pritisnete gumb (Wi-Fi). (Tvornička postavka je „Uklj.” za izravni način rada i način rada infrastrukture.) Za više informacija pogledajte *Način rada infrastrukture* na stranici 63 ili *Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem* na stranici 73.
- Kada je uključena funkcija bežičnog povezivanja, litij-ionska baterija brzo će se isprazniti. Kako biste promijenili izvor napajanja, povežite AC adapter.

Ispisivanje s računala

Dostupne aplikacije

Kako biste se učinkovito koristili uređajem, dostupne su brojne aplikacije i funkcije.
Da biste mogli upotrebljavati ove aplikacije, morate instalirati upravljački program pisača.
Posjetite naše mrežno mjesto (www.brother.com/inst) kako biste preuzeli instalacijski program za aplikacije i upravljački program pisača.

Aplikacija	Windows	Mac	Značajke
Cable Label Tool	✔		Izrađujte i ispisujte naljepnice za kabele, prespojne ploče, prednje ploče, električnu opremu itd.
P-touch Editor	✔	✔	Oblikujte i ispisujte prilagođene naljepnice ugrađenim alatima za crtanje, tekstom u raznim fontovima i stilovima, uvezenim grafičkim prikazima i crtičnim kodovima.
P-touch Transfer Manager	✔		Omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na uređaj te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Library	✔		Upravljajte predlošcima aplikacije P-touch Editor i ispisujte ih. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispisivanje predložaka. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Update Software	✔	✔	Softver ažurirajte na najnoviju inačicu.
Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)	✔	✔	Poslužite se računalom kako biste odredili postavke uređaja.
Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja		✔	Ova aplikacija omogućuje da uređaj konfigurirate za bežičnu mrežu.
BRAdmin Light	✔		Uređaj pronalazi na mreži i služi za podešavanje osnovnih postavki konfiguracije s računala.
BRAdmin Professional	✔		Uređaj pronalazi na mreži te služi za podešavanje naprednih postavki konfiguracije i ažuriranje s računala.

Korisna funkcija	Windows	Mac	Značajke
Raspodijeljeno ispisivanje	✔		Kada ispisujete veliku količinu naljepnica, ispisivanje se može raspodijeliti na više uređaja. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja. Za više informacija pogledajte *Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više uređaja (samo za Windows®)* na stranici 111.
Ispisivanje u visokoj rezoluciji	✔		Ispisujte u višoj rezoluciji. Za više informacija pogledajte *Ispisivanje naljepnica u načinu rada visoke rezolucije* na stranici 115.
Vrlo brzo ispisivanje	✔		Brže ispisujte. Za više informacija pogledajte *Ispisivanje naljepnica u vrlo brzom načinu rada* na stranici 116.

Ispisivanje s vašega računala

Postoje različiti načini ispisivanja ovim uređajem.

U nastavku je opisan postupak ispisivanja s računala pomoću aplikacija Cable Label Tool ili P-touch Editor.

1. Pokrenite aplikacije Cable Label Tool ili P-touch Editor, zatim otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Izradite dizajn naljepnice.
3. Provjerite opcije rezanja. (Pogledajte *Opcije rezanja* na stranici 70.)
4. U traci izbornika odaberite [**File**] (Datoteka), zatim [**Print**] (Ispiši) ili tako da kliknete ikonu [**Print**] (Ispiši).

Opcije rezanja

Opcije rezanja omogućuju da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kod ispisivanja. Upotrijebite upravljački program pisača kako biste odabrali opciju rezanja kod ispisivanja s računala pomoću aplikacije.

Za popis svih dostupnih postavki pogledajte ispod prikazanu tablicu.

Tablica s opcijama rezanja trake

Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
Ne	Da	Ne	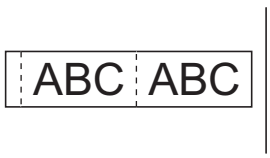
Da	Da	Ne	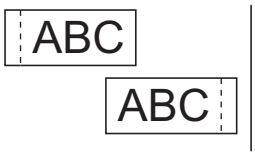
Ne	Ne	Ne	
Da	Ne	Ne	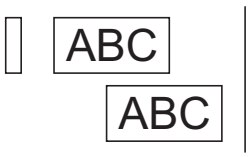

Tablica s opcijama rezanja trake

Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
Ne	Da	Da	
Da	Da	Da	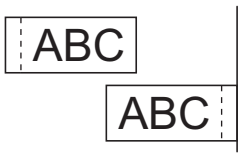
Ne	Ne	Da	
Da	Ne	Da	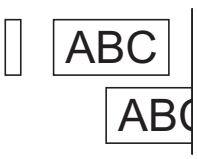
Posebna traka			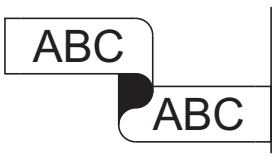
Ne (FLe naljepnica)	—	—	
Da (FLe naljepnica)	—	—	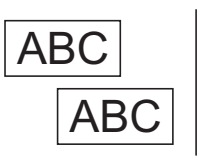

Napomena

- Kod ispisivanja više kopija različitih naljepnica možete odabrati opciju lančanog ispisivanja kako biste smanjili prazni prostor između naljepnica. (Pogledajte *Tablica s opcijama rezanja trake*.)
- Kod upotrebe opcije lančanog ispisivanja pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje) nakon što se ispiše posljednja naljepnica.

Pričvršćivanje naljepnica

1. Ako je potrebno, škaricama dotjerajte ispisanu naljepnicu na željeni oblik i duljinu.
2. Odvojite naljepnicu od podloge.
3. Naljepnicu postavite te je prstom čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

- Podloga pojedinih vrsta traka možda će biti unaprijed odrezana kako bi se mogla lakše ukloniti. Da biste uklonili podlogu, jednostavno presavijte naljepnicu po dužini tako da tekst bude okrenut prema unutra kako biste izložili unutarnje rubove podloge. Zatim uklonite jedan po jedan dio podloge.
- Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.
- Vrlo ljepljiva traka:
  - Za hrapave i teksturirane površine preporučujemo upotrebu vrlo ljepljive trake.
- Obavezno pročitajte upute koje ste dobili s tekstilnim trakama, posebno jakim ljepljivim trakama ili ostalim posebnim trakama i pridržavajte se svih mjera opreza koje su navedene u uputama.

5 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Tvrtka Brother nudi razne aplikacije za upotrebu s uređajem P-touch za izradu naljepnica, uključujući i aplikacije koje omogućuju izravno ispisivanje s Appleovih uređaja iPhone, iPad i iPod touch ili s pametnih telefona ili tableta s operativnim sustavom Android™ te aplikacije koje omogućuju bežični prijenos podataka, kao što su predlošci, simboli i baze podataka izrađeni putem računala, na uređaj.

Dostupne aplikacije

Sljedeće aplikacije tvrtke Brother mogu se besplatno instalirati s usluga App Store ili Google Play™:

Aplikacija	Značajke
Mobile Cable Label Tool	Ispisujte naljepnice za kabele i prespojne ploče izravno na uređaju služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.
Brother iPrint&Label	Izrađujte i ispisujte naljepnice izravno na uređaju služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.
Mobile Transfer Express	Omogućuje da mobilnim uređajem preuzmete baze podataka i podatke naljepnica koje su izrađene na računalu aplikacijom P-touch Editor te spremljene na servisu u oblaku i poslane na uređaj.

Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem

Uređaj možete povezati s mobilnim uređajem. Kako biste izrađivali i ispisivali naljepnice s mobilnog uređaja, instalirajte aplikacije tvrtke Brother za mobilne uređaje, zatim uređaj povežite s mobilnim uređajem.

■ **Povezivanje pomoću tipkovnice uređaja**

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [WLAN], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Izravni način rada], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
   Uređaj prikazuje simbol Ð.
4. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Postavka mreže], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Ako Čarobnjak za postavljanje pokrenete u načinu rada infrastrukture ili odaberete mrežne postavke za izravni način rada kada je isključena bežična funkcija uređaja, pojavit će se [Wi-Fi radio se uključuje], a funkcija bežičnog povezivanja automatski će se uključiti (ili ako se pritisnite tipka **OK** (U redu)). Više nije neophodno ručno uključiti način rada infrastrukture ili izravni način rada.
- Kada je uključena funkcija bežičnog povezivanja, litij-ionska baterija brzo će se isprazniti. Kako biste promijenili izvor napajanja, povežite AC adapter.

5. Trenutačni SSID pojavit će se na zaslonu. Po potrebi unesite novi SSID, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
6. Trenutačna lozinka pojavit će se na zaslonu. Po potrebi unesite novu lozinku, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
7. Pojavit će se zaslon za potvrdu SSID-a i lozinke koje ste unijeli. Pritisnite bilo koju tipku za nastavak, zatim idite na stranicu s postavkama za bežičnu mrežu mobilnog uređaja te utipkajte naziv SSID-a i lozinku.
8. Dovršili ste podešavanje mreže funkcijom Wireless Direct.

Povezivanje putem računala

1. Potvrdite postavke za Wireless Direct na uređaju.

   Za Windows®

   Uređaj i računalo povežite USB kabelom. Na računalu pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i kliknite [**Communication settings**] (Postavke komunikacije). Potvrdite da su [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastruktura i Wireless Direct) ili [**Wireless Direct**] odabrani za [**Selected Interface**] (Odabrano sučelje) u [**Communication settings**] (Postavke komunikacije) u kartici [**General**] (Općenito).

   Za više informacija pogledajte *Printer Setting Tool za Windows®* na stranici 80.

   Za Mac

   Uređaj i računalo povežite USB kabelom. Na računalu pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), zatim potvrdite da je [**WirelessDirect**] postavljen na [**On**] (Uključeno) u kartici [**Wireless LAN**] (Bežični LAN).

   Za više informacija pogledajte *Printer Setting Tool za Mac* na stranici 103.

2. Kako biste uključili funkciju Wi-Fi, pritisnite i jednu sekundu držite pritisnut gumb (Wi-Fi) na uređaju. Pokazatelj (Wi-Fi) počet će svake tri sekunde treperiti u zelenoj boji.
3. Na zaslonu postavki za Wi-Fi na mobilnom uređaju odaberite SSID uređaja i unesite lozinku.

Napomena

- Tvorničke postavke za SSID i lozinku su sljedeće:

  SSID: „PT-D800W” ili „DIRECT-*****_PT-D800W”, gdje „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

  (Oznaku sa serijskim brojem pronaći ćete s donje strane uređaja.)

  Lozinka (mrežni ključ): 00000000
- Uređaj možete povezati s mobilnim uređajem u načinu rada infrastrukture putem bežične pristupne točke / usmjerivača.
- Ne možete se povezati s internetom putem Wi-Fi-a dok upotrebljavate funkciju Wireless Direct. Kako biste se mogli koristiti internetom, povežite se u načinu rada infrastrukture.

Uključivanje i isključivanje funkcije bežičnog povezivanja

Pritisnite gumb (Wi-Fi) kako biste uključili ili isključili funkciju bežičnog povezivanja.

1. Pritisnite gumb (Wi-Fi). Funkcija bežičnog povezivanja sada je uključena.
2. Ponovno pritisnite gumb (Wi-Fi) kako biste isključili funkciju bežičnog povezivanja.

Napomena

- Ako se odabere [Isklj.] na zaslonima [Izravni način rada Uključeno/isključeno] i [Način rada infrastr. Uključeno/isključeno], funkcija bežičnog povezivanja neće se uključiti, čak i ako pritisnete gumb (Wi-Fi). (Tvornička postavka je „Uklj.” za izravni način rada i način rada infrastrukture.) Za više informacija pogledajte *Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem* na stranici 73 ili *Način rada infrastrukture* na stranici 63.
- Kada je uključena funkcija bežičnog povezivanja, litij-ionska baterija brzo će se isprazniti. Kako biste promijenili izvor napajanja, povežite AC adapter.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s vašega mobilnog uređaja

1. Pokrenite aplikaciju (Mobile Cable Label Tool / Brother iPrint&Label) na mobilnom uređaju. (Pogledajte *Dostupne aplikacije* na stranici 73.)

Napomena

Uvjerite se da je uređaj povezan s mobilnim uređajem.

Pogledajte *Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem* na stranici 73.

2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

Napomena

Ujedno možete odabrati prethodno dizajniranu naljepnicu ili sliku, zatim je ispisati.

3. Provjerite opciju rezanja. (Pogledajte *Opcije rezanja* na stranici 76.)
4. U izborniku aplikacije dodirnite [**Ispiši**].

Opcije rezanja

Opcije rezanja omogućuju da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kod ispisivanja. Upotrijebite opciju ispisivanja kako biste odabrali opciju rezanja kod ispisivanja s mobilnog uređaja pomoću aplikacije.

Za popis svih dostupnih postavki pogledajte ispod prikazanu tablicu.

Tablica s opcijama rezanja trake

Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
Ne	Da	Ne	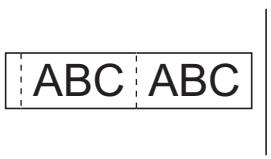
Da	Da	Ne	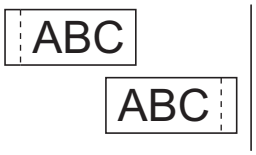
Ne	Ne	Ne	

Tablica s opcijama rezanja trake

Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
Da	Ne	Ne	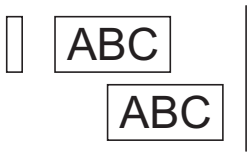
Ne	Da	Da	
Da	Da	Da	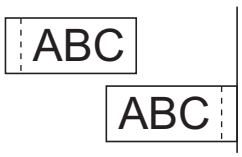
Ne	Ne	Da	
Da	Ne	Da	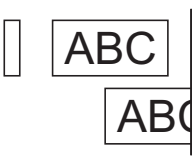
Posebna traka			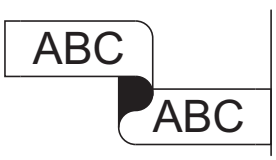
Ne (FLe naljepnica) (samo za Mobile Cable Label Tool)	—	—	

Tablica s opcijama rezanja trake

Automatsko rezanje	Polovično rezanje	Lančano ispisivanje	Slika
Da (FLe naljepnica) (samo za Mobile Cable Label Tool)	—	—	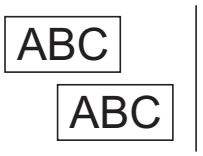

Napomena

- Kod ispisivanja više kopija različitih naljepnica možete odabrati opciju lančanog ispisivanja kako biste smanjili prazni prostor između naljepnica. (Pogledajte *Tablica s opcijama rezanja trake*.)
- Kod upotrebe opcije lančanog ispisivanja pritisnite gumb (ulaganje i rezanje) nakon što se ispiše posljednja naljepnica.

Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete rabiti za spremanje podataka predloška, koji je izrađen aplikacijom P-touch Editor, u BLF formatu. Zatim upotrijebite aplikaciju Mobile Transfer Express kako biste spremljenu datoteku poslali s mobilnog uređaja na uređaj te je ispisali.

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste podatke predloška spremili u BLF formatu. Za više informacija pogledajte *Izrada BLF datoteke* na stranici 144.
2. Datoteku .blf možete upotrebljavati s mobilnim uređajem na jedan od sljedećih načina:
   - Datoteku spremite pomoću servisa pohrane u oblaku, zatim upotrijebite funkciju dijeljenja u operativnom sustavu mobilnog uređaja kako biste podijelili datoteku.
   - Datoteku pošaljite kao privitak e-poruke s računala na mobilni uređaj, zatim je spremite na mobilni uređaj.
3. Uređaj povežite s mobilnim uređajem, zatim pokrenite aplikaciju Mobile Transfer Express. Pojavit će se podatci predloška.
4. Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim ga prenesite na uređaj.

Napomena

Kako biste datoteku preuzeli sa servisa pohrane u oblaku na mobilni uređaj, mobilni uređaj morate povezati pomoću načina rada infrastrukture. Stoga, ako mobilni uređaj također povežete s uređajem putem načina rada infrastrukture, moći ćete brzo prenijeti preuzete datoteke.

5. Upotrijebite tipkovnicu s LCD-om uređaja kako biste odabrali predložak koji želite ispisati s prenesene datoteke, zatim ga ispišite.

Pričvršćivanje naljepnica

1. Ako je potrebno, škaricama dotjerajte ispisanu naljepnicu na željeni oblik i duljinu.
2. Odvojite naljepnicu od podloge.
3. Naljepnicu postavite te je prstom čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

- Podloga pojedinih vrsta traka možda će biti unaprijed odrezana kako bi se mogla lakše ukloniti. Da biste uklonili podlogu, jednostavno presavijte naljepnicu po dužini tako da tekst bude okrenut prema unutra kako biste izložili unutarnje rubove podloge. Zatim uklonite jedan po jedan dio podloge.
- Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.
- Vrlo ljepljiva traka:
  - Za hrapave i teksturirane površine preporučujemo upotrebu vrlo ljepljive trake.
- Obavezno pročitajte upute koje ste dobili s tekstilnim trakama, posebno jakim ljepljivim trakama ili ostalim posebnim trakama i pridržavajte se svih mjera opreza koje su navedene u uputama.

6 Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica

Printer Setting Tool za Windows®

Aplikacijom „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) možete s računala odrediti postavke komunikacije uređaja ili postavke uređaja.

Napomena

- Aplikacija „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62.
- „Printer Setting Tool” (Alat za podešavanje pisača) pojavit će se na engleskom jeziku kao „Printer Setting Tool” na [Upravljačka ploča] i kao ikona prečaca.

Važno

Aplikacija „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) dostupna je samo s kompatibilnim uređajima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je AC adapter ukopčan u uređaj i električnu utičnicu ili da je umetnuta napunjena baterija.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Ovaj uređaj povežite s računalom služeći se USB kabelom. Ovim alatom ne mogu se odrediti postavke pomoću Wi-Fi-a.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows®

1. Uređaj koji želite konfigurirati povežite s računalom.
2. Pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:
     Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother**] – [**Label & Mobile Printer**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:
     Kliknite ikonu [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača) na zaslonu [**Aplikacije**].
   - **Za Windows® 10**:
     Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**Brother**] – [**Label & Mobile Printer**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).

     Pojavit će se glavni prozor.

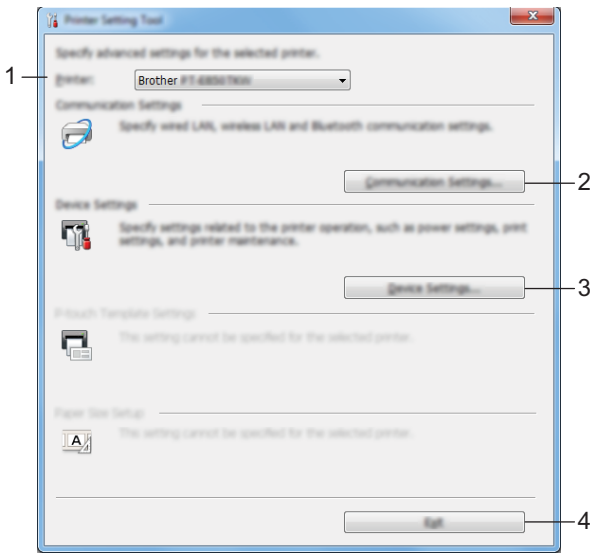

1 Printer (Pisač)
Navodi povezane uređaje.

2 Communication settings (Postavke komunikacije)
Određuje postavke komunikacije bežičnog LAN-a.

3 Device Settings (Postavke uređaja)
Određuje postavke komunikacije uređaja, kao što su postavke napajanja i postavke uređaja.

4 Exit (Izlaz)
Zatvara prozor.

3 Provjerite je li se uređaj koji želite konfigurirati pojavio pokraj [**Printer**] (Pisač). Ako se pojavio drugi uređaj, s padajućeg popisa odaberite željeni uređaj.

Napomena

Ako je povezan samo jedan uređaj, nije potrebno izvršiti odabir jer je dostupan samo taj uređaj.

4 Odaberite postavke koje želite promijeniti i odredite ili promijenite postavke u dijaloškom okviru. Za više informacija o dijaloškim okvirima postavki pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 83 ili *Postavke uređaja za Windows*® na stranici 96.

5 U dijaloškom okviru postavki kliknite [**Apply**] (Primijeni) – [**Exit**] (Izlaz) kako biste postavke primijenili na uređaj.

6 U glavnom prozoru kliknite [**Exit**] (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

Važno

Poslužite se aplikacijom „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) kako biste uređaj konfigurirali samo kada je u pasivnom načinu rada. Uređaj bi se mogao pokvariti ako ga pokušate konfigurirati tijekom rada.

Postavke komunikacije za Windows®

Zahvaljujući [**Communication settings**] (Postavke komunikacije) u „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) informacije o komunikaciji uređaja mogu se odrediti ili promijeniti prilikom povezivanja uređaja i računala USB kabelom. Ne samo da možete promijeniti postavke komunikacije za jedan uređaj, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više uređaja.

Dijaloški okvir postavki

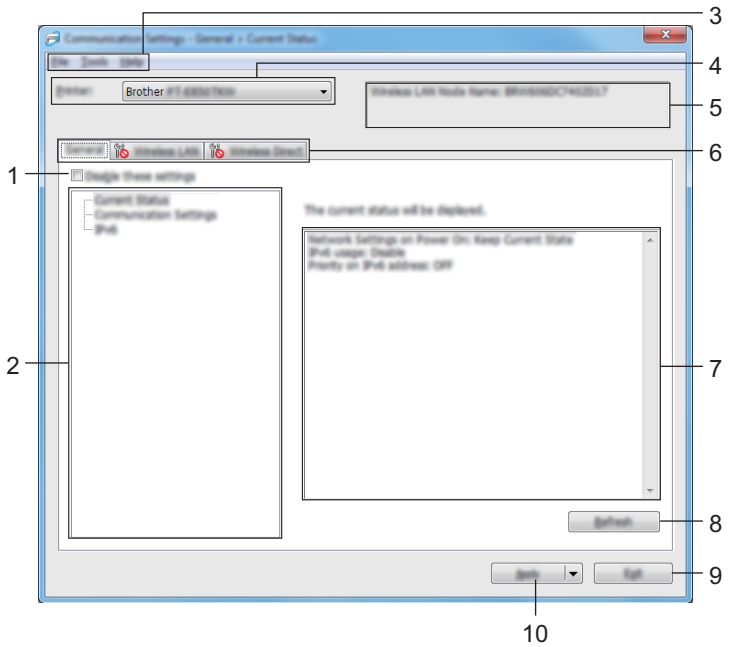

1 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj će se pojaviti neće se primijeniti na uređaj, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Nadalje, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se izvrše naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

Kako bi se postavke primijenile na uređaj, spremile ili izvezle, obavezno uklonite kvačicu s potvrdnog okvira.

2 Stavke

Kada se odabere [**Current Status**] (Trenutačno stanje), trenutačne postavke pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Odaberite stavku za postavke koje želite promijeniti.

3 Traka izbornika

4 Printer (Pisač)

Navodi povezane uređaje.

5 Naziv čvora

Prikazuje naziv čvora (čvorovi se mogu preimenovati).

6 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Ako se u kartici pojavi , postavke u toj kartici neće se primijeniti na uređaj.

7 Zaslon postavki / područje promjene

Prikazuje trenutačne postavke odabrane stavke.

8 Refresh (Osvježi)

Prikazane postavke ažurira najnovijim informacijama.

9 Exit (Izlaz)

Izlazi iz [**Communication settings**] (Postavke komunikacije) i vraća se na glavni prozor aplikacije „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača).

Važno

Postavke se neće primijeniti na uređaje ako se klikne gumb [**Exit**] (Izlaz), a da se nije kliknuo gumb [**Apply**] (Primijeni) nakon promjene postavki.

10 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na uređaj.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku).

Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na uređaj. (Pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 117.)

Važno

Ako kliknete na [**Apply**] (Primijeni), sve će se postavke u svim karticama primijeniti na uređaj.

Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se primijeniti.

Traka izbornika

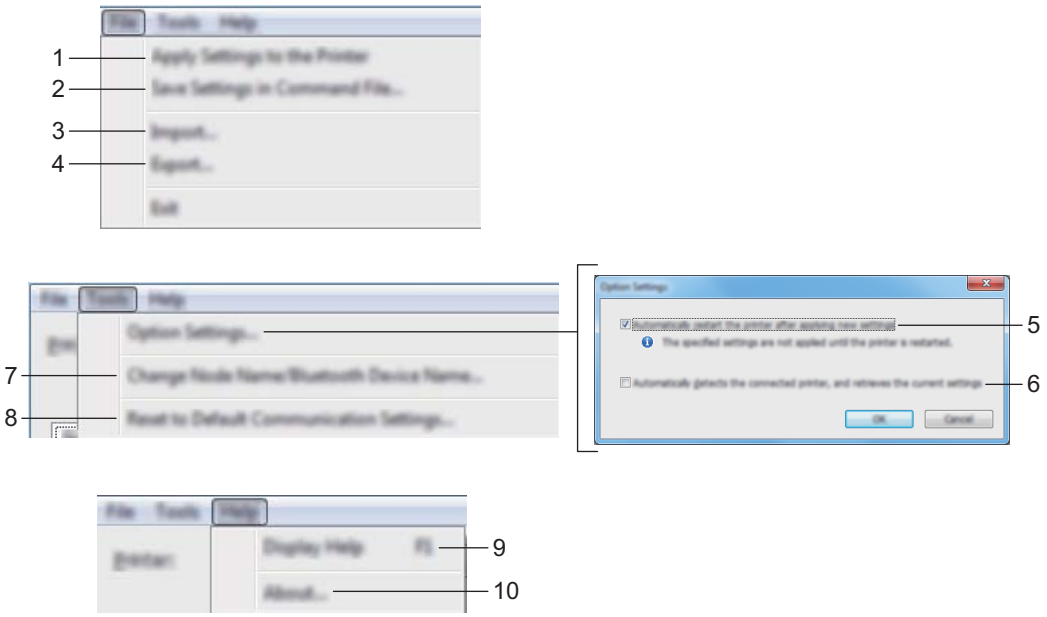

1 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na uređaj.

2 Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)
Sprema određene postavke u naredbenu datoteku. Ekstenzija datoteke je .bin.
Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na uređaj. (Pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 117.)

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

Važno

- Sljedeće informacije neće se spremiti naredbenom datotekom:
  - naziv čvora
  - IP adresa, maska podmreže i zadani pristupnik (kada IP adresa nije postavljena na [**STATIC**] (Statično))
- Spremljene naredbe postavki komunikacije isključivo su predviđene za primjenu postavki na uređaj. Kako biste postavke primijenili na uređaj pomoću naredbene datoteke, upotrijebite način rada masovne pohrane.
- Spremljene naredbene datoteke sadrže ključeve za provjeru autentičnosti i lozinke. Poduzmite neophodne mjere za zaštitu spremljenih naredbenih datoteka, kao što je spremanje naredbenih datoteka na lokaciju na koju drugi korisnici nemaju dozvolu pristupa.
- Naredbenu datoteku nemojte poslati na drugi model uređaja.

3 Import (Uvoz)

■ **Import from the current computer wireless settings (Uvezi iz trenutačnih bežičnih postavki računala)**

Uvozi postavke iz računala.

Napomena

- Kod uvoza bežičnih postavki računala, potrebne su povlastice administratora na računalu.
- Mogu se uvesti samo postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u osobnoj mreži (otvoreni sustav, provjera autentičnosti javnim ključem i WPA/WPA2-PSK). Postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u velikoj poslovnoj mreži (kao što su LEAP i EAP-FAST), WPA2-PSK (TKIP) i WPA-PSK (AES) ne mogu se uvesti.
- Ako se na računalu kojim se koristite omogući više bežičnih LAN-ova, prve bežične postavke (samo osobne postavke) koje se otkriju smatrat će se podatcima za uvoz.
- Mogu se uvesti samo postavke (način komunikacije, SSID, način provjere autentičnosti, način šifriranja i ključ provjere autentičnosti) iz kartice [**Wireless LAN**] (Bežični LAN) – okna [**Wireless Settings**] (Bežične postavke).

■ **Select a Profile to import (Odaberi profil za uvoz)**

Uvozi izvezenu datoteku i primjenjuje postavke na uređaj.

Kliknite [**Browse**] (Pregledaj) i odaberite datoteku koju želite uvesti. Postavke u odabranoj datoteci pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Napomena

- Sve postavke, poput bežičnih ili TCP/IP postavki, mogu se uvesti, osim naziva čvorova.
- Mogu se uvesti samo oni profili koji su kompatibilni s odabranim uređajem.
- Ako je IP adresa uvezenog profila postavljena na [**STATIC**] (Statično), prema potrebi promijenite IP adresu uvezenog profila kako ne bi preslikala IP adresu trenutačnog konfiguriranog uređaja na mreži.

4 Export (Izvoz)

Sprema trenutačne postavke u datoteku.

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir [**Disable these settings**] (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

Važno

Izvezene datoteke nisu šifrirane.

5 Automatically restart the printer after applying new settings (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki)

Ako se odabere ovaj potvrdi okvir, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti nakon što se primijene postavke komunikacije.

Ako se ukloni kvačica s potvrdnog okvira, uređaj ćete morati ručno ponovno pokrenuti.

Napomena

Kada konfigurirate više uređaja, možete smanjiti vrijeme potrebno za promjenu postavki tako da uklonite kvačicu s ovoga potvrdnog okvira. U ovom slučaju preporučujemo odabiranje ovog potvrdnog okvira kada konfigurirate prvi uređaj kako biste mogli potvrditi da svaka postavka funkcionira kako treba.

6 Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Automatski otkriva povezani pisač i pronalazi trenutačne postavke)

Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, a uređaj je povezan s računalom, uređaj će se automatski otkriti, a trenutačne postavke uređaja prikazat će se u oknu [**Current Status**] (Trenutačni status).

Napomena

Ako se model povezanog uređaja razlikuje od uređaja prikazanog na padajućem popisu [**Printer**] (Pisač), postavke dostupne u svim karticama promijenit će se kako bi odgovarale povezanom uređaju.

7 Change Node Name/Bluetooth Device Name (Promijeni naziv čvora / naziv Bluetooth uređaja)

Dopušta preimenovanje čvora.

8 Reset to Default Communication Settings (Resetiraj na zadane postavke komunikacije)

Postavke komunikacije vraća na tvorničke postavke.

9 Display Help (Prikaži pomoć)

Prikazuje pomoć.

10 About (O inačici)

Prikazuje informacije o inačici.

Kartica General (Općenito)

Communication Settings (Postavke komunikacije)

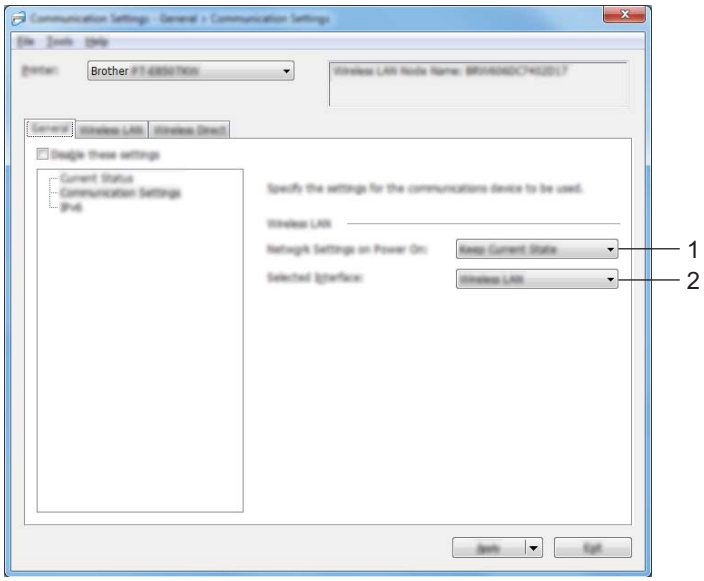

1 Network Settings on Power On (Mrežne postavke kada je uređaj uključen)
Utvrđuje uvjete za povezivanje Wi-Fi-om kada je uređaj uključen. Odaberite [**On by Default**] (Zadano je uključeno), [**Off by Default**] (Zadano je isključeno) ili [**Keep Current State**] (Zadrži trenutačno stanje).

2 Selected Interface (Odabrano sučelje)
Odaberite [**Infrastructure or Ad-hoc**] (Infrastruktura ili Ad-hoc), [**Infrastructure and Wireless Direct**] (Infrastruktura i Wireless Direct) ili [**Wireless Direct**].

IPv6

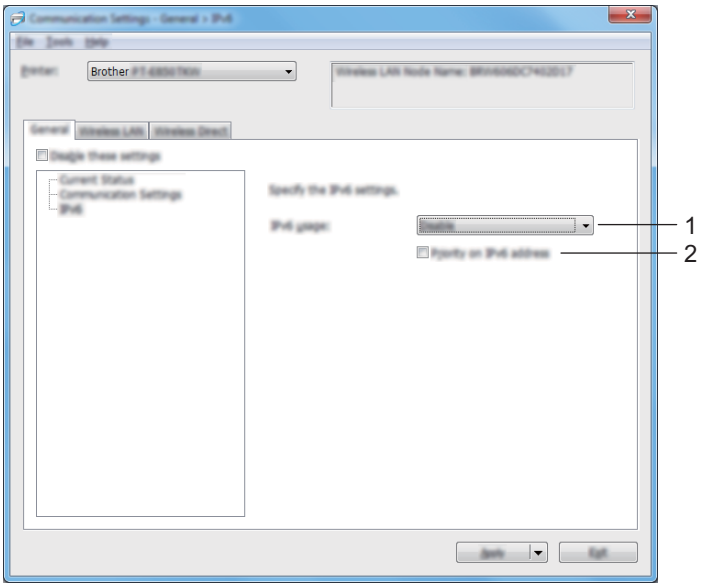

1 IPv6 usage (Upotreba protokola IPv6)
Odaberite [**Enable**] (Omogući) ili [**Disable**] (Onemogući).

2 Priority on IPv6 address (Prioritet na IPv6 adresu)
Odaberite kako biste dali prednost IPv6 adresi.

Kartica Wireless LAN (Bežični LAN)

TCP/IP (Wireless) (TCP/IP (bežični))

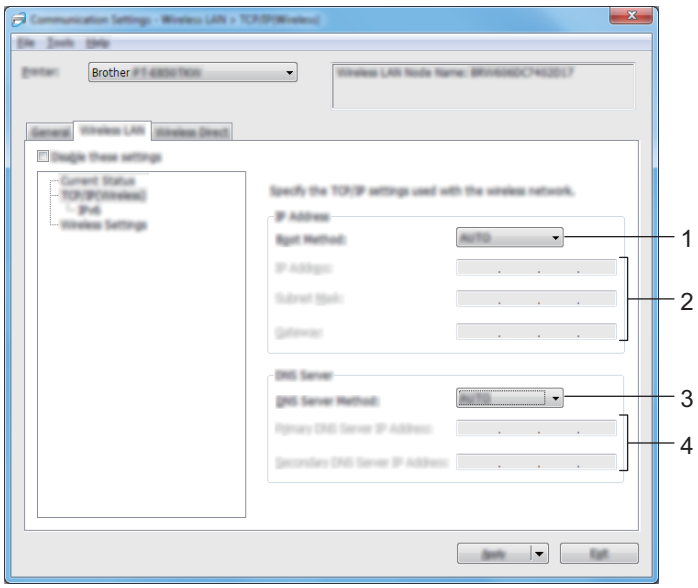

1 Boot Method (Način pokretanja sustava)
Odaberite [**AUTO**] (Automatski), [**BOOTP**], [**DHCP**], [**RARP**] ili [**STATIC**] (Statično).

2 IP Address (IP adresa) / Subnet Mask (Maska podmreže) / Gateway (Pristupnik)
Odredite različite vrijednosti umrežavanja.
Ove postavke možete unijeti samo ako je IP adresa postavljena na [**STATIC**] (Statično).

3 DNS Server Method (Način DNS poslužitelja)
Odaberite [**AUTO**] (Automatski) ili [**STATIC**] (Statično).

4 Primary DNS Server IP Address (IP adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IP Address (IP adresa pomoćnog DNS poslužitelja)
Ove postavke možete unijeti samo ako je DNS poslužitelj postavljen na [**STATIC**] (Statično).

IPv6

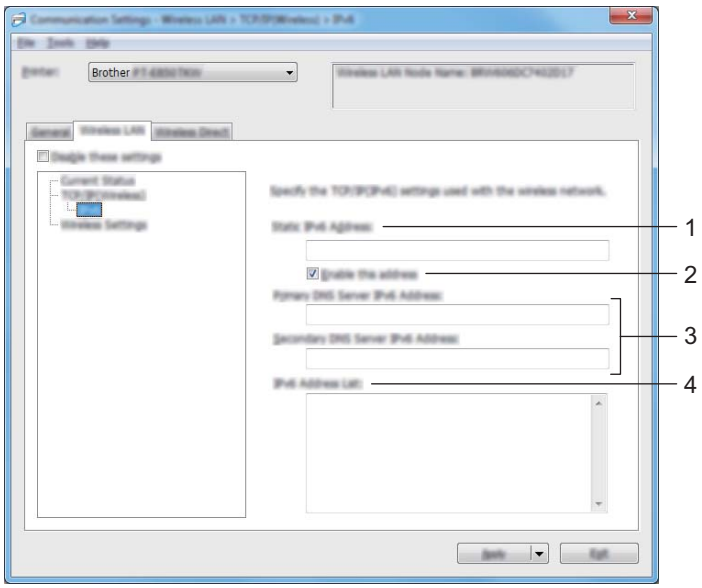

1 **Static IPv6 Address (Statična IPv6 adresa)**
Određuje trajnu IPv6 adresu.

2 **Enable this address (Omogući ovu adresu)**
Omogućuje određenu statičnu IPv6 adresu.

3 **Primary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa pomoćnog DNS poslužitelja)**
Određuje IPv6 adrese DNS poslužitelja.

4 **IPv6 Address List (Popis IPv6 adresa)**
Prikazuje popis IPv6 adresa.

Wireless Settings (Bežične postavke)

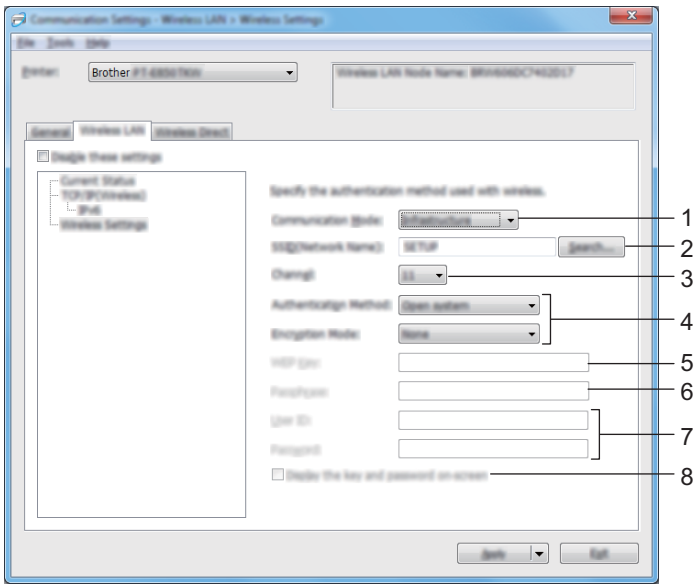

1 Communication Mode (Način komunikacije)
Odaberite [**Infrastructure**] (Infrastruktura) ili [**Ad-hoc**].

2 SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže))
Ako se klikne [**Search**] (Pretraga), u zasebnom dijaloškom okviru prikazat će se dostupni odabiri SSID-ova.

3 Channel (Kanal)
Navodi dostupne kanale.

Napomena
Ova je postavka valjana samo u načinu rada Ad-Hoc.

4 Authentication Method (Način provjere autentičnosti) / Encryption Mode (Način šifriranja)
Podržani načini šifriranja za načine provjere autentičnosti prikazani su u dijelu *Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja* na stranici 93.

5 WEP Key (WEP ključ)
Postavku možete odrediti samo kada je za način šifriranja odabran WEP.

6 Passphrase (Pristupni izraz)
Postavku možete odrediti samo kada je za način provjere autentičnosti odabran WPA/WPA2-PSK.

7 User ID (Korisnički ID) / Password (Lozinka)
Postavke možete odrediti samo kada su za način provjere autentičnosti odabrani LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS. Osim toga, kod načina provjere autentičnosti EAP-TLS nije potrebno registrirati lozinku, ali se klijentski certifikat mora registrirati. Kako biste registrirali certifikat, uređaj povežite iz mrežnog preglednika i odredite certifikat. Za više informacija u upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 178.

8 Display the key and password on-screen (Na zaslonu prikaži ključ i lozinku)
Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, ključevi i lozinke prikazat će se kao običan tekst (nešifrirani tekst).

Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja

■ Kada se [**Communication Mode**] (Način komunikacije) postavi na [**Ad-hoc**]

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP

■ Kada se [**Communication Mode**] (Način komunikacije) postavi na [**Infrastructure**] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP
Shared Key (Zajednički ključ)	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

Važno

Za određivanje sigurnosnih postavki više razine:

Kod vršenja provjere certifikata načinima provjere autentičnosti EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS certifikat se ne može odrediti iz aplikacije „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača). Nakon što se uređaj konfigurira tako da se može povezati s mrežom, odredite certifikat tako da pristupite uređaju iz mrežnog preglednika.

Za više informacija u upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 178.

Kartica Wireless Direct

Wireless Direct Settings (Postavke za Wireless Direct)

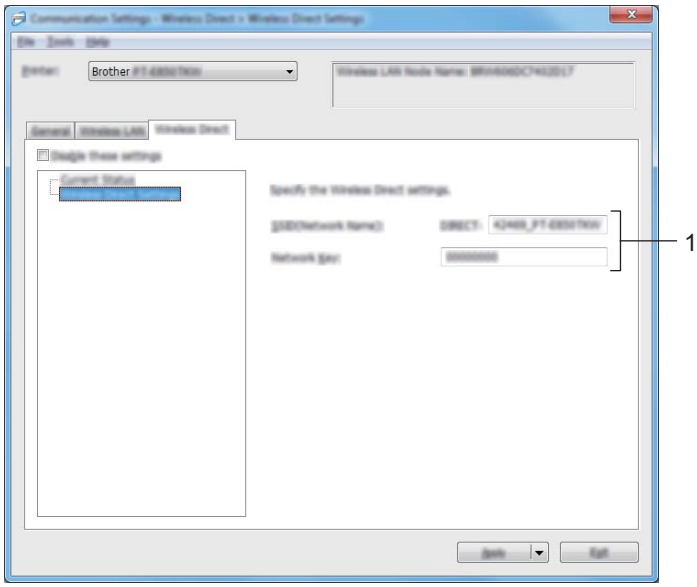

1 SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)

Određuje SSID (25 ASCII znakova ili manje) i mrežni ključ (63 znaka ili manje) koje želite upotrebljavati u načinu rada Wireless Direct.

Napomena

Tvorničke postavke za SSID i lozinku su sljedeće:

SSID: „PT-D800W” ili „DIRECT-*****_PT-D800W”. „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

Lozinka (mrežni ključ): 00000000.

Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja

1. Nakon primjene postavki na prvi uređaj odspojite ga od računala, zatim sljedeći uređaj povežite s računalom.
2. Novopovezani uređaj odaberite s padajućeg popisa [**Printer**] (Pisač).

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir [**Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings**] (Automatski otkriva povezani pisač i pronalazi trenutačne postavke) u dijaloškom okviru [**Option Settings**] (Postavke opcija), automatski će se odabrati uređaj povezan USB kabelom.

Za više informacija pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 83.

3. Kliknite [**Apply**] (Primijeni).
   Iste postavke koje su se primijenile na prvi uređaj sada će se primijeniti i na drugi uređaj.

Napomena

Preporučujemo da odaberete potvrdni okvir [**Automatically restart the printer after applying new settings**] (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki) kod konfiguracije prvog uređaja kako biste mogli potvrditi da se veza s pristupnom točkom / usmjerivačem može pravilno uspostaviti ovim postavkama. Za više informacija pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 83.

4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve uređaje čije postavke želite promijeniti.

Važno

Ako je IP adresa postavljena na [**STATIC**] (Statično), IP adresa uređaja IP također će se promijeniti u istu adresu kao kod prvog uređaja.
Po potrebi promijenite IP adresu.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi uređaj tako da kliknete [**File**] (Datoteka) – [**Import**] (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. (Pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 83.)

Postavke uređaja za Windows®

Zahvaljujući [**Device Settings**] (Postavke uređaja) u aplikaciji „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) postavke uređaja mogu se odrediti ili promijeniti prilikom povezivanja uređaja i računala USB kabelom. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan uređaj, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više uređaja.

Kod ispisivanja s računalne aplikacije razne postavke za ispisivanje mogu se odrediti iz upravljačkog programa pisača. Međutim, ako se upotrijebe [**Device Settings**] (Postavke uređaja) u aplikaciji „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača), moći će se odrediti naprednije postavke.

Kada se otvore [**Device Settings**] (Postavke uređaja), dohvatit će se i prikazati trenutačne postavke uređaja. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, prikazat će se prethodne postavke. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, a prethodne se nisu odredile, prikazat će se tvorničke postavke ovoga alata.

Dijaloški okvir postavki

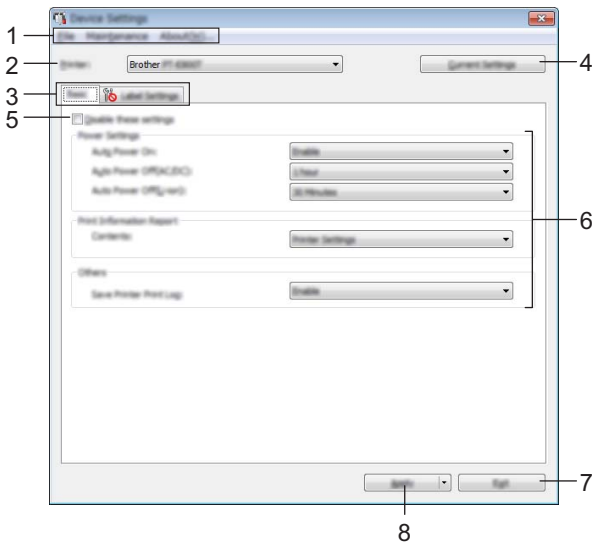

1 Traka izbornika

Odaberite naredbu s popisa iz svakog izbornika.

2 Printer (Pisač)

Određuje uređaj čije će se postavke uređaja konfigurirati.

Ako je povezan samo jedan uređaj, nije potrebno izvršiti odabir jer će se pojaviti samo taj uređaj.

3 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Napomena

Ako se u kartici pojavi , postavke u toj kartici neće se odrediti niti primijeniti. Osim toga, postavke u kartici neće se primijeniti na uređaj, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se izvrše naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

4 Current Settings (Trenutačne postavke)

Dohvaća postavke s trenutačno povezanog uređaja i prikazuje ih u dijaloškom okviru. Dohvatit će se i postavke za parametre u karticama s oznakom .

5 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj će se pojaviti neće se primijeniti na uređaj, čak i ako se klikne [**Apply**] (Primijeni). Nadalje, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se izvrše naredbe [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) ili [**Export**] (Izvoz).

6 Parametri

Prikazuje trenutačne postavke.

7 Exit (Izlaz)

Izlazi iz [**Device Settings**] (Postavke uređaja) i vraća se na glavni prozor aplikacije „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača).

8 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na uređaj.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku).

Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na uređaj. (Pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 117.)

Traka izbornika

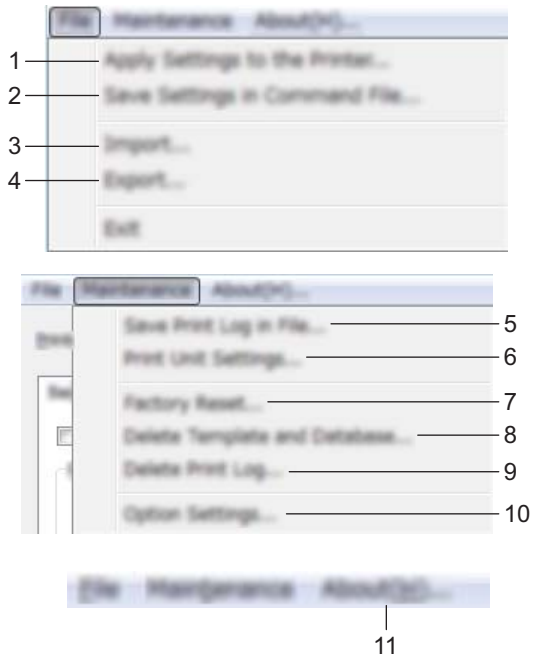

1 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na uređaj.
Izvršava istu radnju kao i kada kliknete [**Apply**] (Primijeni).

2 Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)
Sprema određene postavke u naredbenu datoteku.
Izvršava istu radnju kao i kada se odabere [**Save in Command File**] (Spremi u naredbenu datoteku) s padajućeg popisa [**Apply**] (Primijeni).

3 Import (Uvoz)
Uvozi izvezenu datoteku.

4 Export (Izvoz)
Sprema trenutačne postavke u datoteku.

5 Save Print Log in File (Zapisnik o ispisu spremi u datoteku)
Sprema zapisnik o ispisu i datoteku u CSV formatu.

6 Print Unit Settings (Postavke jedinice za ispisivanje)
Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici programske opreme i postavci uređaja.
Ovaj izvještaj također možete ispisati tako da više od 10 sekunda držite pritisnut gumb ✂ (ulaganje i rezanje). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 110.

Napomena
Za ispisivanje ovoga izvještaja upotrijebite traku od 24 ili 36 mm.

7 Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)
Resetira sve postavke uređaja na tvorničke postavke.

8 Delete Template and Database (Izbriši predložak i bazu podataka)
Briše predloške i baze podataka spremljene u uređaju.

9 Delete Print Log (Izbriši zapisnik o ispisu)
Briše zapisnik o ispisu koji je spremljen u uređaju.

10 Option Settings (Postavke opcija)
Ako se odabere potvrdni okvir [**Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup**] (Ne prikazuj poruku o pogrešci ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti tijekom pokretanja), poruka se sljedeći put neće prikazati.

11 About (O inačici)
Prikazuje informacije o inačici.

Kartica Basic (Osnovno)

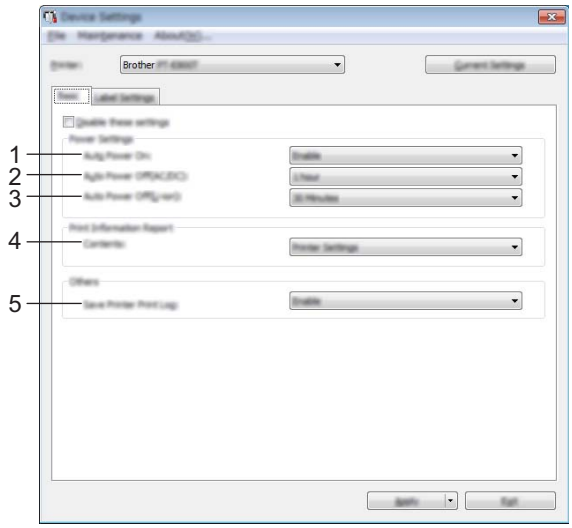

1 Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)

Određuje hoće li se uređaj automatski uključiti kada se kabel za napajanje ukopča u električnu utičnicu.

Dostupne postavke: [**Disable**] (Onemogući), [**Enable**] (Omogući)

2 Auto Power Off (AC/DC) (Automatsko isključivanje napajanja (AC/DC))

Određuje koliko vremena treba proći prije nego se uređaj automatski isključi kada je ukopčan u električnu utičnicu.

Dostupne postavke: [**None**] (Nema), 10/20/30/40/50 minuta, 1/2/4/8/12 sati

3 Auto Power Off (Li-ion) (Automatsko isključivanje napajanja (litij-ionska baterija))

Određuje koliko vremena treba proći prije nego se uređaj automatski isključi kada ga pokreće punjiva litij-ionska baterija.

Dostupne postavke: [**None**] (Nema), 10/20/30/40/50 minuta, 1 sat

4 Contents (Sadržaj)

Određuje informacije o uređaju koje će se ispisati.

Dostupne postavke: [**All**] (Sve), [**Usage Log**] (Zapisnik o upotrebi), [**Printer Settings**] (Postavke pisača), [**Printer Transfer Data**] (Podatci za prijenos pisača)

5 Save Printer Print Log (Spremi zapisnik o ispisu pisača)

Odaberite želite li spremiti zapisnik o ispisu uređaja. Ako se [**Disable**] (Onemogući) primijeni na uređaj, neće funkcionirati [**Maintenance**] (Održavanje) – [**Save Print Log in File**] (Spremi zapisnik o ispisu u datoteku).

Dostupne postavke: [**Enable**] (Omogući), [**Disable**] (Onemogući)

Kartica Label Settings (Postavke naljepnica)

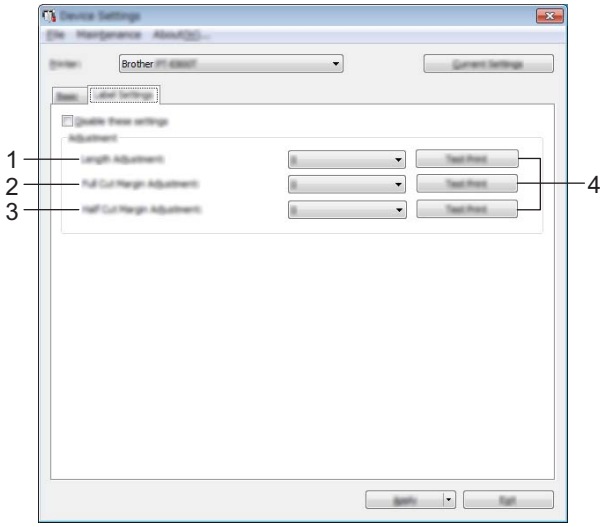

1 Length Adjustment (Prilagodba duljine)
Podešava duljinu ispisane naljepnice kako bi odgovarala duljini naljepnice koja je prikazana na računalu.
Dostupne postavke: -4 do +4 (porast za 1)

2 Full Cut Margin Adjustment (Prilagodba margine kod potpunog rezanja)
Prilagođava duljinu margine kod potpunog rezanja naljepnica.
Dostupne postavke: -2 do +2 (porast za 1)

3 Half Cut Margin Adjustment (Prilagodba margine kod polovičnog rezanja)
Prilagođava duljinu margine kod polovičnog rezanja naljepnica.
Dostupne postavke: -2 do +2 (porast za 1)

4 Test Print (Probni ispis)
Ispisuje probnu naljepnicu kako bi se provjerili rezultati svake prilagodbe.

Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja

1. Nakon primjene postavki na prvi uređaj odspojite ga od računala, zatim sljedeći uređaj povežite s računalom.
2. Novopovezani uređaj odaberite s padajućeg popisa [**Printer**] (Pisač).
3. Kliknite [**Apply**] (Primijeni).
   Iste postavke koje su se primijenile na prvi uređaj sada će se primijeniti i na drugi uređaj.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve uređaje čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi uređaj tako da kliknete [**File**] (Datoteka) – [**Import**] (Uvoz), zatim odaberete datoteku izvezenih postavki. (Pogledajte *Postavke uređaja za Windows*® na stranici 96.)

Printer Setting Tool za Mac

Aplikacijom „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije uređaja i postavke uređaja s računala s operativnim sustavom Mac. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan uređaj, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više uređaja.

Napomena

Aplikacija „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62.

Važno

Aplikacija „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača) dostupna je samo s kompatibilnim uređajima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je AC adapter ukopčan u uređaj i električnu utičnicu ili da je umetnuta napunjena baterija.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Ovaj uređaj povežite s računalom služeći se USB kabelom. Kod upotrebe ovoga alata postavke se mogu odrediti samo USB-om.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac

1. Uređaj koji želite konfigurirati povežite s računalom.
2. Kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**Brother**] – [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača) – [**Printer Setting Tool.app**].
   Pojavit će se prozor [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača).
3. Provjerite je li se uređaj koji želite konfigurirati pojavio pokraj [**Printer**] (Pisač). Ako se pojavio drugi uređaj, s padajućeg popisa odaberite željeni uređaj.

Napomena

Ako je povezan samo jedan uređaj, nije potrebno izvršiti odabir jer će se pojaviti samo taj uređaj.

4. Odaberite karticu postavki, zatim postavke odredite ili promijenite.
5. U kartici postavki kliknite [**Apply Settings to the Printer**] (Postavke primijeni na pisač) kako biste postavke primijenili na uređaj.
6. Kliknite [**Exit**] (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

Važno

Poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kako biste uređaj konfigurirali samo kada je u pasivnom načinu rada. Uređaj bi se mogao pokvariti ako ga pokušate konfigurirati tijekom rada.

Dijaloški okvir postavki

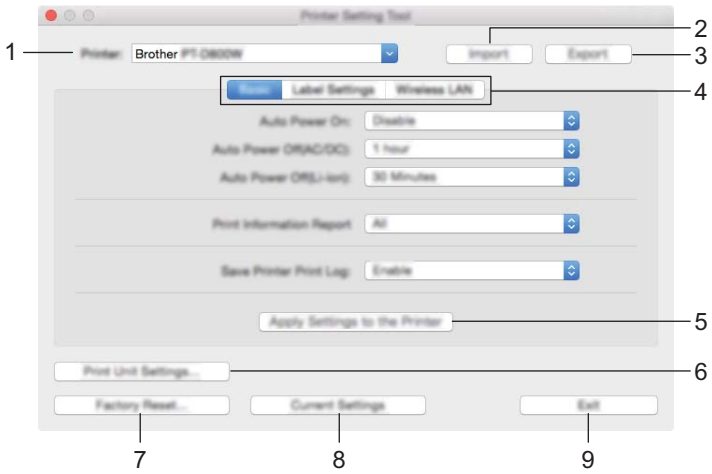

1 Printer (Pisač)
Navodi povezane uređaje.

2 Import (Uvoz)
Uvozi postavke iz datoteke.

3 Export (Izvoz)
Sprema trenutačne postavke u datoteku.

4 Kartice postavki
Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

5 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na uređaj.

6 Print Unit Settings (Postavke jedinice za ispisivanje)
Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici programske opreme i konfiguraciji.
Ovaj izvještaj također možete ispisati tako da više od 10 sekunda držite pritisnut gumb ✂ (ulaganje i rezanje).
Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 110.

Napomena
Za ispisivanje ovoga izvještaja upotrijebite traku od 24 ili 36 mm.

7 Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)
Resetira postavke uređaja na tvorničke postavke.

8 Current Settings (Trenutačne postavke)
Dohvaća postavke s trenutačno povezanog uređaja i prikazuje ih u dijaloškom okviru.

9 Exit (Izlaz)
Izlazi iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Kartica Basic (Osnovno)

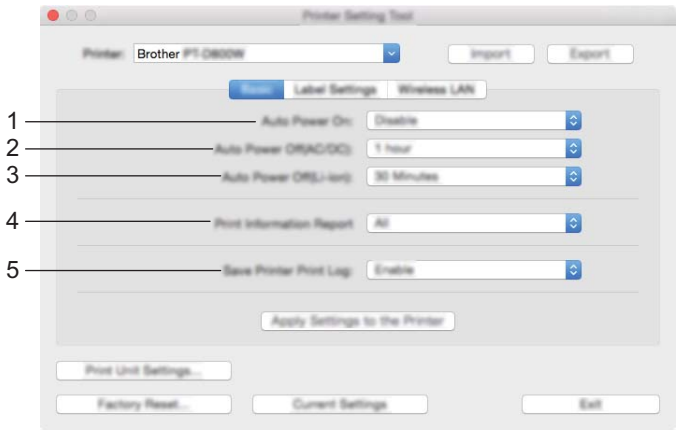

1 Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)

Određuje hoće li se uređaj automatski uključiti kada se kabel za napajanje ukopča u električnu utičnicu.

Dostupne postavke: [**Disable**] (Onemogući), [**Enable**] (Omogući)

2 Auto Power Off (AC/DC) (Automatsko isključivanje napajanja (AC/DC))

Određuje koliko vremena treba proći prije nego se uređaj automatski isključi kada je ukopčan u električnu utičnicu.

Dostupne postavke: [**None**] (Nema), 10/20/30/40/50 minuta, 1/2/4/8/12 sati

3 Auto Power Off (Li-ion) (Automatsko isključivanje napajanja (litij-ionska baterija))

Određuje koliko vremena treba proći prije nego se uređaj automatski isključi kada ga pokreće punjiva litij-ionska baterija.

Dostupne postavke: [**None**] (Nema), 10/20/30/40/50 minuta, 1 sat

4 Print Information Report (Ispiši izvješće o informacijama)

Određuje informacije o uređaju koje će se ispisati.

Dostupne postavke: [**All**] (Sve), [**Usage Log**] (Zapisnik o upotrebi), [**Printer Settings**] (Postavke pisača), [**Printer Transfer Data**] (Podatci za prijenos pisača)

5 Save Printer Print Log (Spremi zapisnik o ispisu pisača)

Odaberite želite li spremiti zapisnik o ispisu uređaja.

Dostupne postavke: [**Enable**] (Omogući), [**Disable**] (Onemogući)

Kartica Label Settings (Postavke naljepnica)

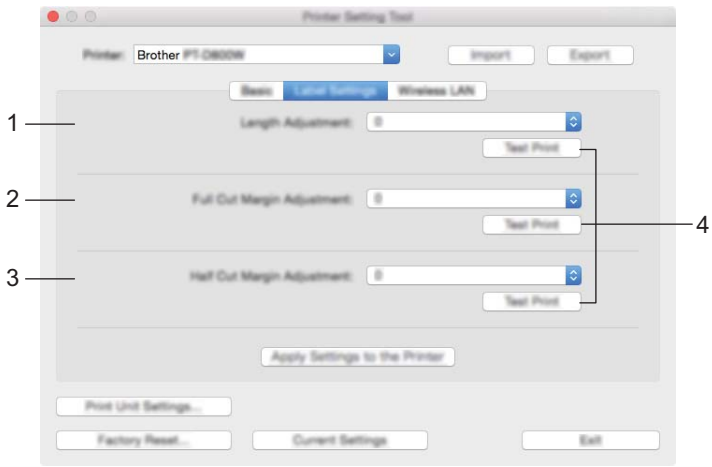

1 Length Adjustment (Prilagodba duljine)
Podešava duljinu ispisane naljepnice kako bi odgovarala duljini naljepnice koja je prikazana na računalu.
Dostupne postavke: -4 do +4 (porast za 1)

2 Full Cut Margin Adjustment (Prilagodba margine kod potpunog rezanja)
Prilagođava duljinu margine kod potpunog rezanja naljepnica.
Dostupne postavke: -2 do +2 (porast za 1)

3 Half Cut Margin Adjustment (Prilagodba margine kod polovičnog rezanja)
Prilagođava duljinu margine kod polovičnog rezanja naljepnica.
Dostupne postavke: -2 do +2 (porast za 1)

4 Test Print (Probni ispis)
Ispisuje probnu naljepnicu kako bi se provjerili rezultati svake prilagodbe.

Kartica Wireless LAN (Bežični LAN)

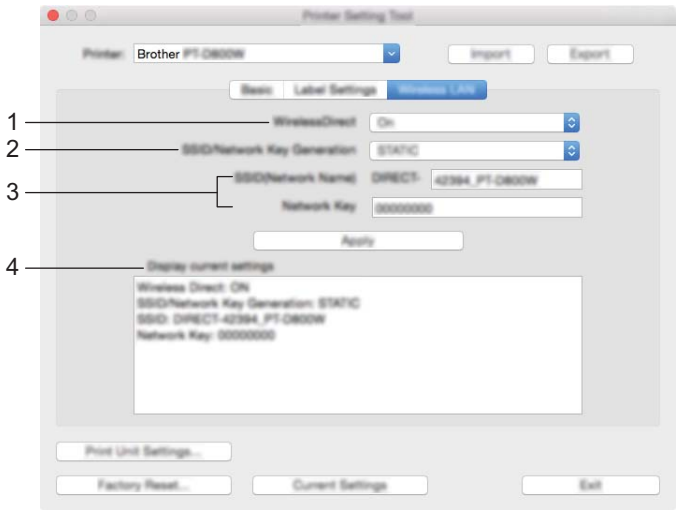

1 WirelessDirect

Uključuje ili isključuje funkciju Wireless Direct.

2 SSID/Network Key Generation (SSID / generiranje mrežnog ključa)

Odaberite [**AUTO**] (Automatski) ili [**STATIC**] (Statično).

3 SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)

Određuje SSID (3 – 25 ASCII znakova) i mrežni ključ koje želite upotrebljavati u načinu rada Wireless Direct.

Postavku možete odrediti samo ako je [**STATIC**] (Statično) odabrano kao [**SSID/Network Key Generation**] (SSID / generiranje mrežnog ključa).

4 Display current settings (Prikaži trenutačne postavke)

Prikazuje trenutačne postavke za Wireless Direct. Kliknite gumb [**Current Settings**] (Trenutačne postavke) kako biste prikazane postavke ažurirali najnovijim informacijama.

Primjenjivanje promjena postavki na više uređaja

1. Nakon primjene postavki na prvi uređaj odspojite ga od računala, zatim sljedeći uređaj povežite s računalom.
2. Novopovezani uređaj odaberite s padajućeg popisa [**Printer**] (Pisač).
3. Kliknite [**Apply Settings to the Printer**] (Postavke primijeni na pisač).
   Iste postavke koje su se primijenile na prvi uređaj sada će se primijeniti i na drugi uređaj.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve uređaje čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite [**Export**] (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi uređaj tako da kliknete [**Import**] (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. (Pogledajte *Dijaloški okvir postavki* na stranici 104.)

Mijenjanje postavki kod ispisivanja s mobilnog uređaja

Kod upotrebe mobilnog uređaja postavke po potrebi promijenite prije ispisivanja služeći se aplikacijom.

Postavke koje se mogu promijeniti razlikuju se ovisno o aplikaciji.

Napomena

Prije povezivanja mobilnog uređaja možete odrediti podrobne postavke tako da uređaj povežete s računalom putem USB-a i upotrijebite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) (pogledajte *Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows*® na stranici 81).

7 Ostale funkcije

Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica

Možete ispisati izvještaj postavki ili prikazati informacije o postavkama bez da uređaj povežete s računalom ili mobilnim uređajem.

Za ispisivanje izvještaja o osnovnim postavkama:

Napomena

Ovaj izvještaj sadrži sljedeće informacije: inačicu programske opreme, informacije o postavkama uređaja, informacije o postavkama za Wi-Fi i informacije o prenesenim podatcima (predlošcima, bazama podataka i prenesenim simbolima).

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i više od 10 sekunda držite pritisnut gumb ✂ (ulaganje i rezanje) kako biste ispisali izvještaj.

Napomena

- Za ispisivanje ovoga izvještaja upotrijebite traku od 24 ili 36 mm.
- Ova se radnja može izvršiti i aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) (pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80).

Ispisivanje naljepnica koje su raspodijeljene na više uređaja (samo za Windows®)

Raspodijeljeno ispisivanje

Kada ispisujete veliku količinu naljepnica, ispisivanje se može raspodijeliti na više uređaja. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja.

Napomena

- Ispisivanje se može raspodijeliti na uređaje koji su povezani USB-om ili mrežnom vezom.
- Broj stranica automatski će se podijeliti među odabranim uređajima. Ako se određeni broj stranica ne može jednako podijeliti među uređajima, podijelit će se po redoslijedu uređaja navedenih u dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) kada su postavke ispisa navedene u koraku ❹.

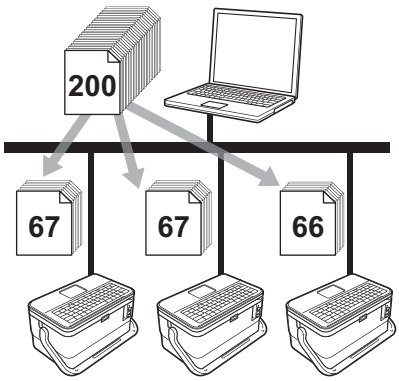

1. U izborniku [**File**] (Datoteka) aplikacije P-touch Editor kliknite [**Print**] (Ispiši).
2. Kliknite [**Properties…**] (Svojstva…).

3 Odaberite karticu [**Advanced**] (Napredno), zatim odaberite potvrdni okvir [**Distributed Printing**] (Raspodijeljeno ispisivanje) i kliknite [**Settings**] (Postavke).

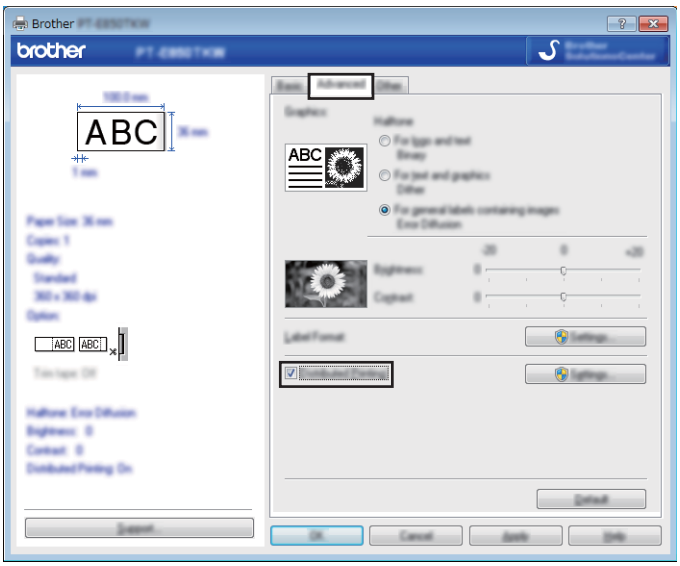

4 U dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) odaberite uređaje koje želite upotrebljavati za raspodijeljeno ispisivanje.

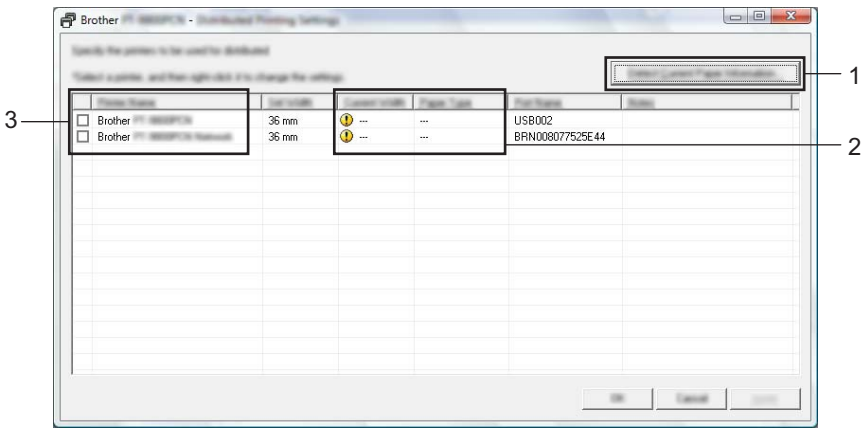

1 Kliknite [**Detect Current Paper Information…**] (Otkrij informacije o trenutačnom papiru…).

2 Otkrivene trenutačne informacije o pisaču pojavit će se ispod [**Current Width**] (Trenutačna širina) i [**Paper Type**] (Vrsta papira).

3 Odaberite potvrdni okvir pokraj [**Printer Name**] (Naziv pisača) koji želite.

Napomena

Ako je odabrana širina trake drugačija od one prikazane pokraj [**Current Width**] (Trenutačna širina), pokraj postavke ispod [**Current Width**] (Trenutačna širina) pojavit će se . Pisač napunite trakom širine određene pomoću [**Set Width**] (Postavi širinu).

5 Odredite širinu trake.

A. Ako je odabran samo jedan uređaj.

U dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite uređaj čija se postavka treba odrediti, zatim ga dvaput kliknite ili ga kliknite desnim klikom miša, zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). U padajućem popisu [**Set Width**] (Postavi širinu) odaberite širinu trake.

Napomena

Informacije koje se trebaju prikazati u dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ mogu se unijeti u tekstni okvir [**Notes**] (Napomene).

B. Ako je odabrano više uređaja.

U dijaloškom okviru [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite uređaje čije postavke želite odrediti, kliknite ih desnim klikom miša, zatim kliknite [**Settings**] (Postavke). U padajućem popisu [**Set Width**] (Postavi širinu) odaberite širinu trake. Ista postavka širine trake primijenit će se na sve odabrane uređaje.

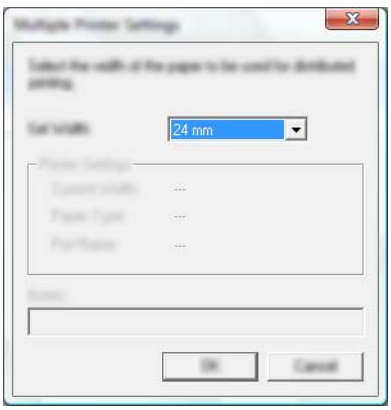

Napomena

Nisu dostupne postavke ispod [**Printer Settings**] (Postavke pisača) i [**Notes**] (Napomene).

6 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor postavke širine trake.

7 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste zatvorili prozor [**Distributed Printing Settings**] (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje).
Podešavanje je dovršeno.

8 Kliknite [**OK**] (U redu) kako biste započeli s raspodijeljenim ispisivanjem.

Napomena

- Možda neće biti moguće otkriti informacije za pisač povezan USB koncentratorom ili ispisnim poslužiteljem. Postavke ručno unesite prije ispisivanja i provjerite može li se uređajem koristiti za ispisivanje.
- Ovisno o tome upotrebljavaju li se usmjerivač i sigurnosne značajke, poput vatrozida, možda neće biti moguće upotrebljavati ovu funkciju.
- Preporučujemo da napravite test povezanosti za vaše radno okruženje. Obratite se voditelju za informacijsku tehnologiju ili administratoru radi podrške.

Ispisivanje naljepnica u načinu rada visoke rezolucije

Ispisivanje u visokoj rezoluciji moguće je ako ispisujete s računala te ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Kod ispisivanja naljepnica u upravljačkom programu pisača odaberite način rada visoke rezolucije. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.

1. U izborniku [**File**] (Datoteka) aplikacije P-touch Editor kliknite [**Print**] (Ispiši).
2. Kliknite [**Properties…**] (Svojstva…).
3. U kartici [**Basic**] (Osnovno) odaberite [**High resolution**] (Visoka rezolucija) s padajućeg popisa [**Quality**] (Kvaliteta).

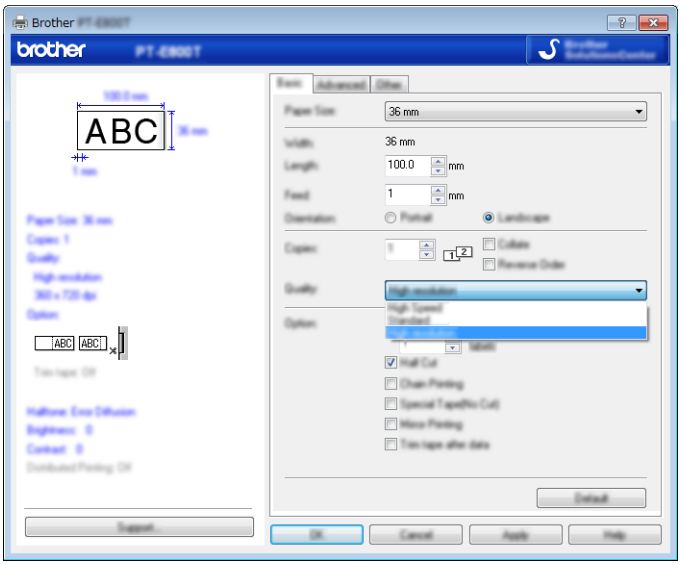

4. Kliknite [**OK**] (U redu).

Ispisivanje naljepnica u vrlo brzom načinu rada

Vrlo brzo ispisivanje moguće je ako ispisujete s računala te ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Kod ispisivanja naljepnica u upravljačkom programu pisača odaberite vrlo brzi način rada. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.

1. U izborniku [**File**] (Datoteka) aplikacije P-touch Editor kliknite [**Print**] (Ispiši).
2. Kliknite [**Properties…**] (Svojstva…).
3. U kartici [**Basic**] (Osnovno) odaberite [**High Speed**] (Vrlo brzo) s padajućeg popisa [**Quality**] (Kvaliteta).

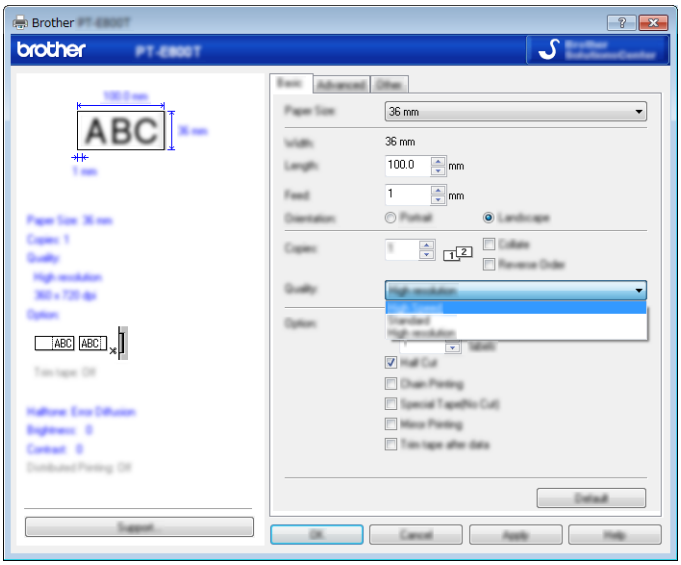

4. Kliknite [**OK**] (U redu).

Način rada masovne pohrane

Opis

Značajka načina rada masovne pohrane omogućuje da putem USB sučelja komunicirate s uređajem samo s datotekom bez da učitate upravljački program pisača. Datoteke koje su kopirane na prostor za masovnu pohranu na uređaju obrađuju se pritiskom na tipku **Ispiši**.

Ova je značajka korisna za:

- primjenjivanje postavki pisača spremljenih u naredbenoj datoteci (.blf format datoteke) ili dodavanje predložaka (.blf format datoteke), koje je administrator raspodijelio, na uređaj bez upotrebe softverskih alata
- izvršavanje naredbi bez instaliranja upravljačkog programa pisača
- upotrebu uređaja s OS-om (u što spadaju operativni sustavi koji nisu operativni sustavi Windows®) koji ima značajku USB kontrolera za ispisivanje i prijenos podataka.

Upotreba načina rada masovne pohrane

1. Uvjerite se da je uređaj isključen.
2. Istodobno pritisnite i držite pritisnute gumb ⏻ (napajanje), tipku **Program** i tipku **Početna**.
   Uređaj će se pokrenuti u načinu rada masovne pohrane. Pritom će pokazatelj ⏻ (napajanje) svijetliti u zelenoj, a pokazatelj (naljepnica) u narančastoj boji.
3. Računalo ili uređaj povežite s uređajem putem USB-a.
   Prostor za masovnu pohranu uređaja pojavit će se kao mapa na zaslonu računala ili uređaja.

Napomena

Ako se prostor za masovnu pohranu automatski ne pojavi, pogledajte upute za rad operativnog sustava računala ili uređaja da biste saznali informacije o tome kako prikazati prostor za masovnu pohranu.

4. Povucite i ispustite datoteku koju želite kopirati u prostor za masovnu pohranu.
5. Pritisnite tipku **Ispiši**.
   Izvršit će se naredbe u naredbenoj datoteci, a pokazatelj (naljepnica) jednom će zatreperiti u zelenoj boji.
   Pokazatelj (naljepnica) po završetku će zasvijetliti u narančastoj boji.
6. Za isključivanje načina rada masovne pohrane isključite uređaj kako bi se pokrenuo u normalnom načinu rada.

Važno

- Kada se uređaj isključi, deaktivirat će se način rada masovne pohrane, a izbrisat će se sve datoteke u prostoru za masovnu pohranu.
- Ova značajka podržava datoteke s ekstenzijama .bin i .blf. Ostali formati datoteka nisu podržani.
- Nemojte izrađivati mape u prostoru za masovnu pohranu. Ako izradite mapu, nećete moći pristupiti datotekama u mapi.
- Kapacitet prostora za masovnu pohranu iznosi 2,5 MB. Datoteke veće od 2 MB možda neće ispravno funkcionirati.
- Ako se kopira više datoteka, ne može se jamčiti redoslijed izvršavanja naredbi.
- Značajke za Wi-Fi nisu dostupne dok uređaj radi u načinu rada masovne pohrane.
- Dok izvršavate kopiranu datoteku, nemojte pristupati drugim datotekama u prostoru masovne pohrane.

Napomena

Za više informacija o tome kako izraditi .blf datoteku pogledajte *Izrada BLF datoteke* na stranici 144.

Dio II

Aplikacija za Windows®

Upotreba softvera P-touch 120
Kako upotrebljavati aplikaciju Cable Label Tool 121
Kako upotrebljavati P-touch Editor 130
Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager 134
Kako upotrebljavati P-touch Library 145
Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express 151
Kako ažurirati softver uređaja P-touch 159

8 Upotreba softvera P-touch

Instalacija softvera P-touch

Kako biste uređaj P-touch za izradu naljepnica mogli upotrebljavati s računalom, morate instalirati softver P-touch i upravljački program pisača.

Instalacijski program preuzmite na adresi www.brother.com/inst

Za više informacija o instaliranju softvera i upravljačkog programa pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62.

Za pojedinačno preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

[Select your region/country.] (Odaberite regiju/zemlju) – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]

9 Kako upotrebljavati aplikaciju Cable Label Tool

Pokretanje aplikacije Cable Label Tool

1. Pokrenite aplikaciju Cable Label Tool.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

   Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**Cable Label Tool 1.0**] ili dvaput kliknite ikonu prečaca [**Cable Label Tool 1.0**] na radnoj površini.

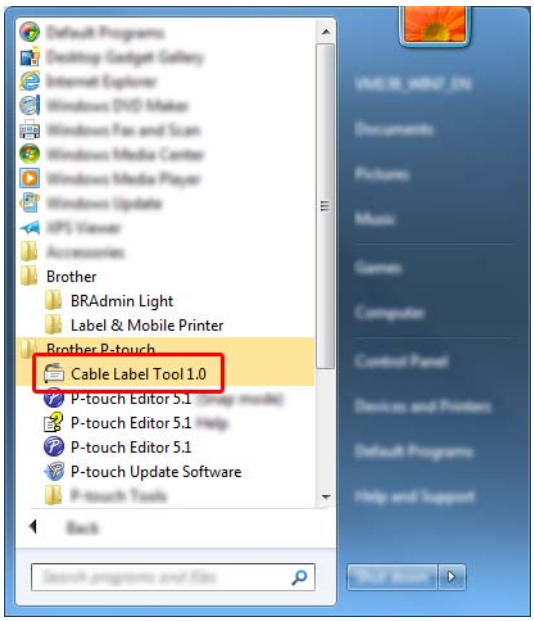

   ■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

   Kliknite [**Cable Label Tool 1.0**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**Cable Label Tool 1.0**] na radnoj površini.

   ■ **Za Windows® 10**:

   Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**] i kliknite [**Cable Label Tool 1.0**] pod [**Brother P-touch**] ili dvaput kliknite [**Cable Label Tool 1.0**] na radnoj površini.

2 Kliknite gumb za željenu vrstu kabelske naljepnice.

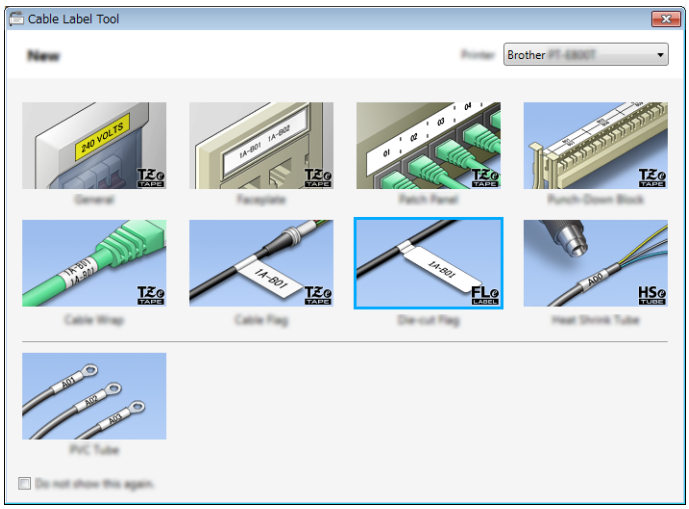

Izrada kabelske naljepnice

Faceplate (Prednja ploča)

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje raznih prednjih ploča. Blokovi teksta ravnomjerno su raspoređeni na svakoj naljepnici.

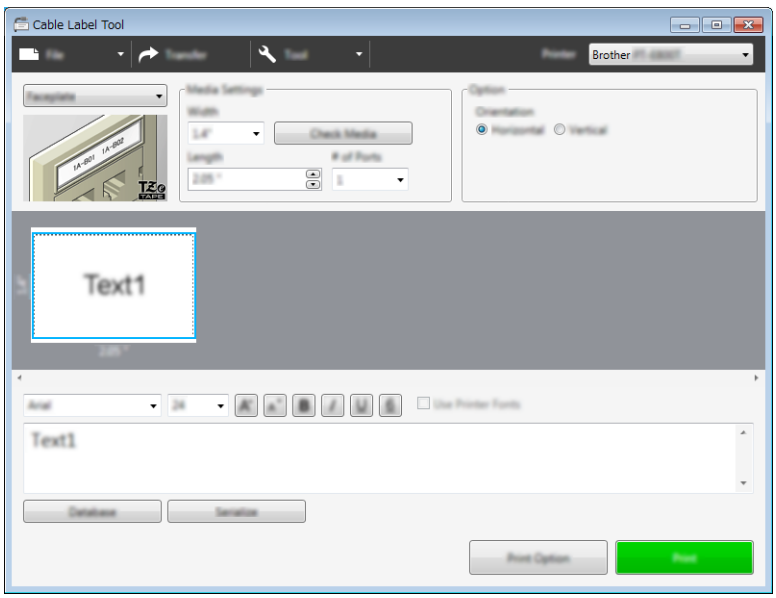

Cable Wrap (Kabelska traka)

Ove vrste naljepnica mogu se omotati oko kabela ili žice.

Tekst se rotira za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu i ispisuje.

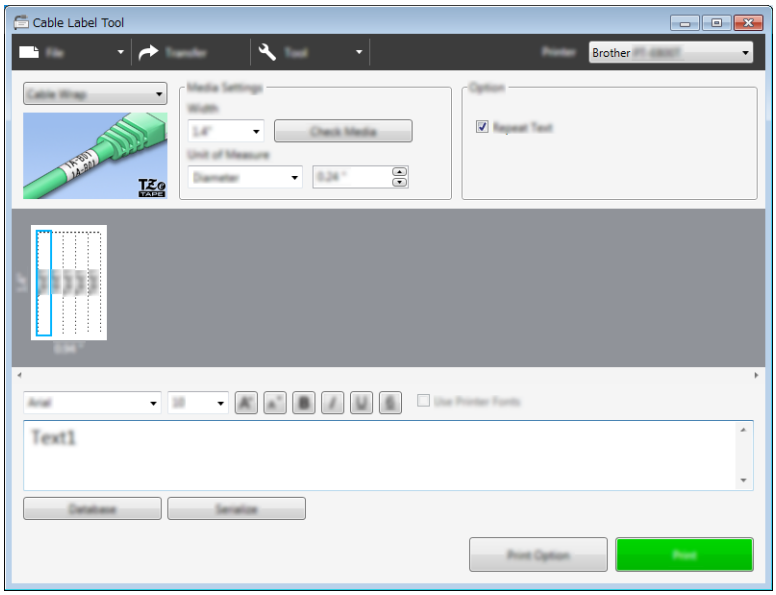

Napomena

Kod upotrebe fleksibilne ID trake:

- Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake za naljepnice za kabelske trake.
- Naljepnice napravljene pomoću fleksibilne ID trake nisu predviđene da budu električna izolacija.
- Kod omatanja naljepnica oko cilindričnih predmeta promjer (1) predmeta trebao bi biti najmanje 3 mm.
- Preklapajući (2) krajevi naljepnice trebaju biti dugi najmanje 5 mm.



Cable Flag (Kabelska zastavica)

Ove vrste naljepnica mogu se omotati oko kabela ili žice, a oba kraja naljepnice mogu se zalijepiti kako bi formirali zastavicu.

Tekst na naljepnicama za kabelske zastavice ispisuje se na oba kraja naljepnice ostavljajući prazan prostor po sredini koji se omata oko kabela.

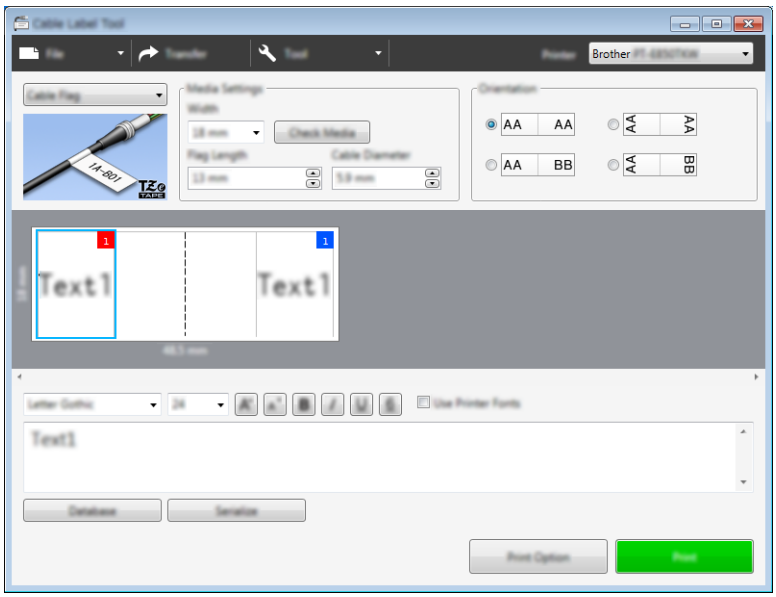

Napomena

- Duljina zastavice (1) treba biti najmanje 5 mm.

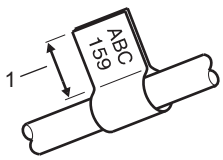

- Usmjerenost

Vodoravno

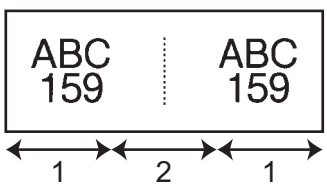

Okomito

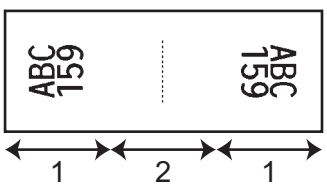

1 Duljina zastavice

2 Opseg kabela

- Preporučujemo upotrebu fleksibilne ID trake za naljepnice za kabelske zastavice.
- Naljepnice napravljene pomoću fleksibilne ID trake nisu predviđene da budu električna izolacija.

Patch Panel (Prespojna ploča)

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje raznih vrsta ploča.

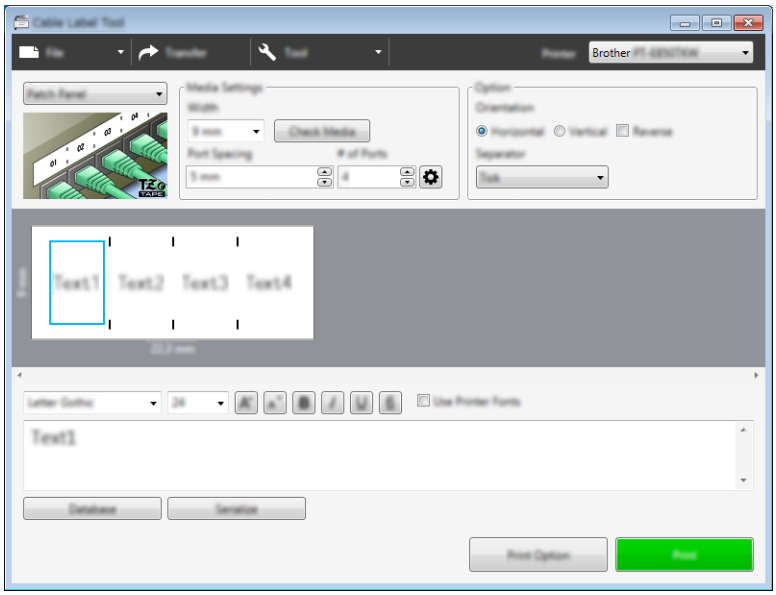

Punch-Down Block (Priključni blok)

Ove vrste naljepnica mogu se upotrebljavati za označavanje vrste električnog priključka, stoga se često upotrebljavaju u telekomunikacijama. Možete unijeti najviše osam redaka za svaki blok na jednoj naljepnici.

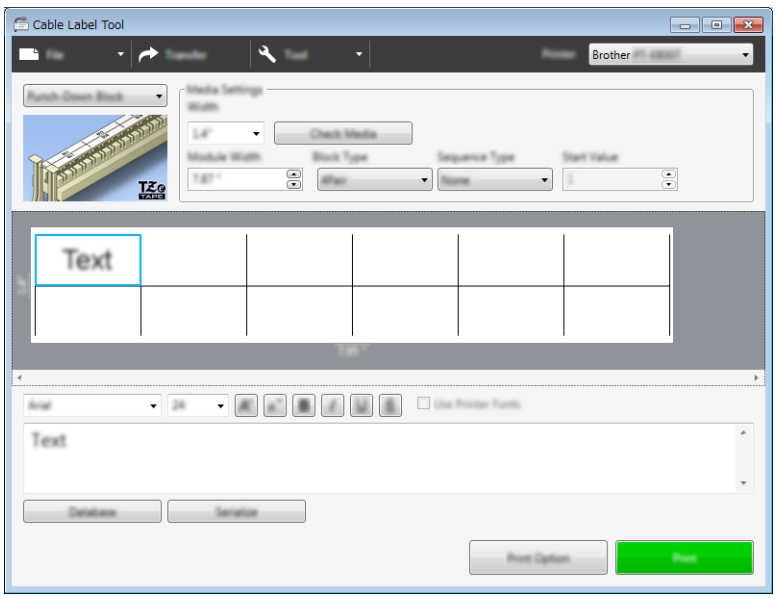

Die-cut Flag (Zastavica rezana po kalupu)

Ove posebne vrste naljepnica za zastavice rezane po kalupu mogu se ispisivati kako bi se izradile naljepnice u obliku zastavica za kabele i žice.

Za ovu vrstu primjene upotrebljavajte kasete s FLe naljepnicom.

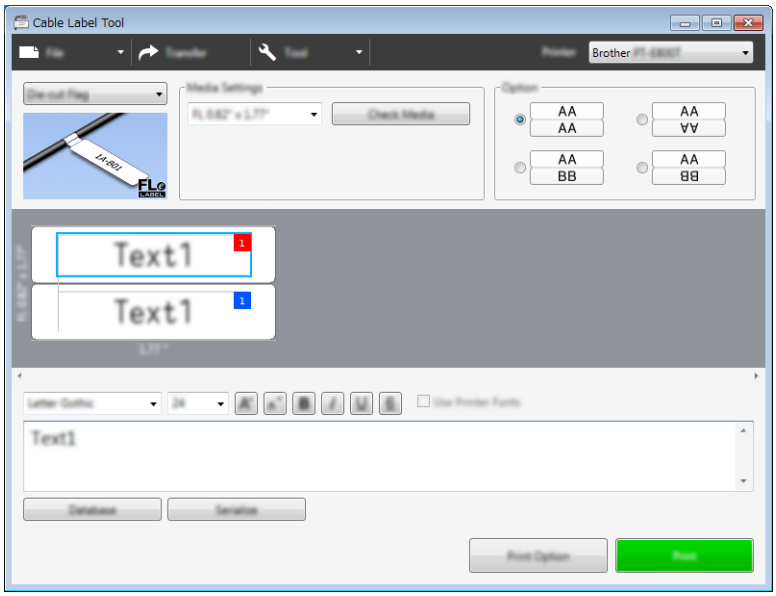

Heat Shrink Tube (Termoskupljajuća cijev)

Ove vrste traka u obliku cijevi mogu se zagrijati kako bi se smanjile i odgovarale kabelima. Za ovu vrstu primjene upotrebljavajte kasete s HSe trakom.

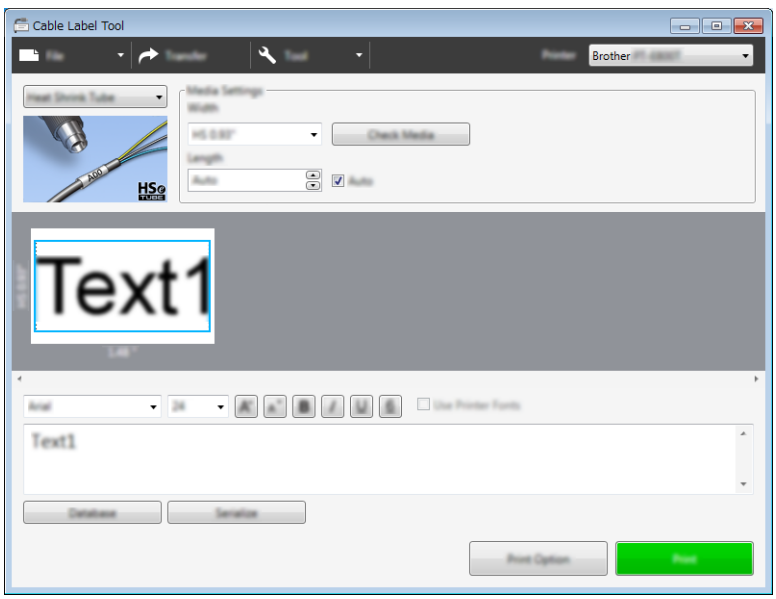

Povezivanje baze podataka

S predlošcima možete povezati baze podataka.

1. Kliknite [**Database**] (Baza podataka).
2. Odaberite bazu podataka.
3. Pojavit će se baza podataka koja je povezana s predloškom. Odredite podatke koji će se ispisati i broj kopija.

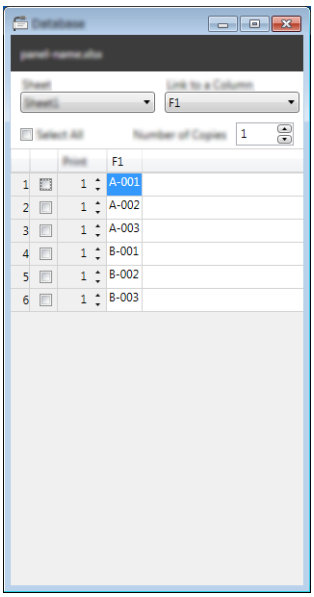

Ispisivanje pomoću numeričke funkcije (serijalizirani broj)

Možete izraditi numerički serijalizirane naljepnice.

1. Istaknite tekst koji želite serijalizirati.

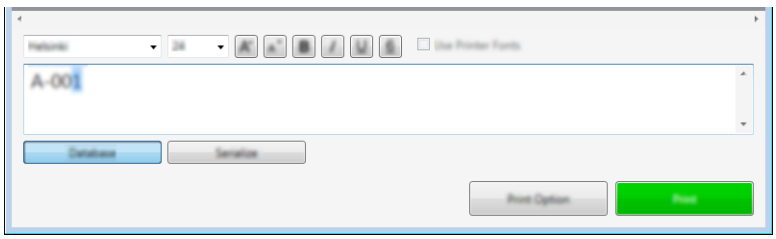

2. Kliknite [**Serialize**] (Serijalizacija).

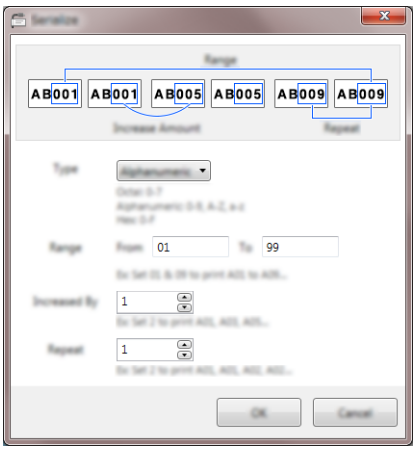

3. Odredite postavke pomoću slike zaslona kao primjera.

Ispisivanje pomoću aplikacije Cable Label Tool

Ispisivati možete tako da odaberete [**Print**] (Ispiši) u izborniku [**File**] (Datoteka) ili tako da kliknete gumb [**Print**] (Ispiši). (Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu [**Print**] (Ispiši).)

Prenošenje predložaka s aplikacije Cable Label Tool na uređaj P-touch za izradu naljepnica

Zahvaljujući funkciji prijenosa možete predložak ili predložak s bazom podataka prenijeti na uređaj bez upotrebe aplikacije P-touch Transfer Manager.

1. Predložak za prijenos prikažite u prozoru izgleda.
2. Kliknite [**Transfer**] (Prenesi).
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Transfer Template**] (Prenesi predložak).

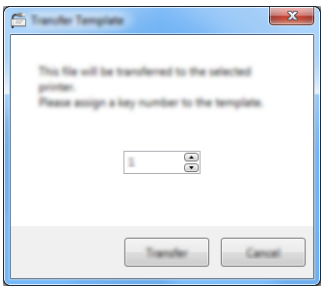

3. Odaberite ključ dodjele.

Napomena

Ako predložak ili ostali podatci preneseni na uređaj imaju isti broj tipke kao i predložak koji je već spremljen u uređaj, novi će se predložak spremiti preko starog.

4. Kako biste prenijeli predložak povezan s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir [**Transfer with Database**] (Prenesi s bazom podataka).
5. Kliknite [**Transfer**] (Prenesi).
   Predložak ili predložak s bazom podataka prenijet će se na uređaj.

Napomena

- Postavke za [**Serialize**] (Serijalizacija) neće se prenijeti.
- Ako kod prijenosa predloška s bazom podataka povezana baza podataka ima više listova, prenijet će se samo trenutačno prikazani list u dijaloškom okviru baze podataka.

10 Kako upotrebljavati P-touch Editor

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

   Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Editor 5.1**] ili dvaput kliknite ikonu prečaca [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

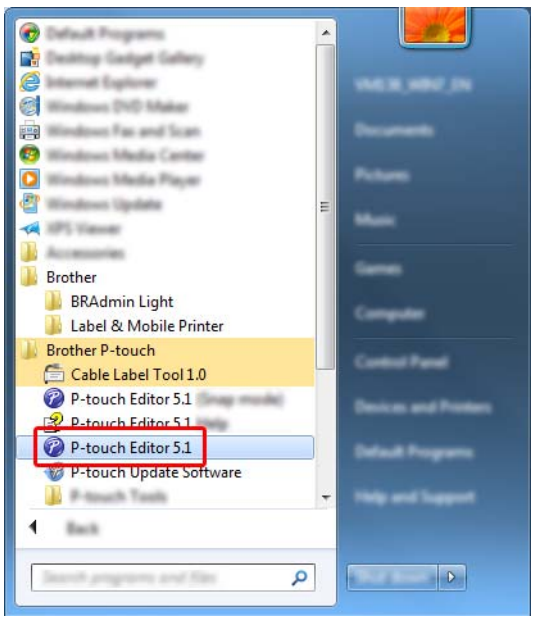

   ■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

   Kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

   ■ **Za Windows® 10**:

   Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**P-touch Editor 5.1**] pod [**Brother P-touch**] ili dvaput kliknite [**P-touch Editor 5.1**] na radnoj površini.

2. Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

Napomena

Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, u traci izbornika P-touch Editor kliknite [**Tools**] (Alati) – [**Options**] (Opcije) kako bi se prikazao dijaloški okvir [**Options**] (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov [**General**] (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom [**Operations**] (Radnje) pod [**Startup Settings**] (Postavke pokretanja). Zadana postavka je [**Display New View**] (Prikaži novi pregled).

3 Odaberite jednu od prikazanih opcija.

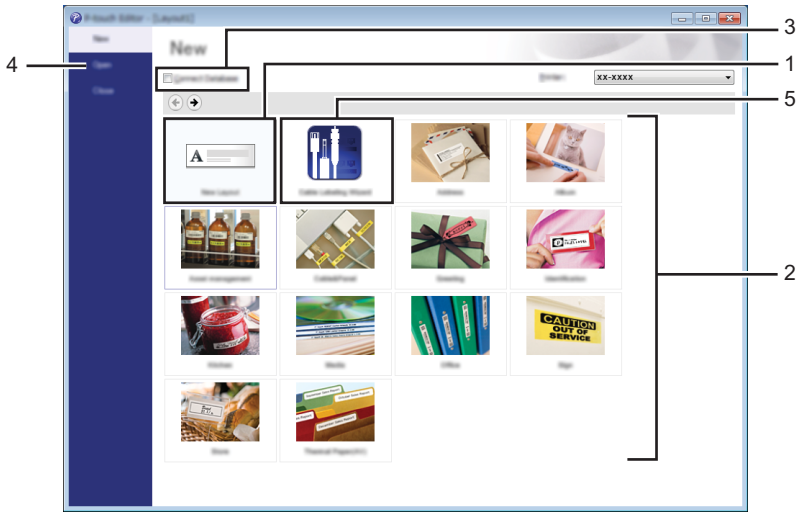

1 Kako biste izradili novi izgled, dvaput kliknite [**New Layout**] (Novi izgled) ili kliknite [**New Layout**] (Novi izgled), zatim kliknite [➔].

2 Kako biste izradili novi izgled služeći se unaprijed postavljenim izgledom, dvaput kliknite gumb za kategoriju ili odaberite gumb za kategoriju, zatim kliknite [➔].

3 Kako biste unaprijed postavljeni izgled povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj [**Connect Database**] (Poveži bazu podataka).

4 Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite [**Open**] (Otvori).

5 Kako biste otvorili aplikaciju za izradu naljepnica za rukovanje električnom opremom, dvaput kliknite [**Cable Labelling Wizard**] (Čarobnjak za izradu naljepnica za kabele) ili kliknite [**Cable Labelling Wizard**] (Čarobnjak za izradu naljepnica za kabele), zatim kliknite [➔].

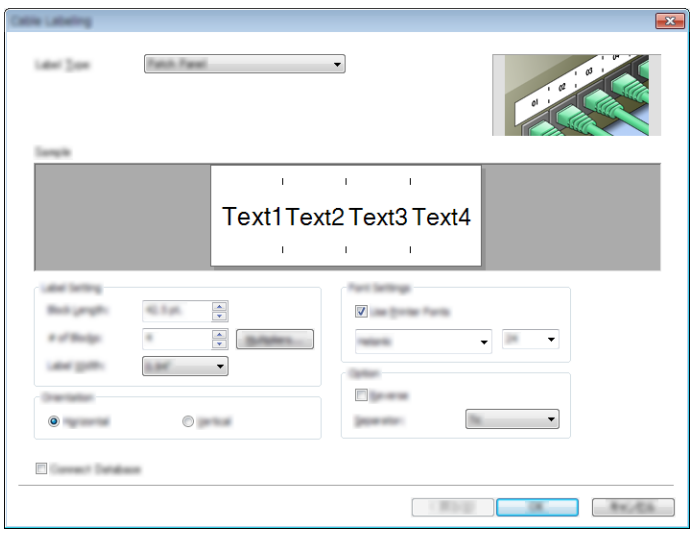

Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor

Način rada Express

Ovaj način rada omogućuje brzu izradu izgleda koji sadrže tekst i slike.

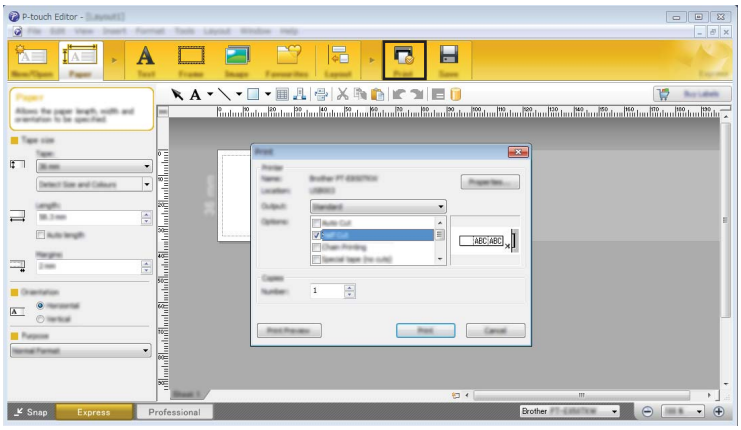

Ispisivati možete tako da odaberete [**Print**] (Ispiši) u [**File**] (Datoteka) na traci izbornika ili tako da kliknete ikonu [**Print**] (Ispiši). (Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu [**Print**] (Ispiši).)

Način rada Professional

Ovaj način rada omogućuje izradu izgleda pomoću širokog raspona naprednih alata i opcija.

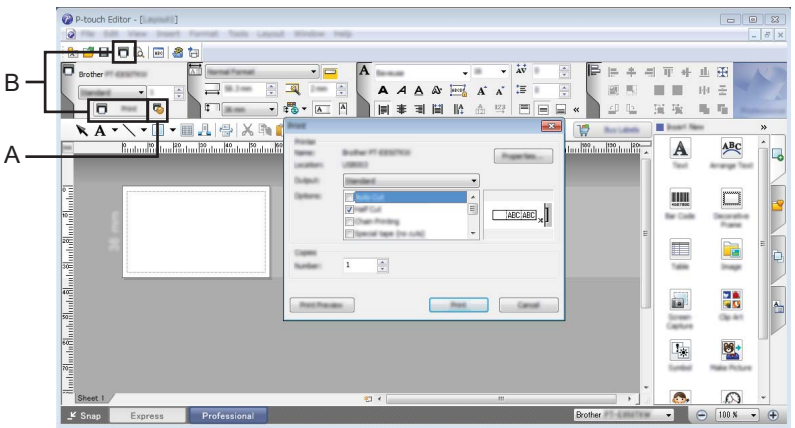

Ispisivati možete tako da odaberete [**Print**] (Ispiši) u [**File**] (Datoteka) na traci izbornika ili tako da kliknete ikonu postavke ispisa „A”. (Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu [**Print**] (Ispiši).)

Druga mogućnost je da kliknete ikonu [**Print**] (Ispiši) „B” kako biste započeli s ispisivanjem bez mijenjanja postavki za ispisivanje.

Način rada Snap

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon računala, ispišete ga kao sliku i spremite za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [**Snap**].
   Prikazat će se dijaloški okvir [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap).

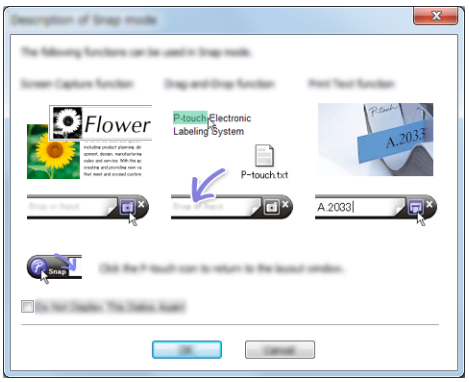

2. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada [**Snap**].

Prenošenje podataka na uređaj P-touch za izradu naljepnica

Kako biste prenijeli podatke na uređaj, morate upotrijebiti aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager* na stranici 134.

11 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager

Ovaj program omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na uređaj P-touch za izradu naljepnica te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo.

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager

Kako biste upotrebljavali P-touch Transfer Manager, prvo morate predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor prenijeti u P-touch Transfer Manager.

1. Aplikacijom P-touch Editor izradite izgled koji želite upotrebljavati kao predložak, zatim odaberite [**File**] (Datoteka) – [**Save As**] (Spremi kao) kako biste ga spremili kao datoteku predloška (*.lbx).
2. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Transfer Template**] (Prenesi predložak) – [**Transfer**] (Prenesi).
   Kada se pokrene aplikacija P-touch Transfer Manager, pojavit će se glavni prozor.

Napomena

Aplikaciju P-touch Transfer Manager ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

  Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**].
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

  Kliknite [**P-touch Transfer Manager 2.2**] na zaslonu [**Aplikacije**].
- **Za Windows® 10**:

  Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**P-touch Transfer Manager 2.2**] pod [**Brother P-touch**].

Glavni prozor

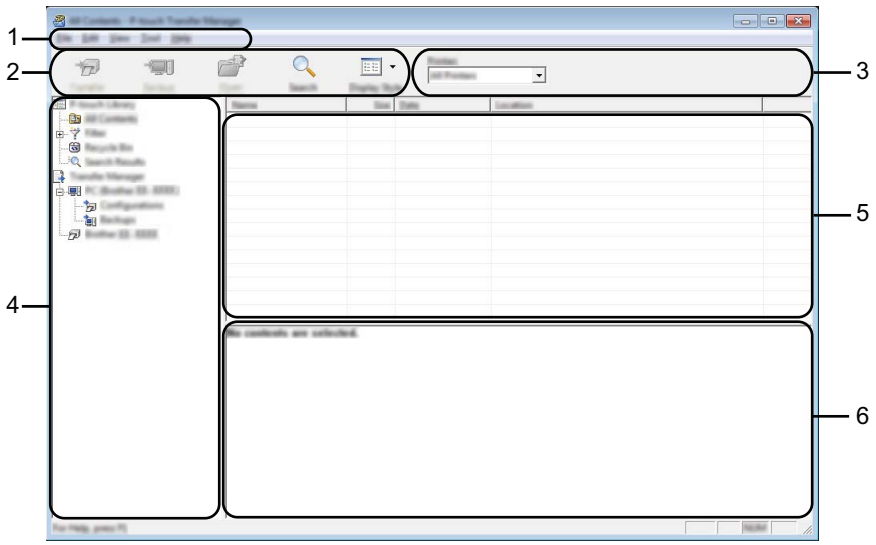

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup raznim naredbama koje su grupirane prema nazivima svakog izbornika ([**File**] (Datoteka), [**Edit**] (Uredi), [**View**] (Pregled), [**Tool**] (Alat) i [**Help**] (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Odabirač pisača

Omogućuje odabir uređaja na koji će se prenijeti podatci. Kada odaberete uređaj, na popisu podataka prikazat će se samo oni podatci koji se mogu poslati na odabrani uređaj.

4 Pregled mapa

Prikazuje popis mapa i uređaja. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

Ako odaberete uređaj, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u uređaju.

5 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

6 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka u popisu predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prenesi) (Samo za aplikaciju P-touch Transfer Manager.)	Prenosi predloške i ostale podatke s računala na uređaj.
	Save Transfer File (Spremi datoteku za prijenos) (Kada nije povezan s uređajem.)	Mijenja vrstu datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u ostale aplikacije. Kada ispisujete naljepnicu pomoću načina masovne pohrane (USB) ili prenosite podatke pomoću aplikacija BRAdmin Professional (Wi-Fi) ili Mobile Transfer Express (Wi-Fi), odaberite „BLF” kao ekstenziju naziva datoteke. Kada prenosite podatke pomoću aplikacije Transfer Express (USB), odaberite „PDZ”. Dostupna sučelja razlikuju se ovisno o modelu.
	Backup (Sigurnosna kopija) (Samo za aplikaciju P-touch Transfer Manager.)	Pronalazi predloške i ostale podatke spremljene u uređaju i sprema ih na računalo.
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši) (Samo za aplikaciju P-touch Library.)	Uređajem ispisuje odabrani predložak.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na uređaj

Pridržavajte se postupka navedenog u nastavku kako biste prenosili predloške, baze podataka i slike s računala na uređaj.

1. Računalo i uređaj povežite USB-om i uključite uređaj.
   Naziv modela uređaja pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako uređaj odaberete u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u uređaju.

Napomena

- Ako je uređaj odspojen ili ako nije umrežen, neće biti na popisu pregleda mapa.
- Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i uređaj pravilno povezani USB kabelom ili bežičnom vezom te je li uređaj uključen.

2. Odaberite uređaj na koji želite prenijeti predložak ili ostale podatke.

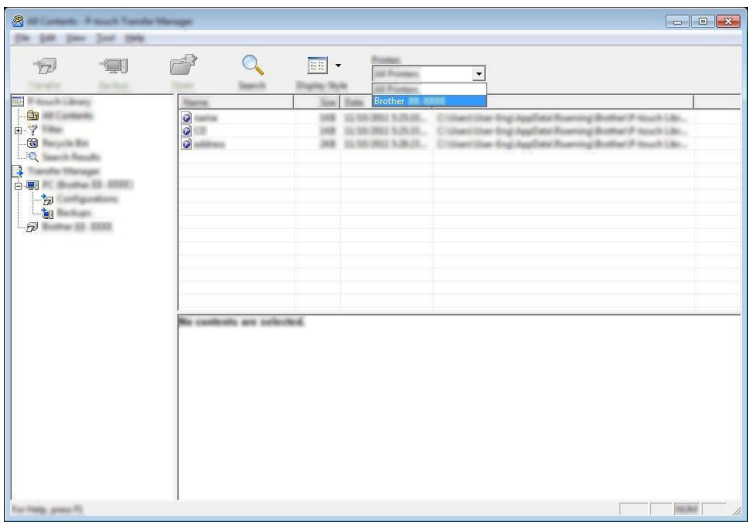

Napomena

Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i uređaj pravilno povezani USB kabelom ili bežičnom vezom te je li uređaj uključen.

3 Desnim klikom miša kliknite mapu [**Configurations**] (Konfiguracije), odaberite [**New**] (Nova), zatim izradite novu mapu.

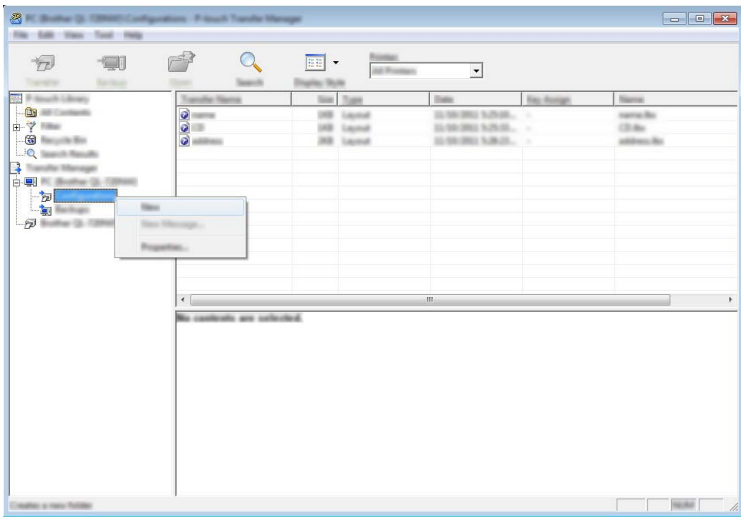

U navedenom primjeru izrađena je mapa [**Transfer**] (Prenesi).

4 Povucite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Specifikacija funkcije prijenosa

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti o ograničenjima
Predložak	99	■ Svaki predložak može sadržavati najviše 50 objekata. ■ Svaki objekt može sadržavati najviše 17 redaka.
Baza podataka	99	■ Mogu se prenositi samo *.csv datoteke. ■ Svaka *.csv datoteka može sadržavati najviše 256 polja i 65 000 zapisa.
Slika (preneseni simboli)	99	■ Mogu se prenositi samo *.bmp datoteke. ■ Preporučuju se jednobojne *.bmp datoteke. ■ Ograničenje veličine iznosi 2048 × 2048 piksela. ■ Široke slike možda će se skratiti.

Napomena

Dostupan prostor [1] u memoriji za prijenos datoteke može se potvrditi pomoću sljedećeg postupka: Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Upotreba memorije], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Preneseni sadržaj], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

[1] Budući da se veličina datoteke može razlikovati ovisno o unosu znakova i vrsti podataka, možda nećete moći spremiti datoteku, čak i ako dostupan prostor, koji će se pojaviti pod [Dostupno : X.XXMB], pokaže da ima dovoljno mjesta.

Predloške i druge podatke možete pregledati tako da odaberete:

- mapu u mapi [**Configurations**] (Konfiguracije)
- [**All Contents**] (Sav sadržaj)
- jednu od kategorija pod [**Filter**] (Filtar), kao što su [**Layouts**] (Izgledi).

Kod prijenosa više predložaka ili ostalih podataka povucite sve datoteke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Kada ih stavite u novu mapu, svim se datotekama dodjeljuje broj ključa (memorijska lokacija u uređaju).

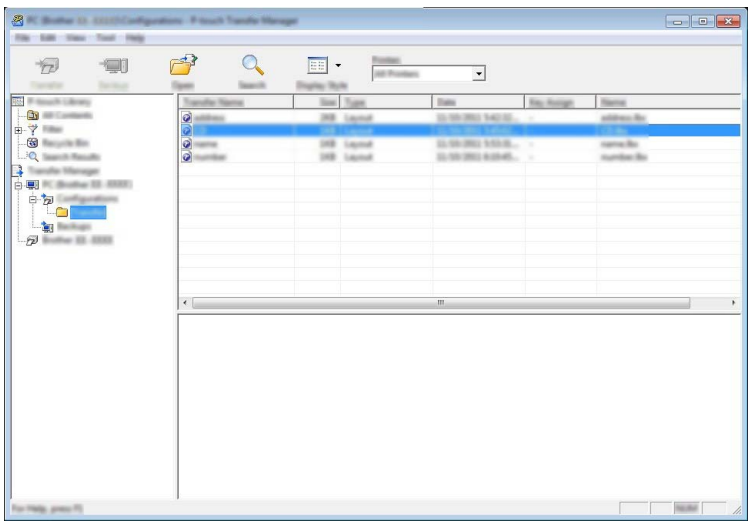

5 Kako biste promijenili broj ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite [**Key Assign**] (Dodjela tipke), zatim odaberite željeni broj ključa.

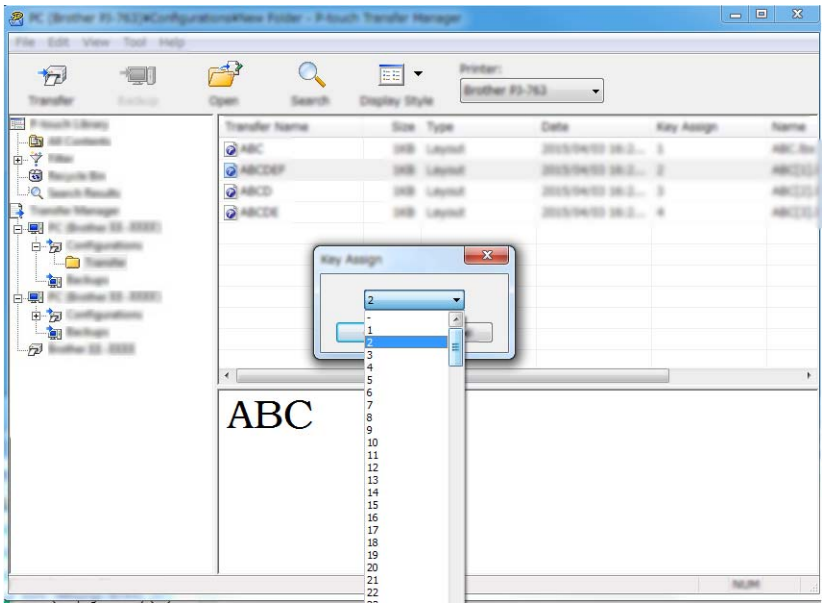

Napomena

- Svim podatcima prenesenima na uređaj dodijeljen je broj ključa, osim podatcima u bazi podataka.
- Ako predložak ili ostali podatci preneseni na uređaj imaju isti broj tipke kao i predložak koji je već spremljen u uređaj, novi će se predložak spremiti preko starog. Dodjele brojeva ključa za predloške spremljene u uređaju možete potvrditi tako da napravite sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka (pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u uređaju* na stranici 142).
- Ako više nema mjesta u memoriji uređaja, uklonite jedan predložak ili više njih iz memorije uređaja (pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u uređaju* na stranici 142).

6 Za promjenu naziva predložaka ili ostalih podataka koje želite prenijeti kliknite na željenu stavku i utipkajte novi naziv. Broj znakova upotrijebljenih za nazive predložaka može biti ograničen ovisno o modelu.

7 Odaberite mapu s predlošcima ili ostalim podatcima koje želite prenijeti, zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi). Pojavit će se poruka o potvrdi.

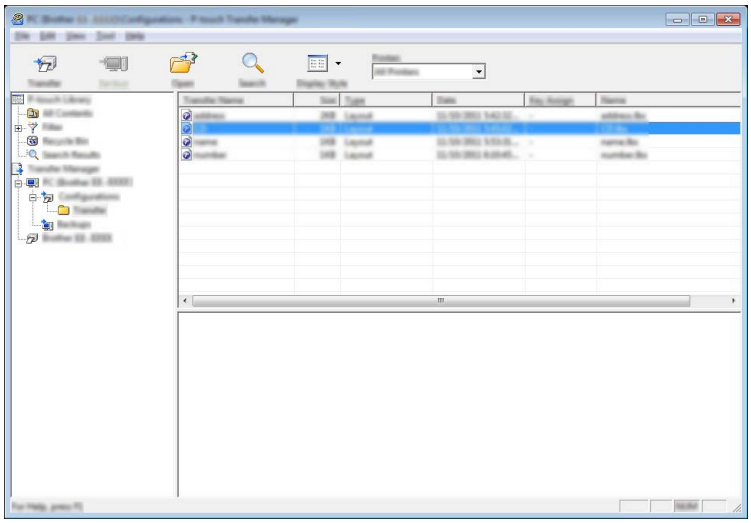

Napomena

- Na uređaj možete prenijeti i pojedinačne stavke bez da ih dodate u mapu. Odaberite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti, zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi).
- Jednom radnjom može se odabrati i prenijeti više stavki i mapa.

8 Kliknite [**OK**] (U redu).

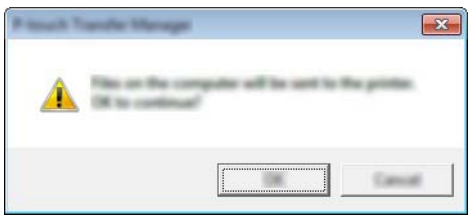

Odabrani podatci prenijet će se na uređaj.

Napomena

Kako biste ispisali prenesene podatke, uređaj mora prijeći iz načina rada za prijenos u normalni način rada. Isključite i ponovno uključite uređaj.

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u uređaju

Pridržavajte se sljedećeg postupka kako biste pronašli predloške ili ostale podatke spremljene u uređaju i spremili ih na računalo.

Važno

- Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Predlošci ili ostali podatci čije su sigurnosne kopije izrađene na jednom modelu uređaja možda se neće moći prenijeti na drugi model uređaja.

1. Povežite računalo i uređaj, zatim uključite uređaj.
   Naziv modela uređaja pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako uređaj odaberete u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci spremljeni u uređaju.

2. Odaberite uređaj s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite [**Backup**] (Izrada sigurnosne kopije).
   Pojavit će se poruka o potvrdi.

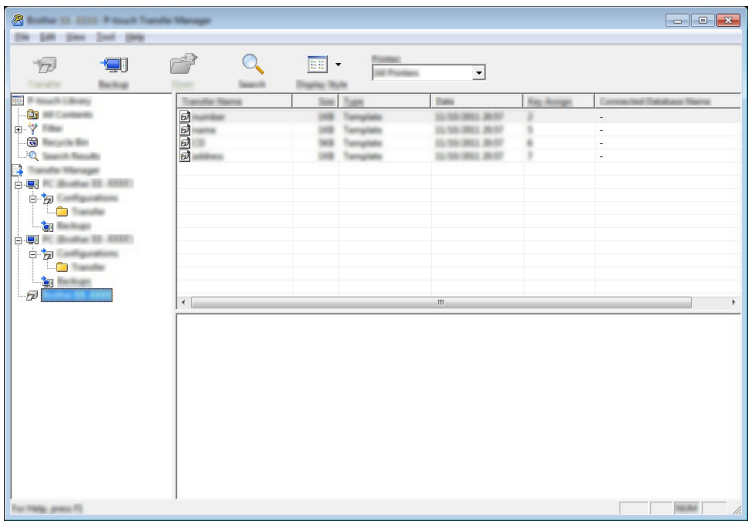

3. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom uređaja u pregledu mapa. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i ostali podatci uređaja preneseni su u novu mapu i spremljeni na računalo.

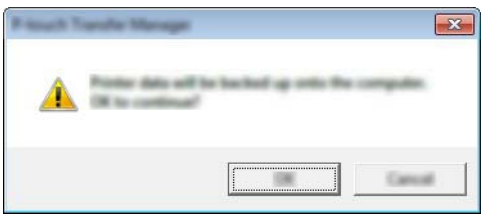

Brisanje svih podataka na uređaju

Pridržavajte se sljedećeg postupka kako biste izbrisali sve predloške ili ostale podatke spremljene na uređaju.

1. Povežite računalo i uređaj, zatim uključite uređaj.
   Naziv modela uređaja pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.

2. Desnim klikom miša kliknite uređaj, zatim odaberite [**Delete All**] (Sve izbriši).

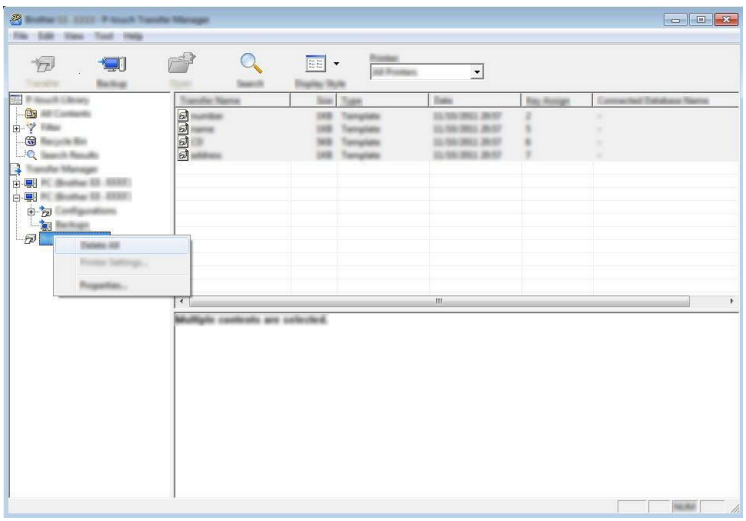

Pojavit će se poruka o potvrdi.

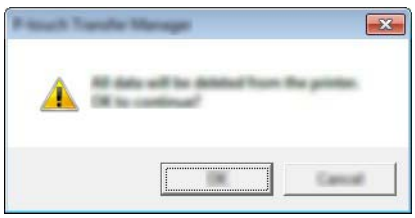

3. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podatci spremljeni u uređaju.

Izrada BLF datoteke

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete rabiti za spremanje podataka predloška, koji je izrađen aplikacijom P-touch Editor, u BLF formatu. Ove datoteke u ovom formatu možete putem mreže prenijeti na uređaj s računala ili mobilnog uređaja. Datoteke u BLF formatu možete ujedno ispisivati iz načina rada masovne pohrane.

1. Predložak izradite aplikacijom P-touch Editor, zatim ga prenesite na aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager* na stranici 134.
2. Bez da uređaj povežete s računalom, odaberite [**Configurations**] (Konfiguracije) u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager, zatim odaberite predložak koji će se spremiti.

Napomena

Istodobno možete odabrati više predložaka.

3. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos).

Važno

Gumb [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako uređaj nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete [**Configurations**] (Konfiguracije), svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka za prijenos (.blf).
- U jednu datoteku za prijenos (.blf) može se kombinirati više predložaka.

4. U [**Spremi u obliku**] odaberite BLF format, zatim utipkajte naziv i spremite predložak. Predlošci će se spremiti kao datoteka za prijenos (.blf).

12 Kako upotrebljavati P-touch Library

Zahvaljujući ovome programu možete se služiti računalom kako biste upravljali alatom P-touch Template. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispisivanje predložaka.

Pokretanje aplikacije P-touch Library

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

  Putem gumba Start kliknite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Library 2.2**].
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

  Na zaslonu [**Aplikacije**] kliknite [**P-touch Library 2.2**].
- **Za Windows® 10**:

  Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**P-touch Library 2.2**] pod [**Brother P-touch**].

Kada se pokrene aplikacija P-touch Library, pojavit će se glavni prozor.

Glavni prozor

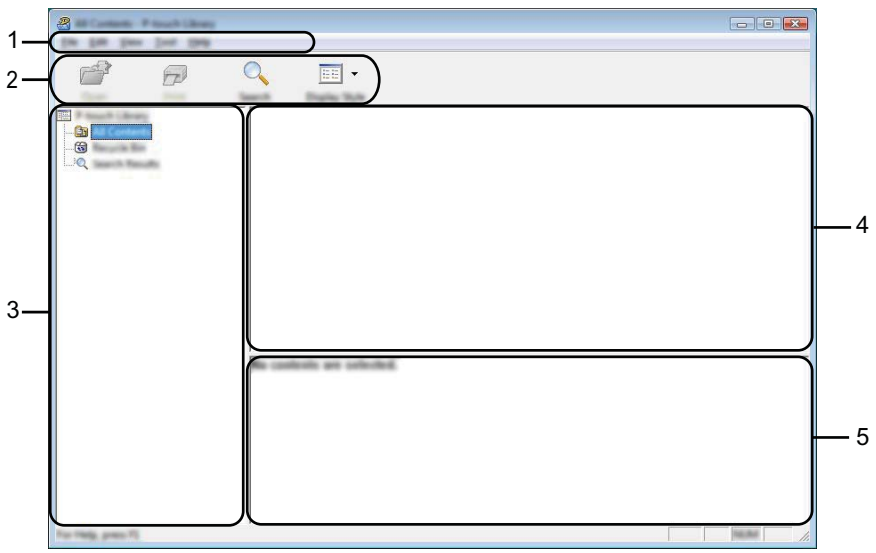

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika ([**File**] (Datoteka), [**Edit**] (Uredi), [**View**] (Pregled), [**Tool**] (Alat) i [**Help**] (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Popis mapa

Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

4 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

5 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka odabranih s popisa predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši) (Samo za aplikaciju P-touch Library.)	Uređajem P-touch za izradu naljepnica ispisuje odabrani predložak.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	**Display Style** (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite [**Open**] (Otvori).

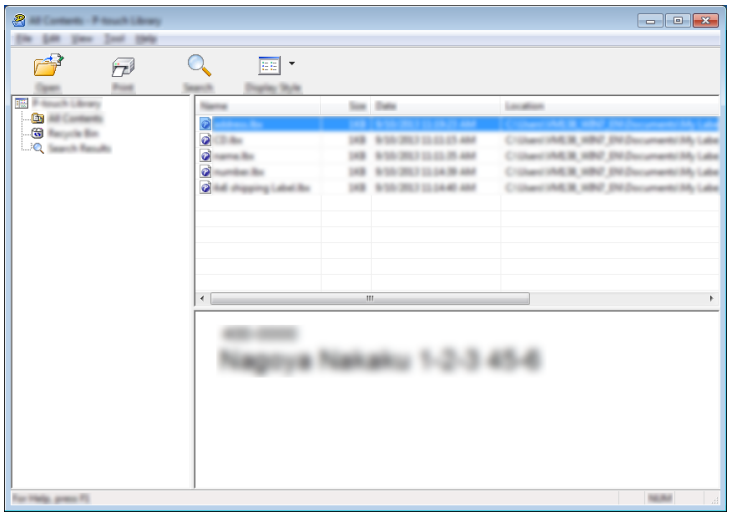

Pokrenut će se program koji će vam omogućiti da uredite predložak.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim kliknite [**Print**] (Ispiši).

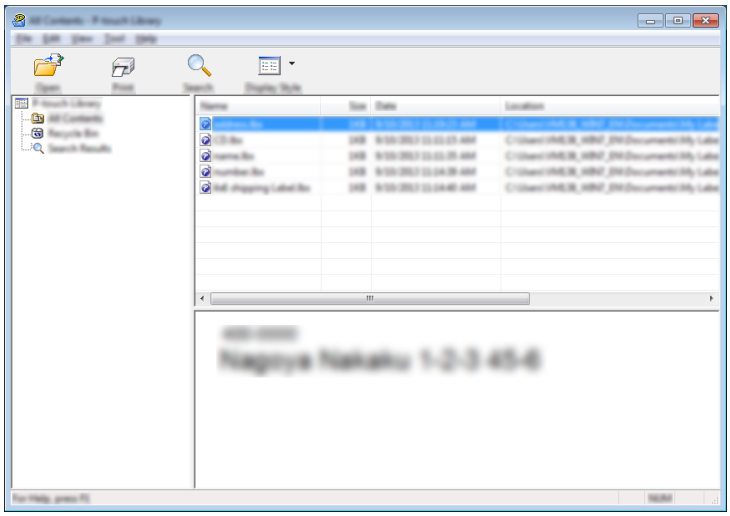

Povezani uređaj ispisat će predložak.

Traženje predložaka

Možete pretraživati predloške koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.

1. Kliknite [**Search**] (Pretraga).
   Pojavit će se dijaloški okvir [**Search**] (Pretraga).

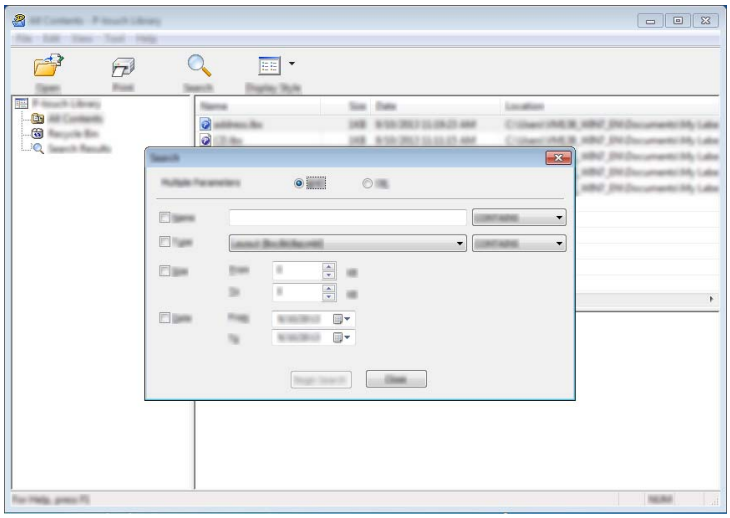

2. Odredite kriterij pretrage.
   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Pojedinosti
Multiple Parameters (Više parametara)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete [**AND**] (I), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete [**OR**] (Ili), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Potražite predložak tako da odredite naziv datoteke.
Type (Vrsta)	Potražite predložak tako da odredite vrstu datoteke.
Size (Veličina)	Potražite predložak tako da odredite veličinu datoteke.
Date (Datum)	Potražite predložak tako da odredite datum datoteke.

3 Kliknite [**Begin Search**] (Započni pretragu).
Pretraga započinje.

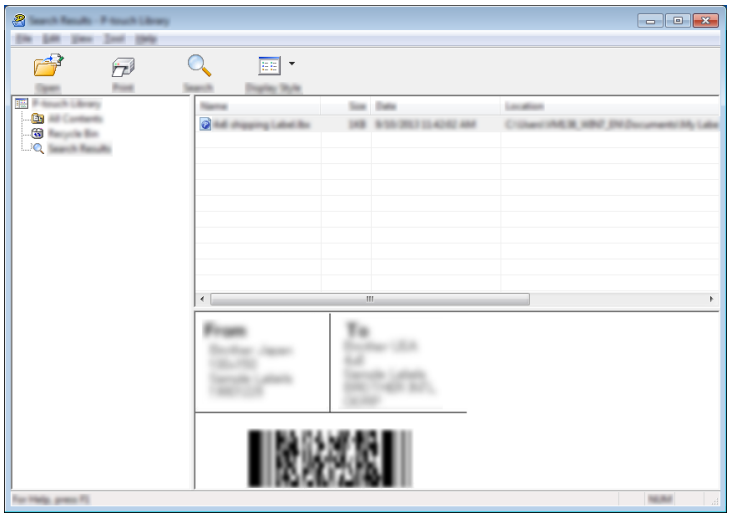

4 Zatvorite dijaloški okvir [**Search**] (Pretraga).
Za potvrdu rezultata pretrage kliknite [**Search Results**] (Rezultati pretrage) u pregledu mapa.

Napomena

Predloške možete registrirati u aplikaciji P-touch Library tako da ih povučete i pustite u mapu [**All Contents**] (Sav sadržaj) ili na popis mape. Ujedno se možete pridržavati sljedećeg postupka kako biste konfigurirati aplikaciju P-touch Editor da automatski registrira predloške u aplikaciji P-touch Library:

1 U izborniku aplikacije P-touch Editor odaberite [**Tools**] (Alati) – [**Options**] (Opcije).

2 U dijaloškom okviru [**Options**] (Opcije) kliknite [**Registration Settings**] (Postavke registracije) u kartici [**General**] (Općenito).

3 Odaberite vrijeme za registriranje predložaka koji su izrađeni aplikacijom P-touch Editor, zatim kliknite [**OK**] (U redu).

13 Prenošenje predložaka aplikacijom P-touch Transfer Express

Predloške možete prenositi na uređaj P-touch za izradu naljepnica služeći se aplikacijom P-touch Transfer Express. Administrator najprije izradi predložak, zatim ga raspodijeli pomoću aplikacije P-touch Transfer Express. Aplikaciju P-touch Transfer Express potom možete upotrijebiti za prijenos predloška na uređaj.

Najnoviju inačicu aplikacije P-touch Transfer Express možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

[Select your region/country.] (Odaberite regiju/zemlju) – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]

Važno

- Ako će se predložak prenijeti kao novi, obavezno odredite broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj [**Key Assign**] (Dodjela tipke) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.
- Za ovu funkciju potrebna je USB veza.

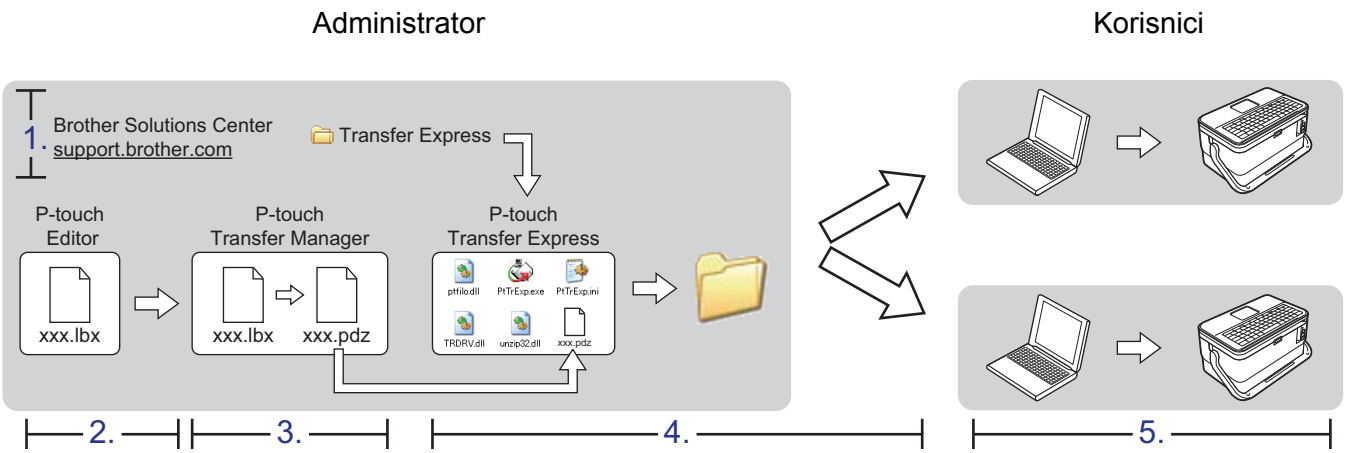

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express

Korisnici moraju pripremiti aplikaciju P-touch Transfer Express za prenošenje predložaka na uređaj.

Važno

- Prije upotrebe aplikacije Transfer Express mora se instalirati upravljački program pisača.
- Aplikacija P-touch Transfer Express dostupna je samo na engleskome jeziku.

1. Najnoviju inačicu aplikacije P-touch Transfer Express možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
   [Select your region/country.] (Odaberite regiju/zemlju) – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]
2. Aplikaciju Transfer Express preuzmite i spremite na bilo koje mjesto na računalu.
3. Dekomprimirajte preuzetu datoteku (.zip).

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager

1. Aplikacijom P-touch Editor izradite izgled koji želite upotrebljavati kao predložak, zatim odaberite [**File**] (Datoteka) – [**Save As**] (Spremi kao) kako biste ga spremili kao datoteku predloška (*.lbx).
2. Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Transfer Template**] (Prenesi predložak) – [**Transfer**] (Prenesi).

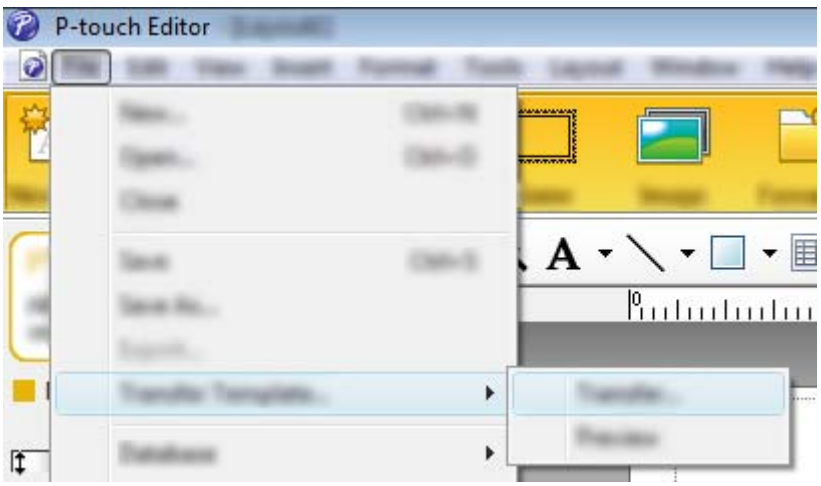

Predložak će se prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager.
Aplikacija P-touch Transfer Manager automatski će se pokrenuti.

Napomena

- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete gumb Start – [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Tools**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete [**P-touch Transfer Manager 2.2**] na zaslonu [**Aplikacije**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.
- **Za Windows® 10:**
  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete gumb Start, zatim odaberete [**Sve aplikacije**] i kliknete [**Brother P-touch**] – [**P-touch Transfer Manager 2.2**] kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, zatim povučete datoteku .lbx na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz)

Kako biste izradili datoteku u formatu koji može upotrebljavati aplikacija P-touch Transfer Express, predložak spremite kao datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz).

1. U pregledu mapa odaberite [**Configurations**] (Konfiguracije).

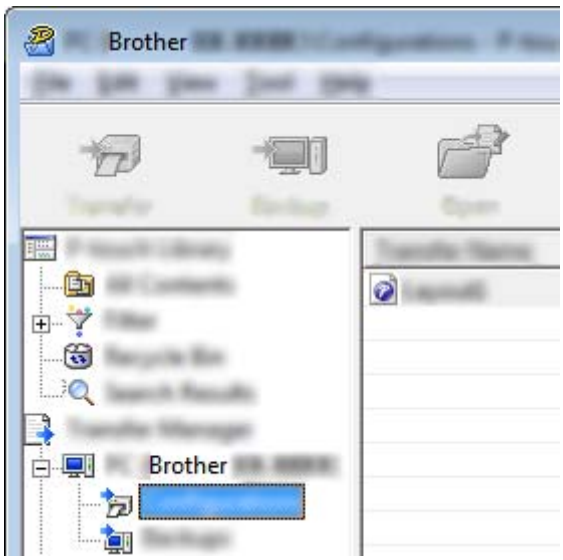

2. Odaberite predloške koje želite raspodijeliti.

3 Kliknite [**File**] (Datoteka) – [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos).

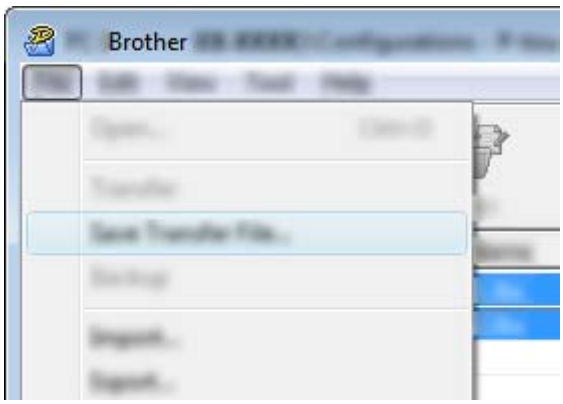

Važno

Gumb [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako uređaj nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete [**Save Transfer File**] (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete [**Configurations**] (Konfiguracije) ili izrađenu mapu, svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4 Utipkajte naziv, zatim kliknite [**Spremi**].

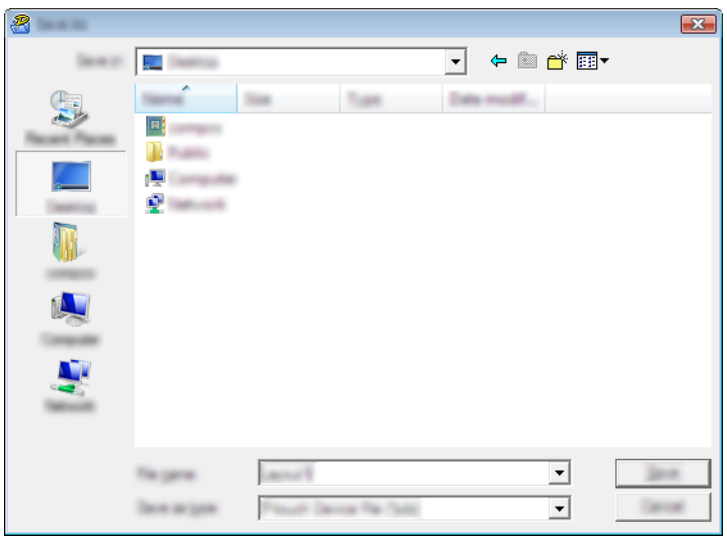

Predložak će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).

Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express korisniku

Napomena

Ako je korisnik već kopirao mapu aplikacije Transfer Express na svoje računalo, administrator ne treba korisniku poslati mapu aplikacije Transfer Express. Korisnik u tom slučaju može jednostavno premjestiti raspodijeljenu datoteku s paketom podataka za prijenos u preuzetu mapu, zatim dvaput kliknuti [**PtTrExp.exe**].

1. Datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) premjestite u mapu s preuzimanjima.

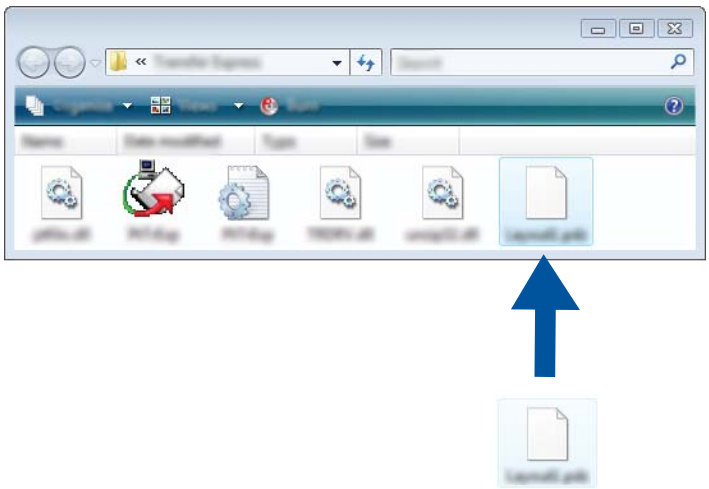

2. Korisniku raspodijelite sve datoteke u mapi s preuzimanjima.

Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na uređaj

Korisnik se može poslužiti aplikacijom P-touch Transfer Express, koju je dobio od administratora, kako bi datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) prenio na uređaj.

Važno

Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa predložaka.

1. Uključite uređaj.
2. Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela.
3. Dvaput kliknite „PtTrExp.exe” u mapi [**Transfer Express**], zatim dvaput kliknite „PtTrExp.exe” koji ste dobili od administratora.
4. 1. Ako postoji jedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) u mapi koja sadrži [**PtTrExp.exe**], kliknite [**Transfer**] (Prenesi).

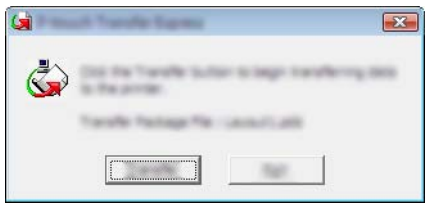

Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

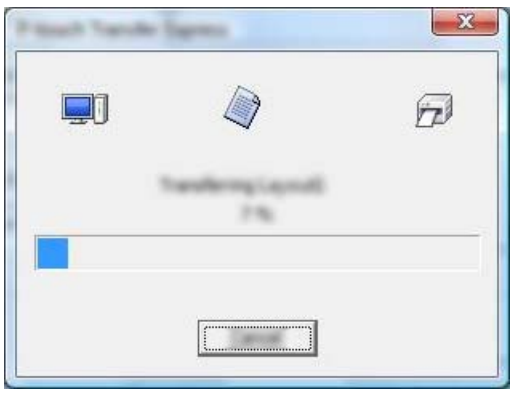

2. Ako ne postoji nijedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) ili ako ih postoji više u mapi koja sadrži [**PtTrExp.exe**], kliknite [**Browse**] (Pregledaj).

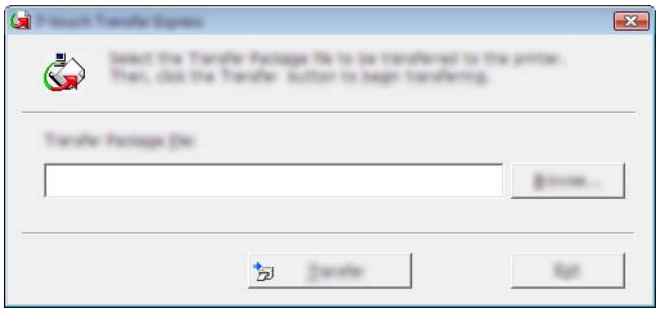

Odaberite datoteku s paketom podataka za prijenos, zatim kliknite [**Otvori**].

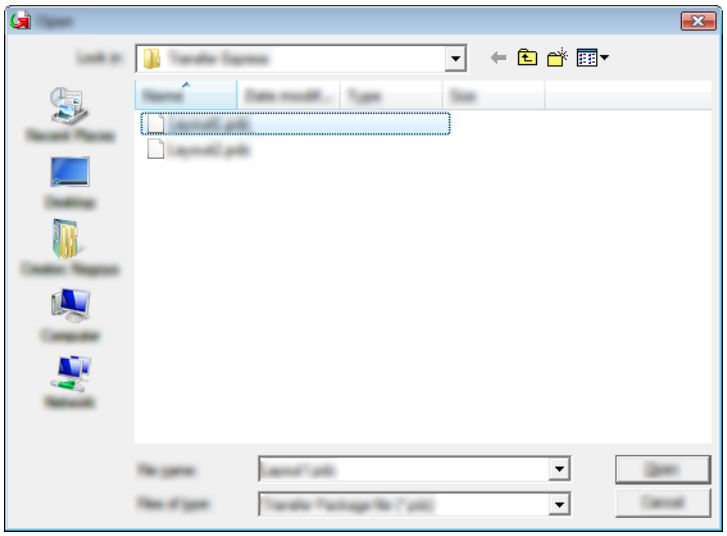

Kliknite [**Transfer**] (Prenesi).

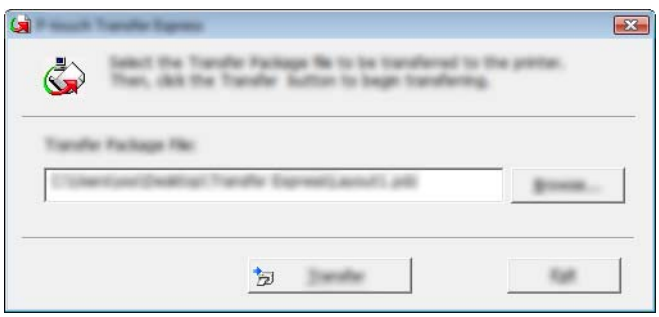

Kliknite [**Yes**] (Da).

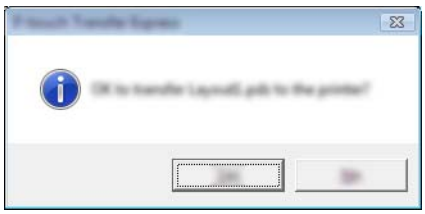

Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

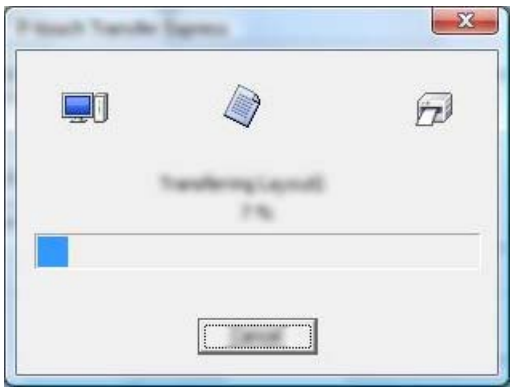

5 Kliknite [**OK**] (U redu).

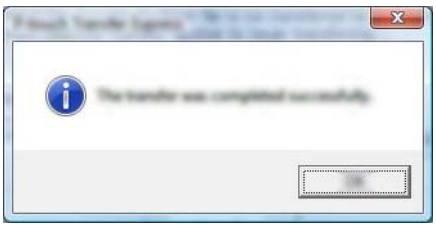

Dovršen je prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

14 Kako ažurirati softver uređaja P-touch

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu služeći se aplikacijom P-touch Update Software.

Napomena

- Stvarni softver i sadržaj ovoga priručnika mogu se razlikovati.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacija Cable Label Tool i P-touch Editor

Važno

Prije ažuriranja aplikacija Cable Label Tool i P-touch Editor mora se instalirati upravljački program pisača.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**].

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10**:

Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu [**Ažuriranje računalnog softvera**].

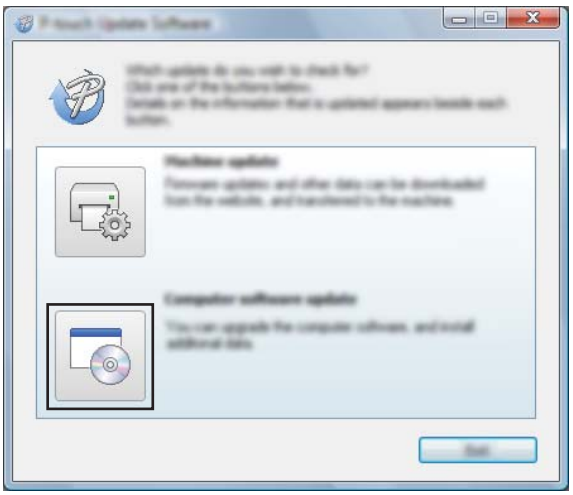

3 Odaberite postavke za [**Pisač**] i [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacija Cable Label Tool i P-touch Editor, zatim kliknite [**Instaliraj**].

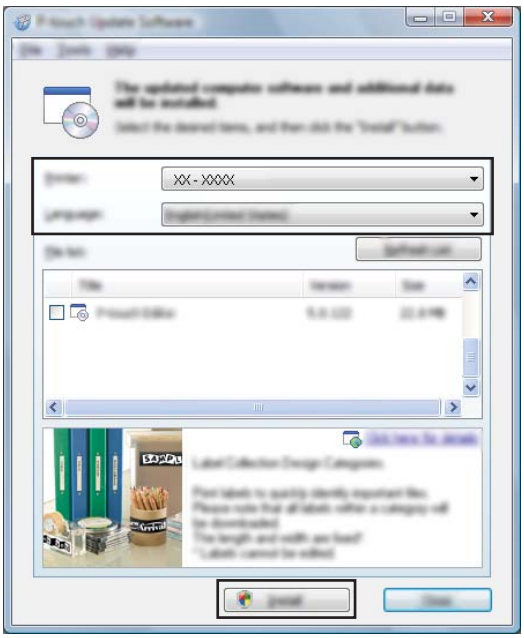

4 Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Ažuriranje programske opreme

Važno

- Prije ažuriranja programske opreme mora se instalirati upravljački program pisača.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.
- Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

1. Uključite uređaj P-touch za izradu naljepnica i povežite USB kabel.
2. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2**:

   Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**].

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite gumb Start, zatim odaberite [**Svi programi**] – [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**].

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**:

Kliknite [**P-touch Update Software**] na zaslonu [**Aplikacije**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10**:

Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**Brother P-touch**] – [**P-touch Update Software**] ili dvaput kliknite [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

3 Kliknite ikonu [**Ažuriranje uređaja**].

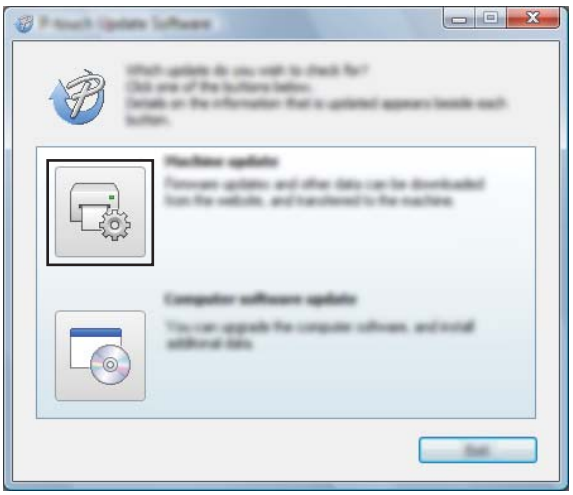

4 Odaberite postavke za [**Pisač**], uvjerite se da se pojavila poruka [**Uređaj je pravilno spojen.**], zatim kliknite [**U redu**].

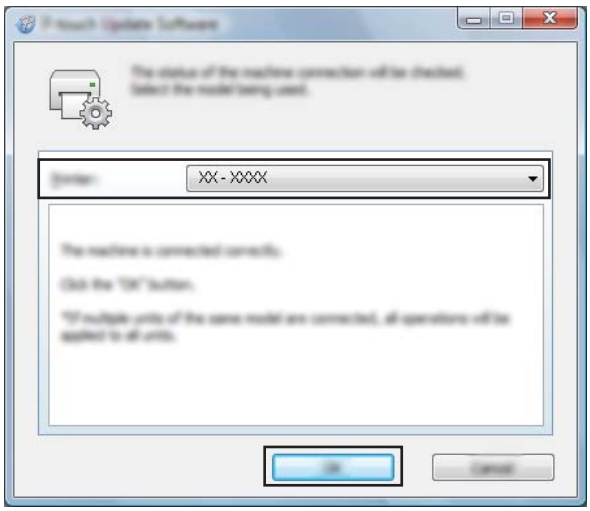

5 Odaberite postavke za [**Jezik**], odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati, zatim kliknite [**Prijenos**].

Važno

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti uređaj ili odspojiti kabel.

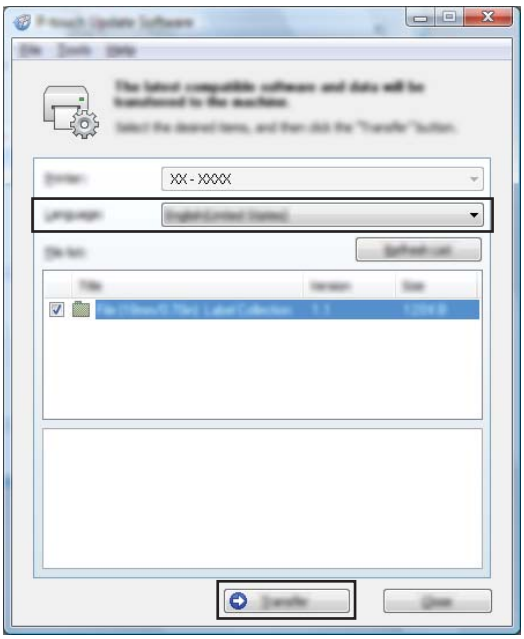

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [**Započni**] kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

Važno

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili odspojiti kabel.

Dio III

Aplikacija za Mac

Upotreba softvera P-touch 165
Kako upotrebljavati P-touch Editor 166
Kako ažurirati softver uređaja P-touch 169

15 Upotreba softvera P-touch

Instalacija softvera P-touch

Kako biste uređaj P-touch za izradu naljepnica mogli upotrebljavati s računalom, morate instalirati softver P-touch i upravljački program pisača.

Instalacijski program preuzmite na adresi www.brother.com/inst

Za više informacija o instaliranju softvera i upravljačkog programa pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62.

Za pojedinačno preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

[Select your region/country.] (Odaberite regiju/zemlju) – [Downloads] (Preuzimanja) – [Odaberite proizvod]

16 Kako upotrebljavati P-touch Editor

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Editor**] na radnoj površini.

Napomena

- Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
  Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Editor 5.1**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Editor**].
- Ako se služite računalom s operativnim sustavom Mac, podatke naljepnica izrađene aplikacijom P-touch Editor ne možete prenositi na uređaj P-touch za izradu naljepnica.

Pokreće se aplikacija P-touch Editor.

Načini rada

Način rada Standard

Ovaj način rada omogućuje izradu naljepnica koje sadrže tekst i slike.

Prozor izgleda sastoji se od sljedećih dijelova:

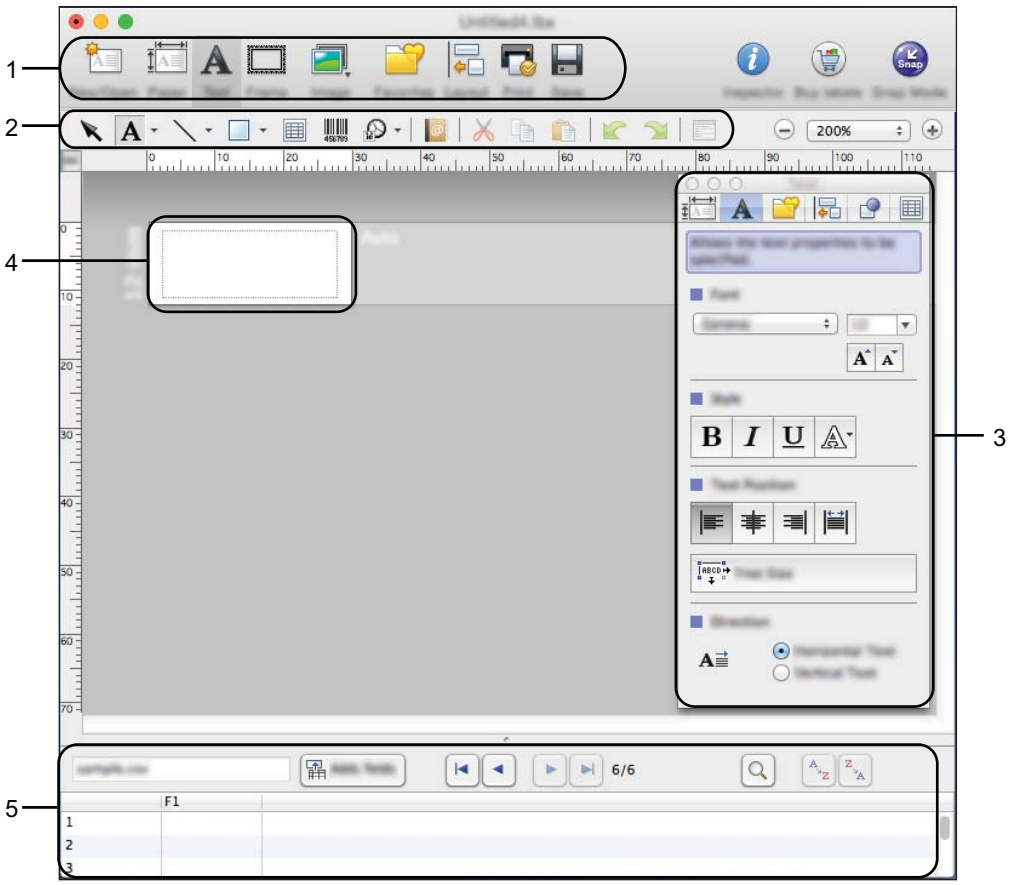

1 Traka naredbi

2 Alatna traka za crtanje/uređivanje

3 Kontrola

4 Prozor izgleda

5 Prozor baze podataka

Način rada Snap

U ovom načinu rada možete hvatati zaslon, ispisati ga kao sliku i spremiti za buduću upotrebu.

Za pokretanje načina rada Snap pridržavajte se ispod navedenih koraka.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada [**Snap**].
   Prikazat će se dijaloški okvir [**Description of Snap mode**] (Opis načina rada Snap).

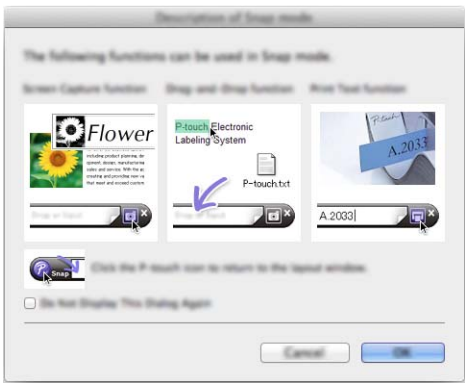

2. Kliknite [**OK**] (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada [**Snap**].

Prenošenje podataka na uređaj

Kako biste prenijeli podatke na uređaj, morate upotrijebiti računalo s operativnim sustavom Windows®.
Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager* na stranici 134.

17 Kako ažurirati softver uređaja P-touch

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu služeći se aplikacijom P-touch Update Software.

Napomena

- Stvarni softver i sadržaj ovoga priručnika mogu se razlikovati.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor

Važno

Prije ažuriranja aplikacije P-touch Editor mora se instalirati upravljački program pisača.

1. Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Update Software**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

2. Kliknite ikonu [**Computer software update**] (Ažuriranje računalnog softvera).

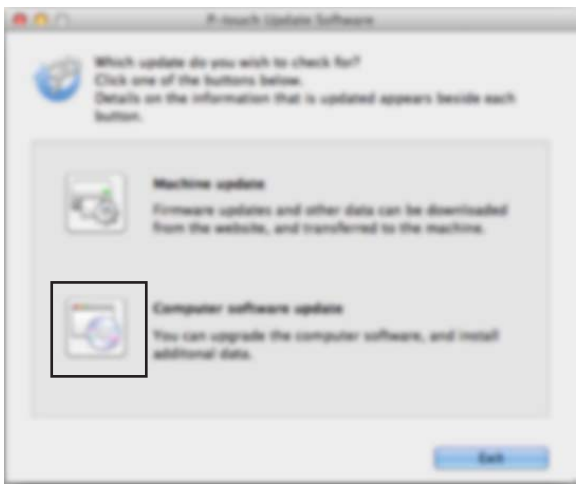

3 Odaberite postavke za [**Printer**] (Pisač) i [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [**Install**] (Instaliraj).

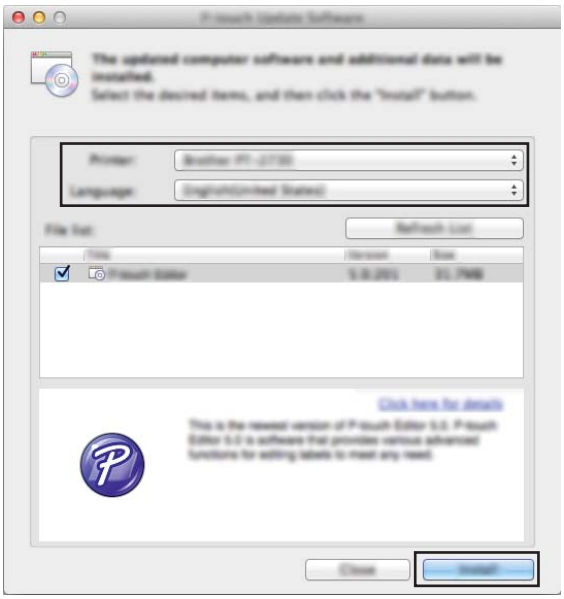

4 Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Ažuriranje programske opreme

Važno

- Prije ažuriranja programske opreme mora se instalirati upravljački program pisača.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.
- Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

1. Uključite uređaj P-touch za izradu naljepnica i povežite USB kabel.
2. Dvaput kliknite ikonu [**P-touch Update Software**] na radnoj površini.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [**Macintosh HD**] – [**Aplikacije**] – [**P-touch Update Software**], zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije [**P-touch Update Software**].

3. Kliknite ikonu [**Machine update**] (Ažuriranje uređaja).

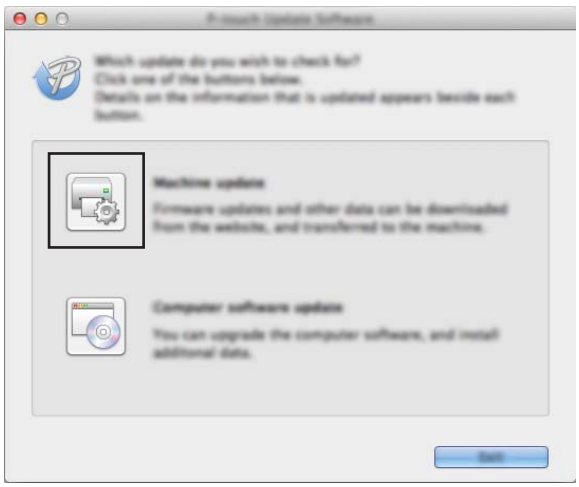

4 Odaberite postavke za [**Printer**] (Pisač), uvjerite se da se pojavila poruka [**The machine is connected correctly.**] (Uređaj je pravilno spojen.), zatim kliknite [**OK**] (U redu).

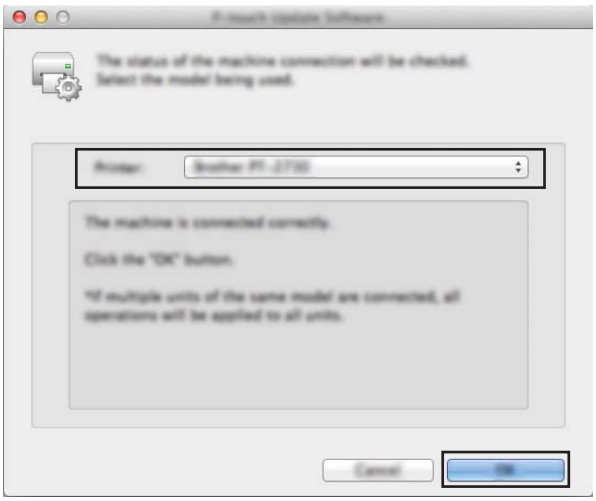

5 Odaberite postavke za [**Language**] (Jezik), odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati, zatim kliknite [**Transfer**] (Prenesi).

Važno

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti uređaj ili odspojiti kabel.

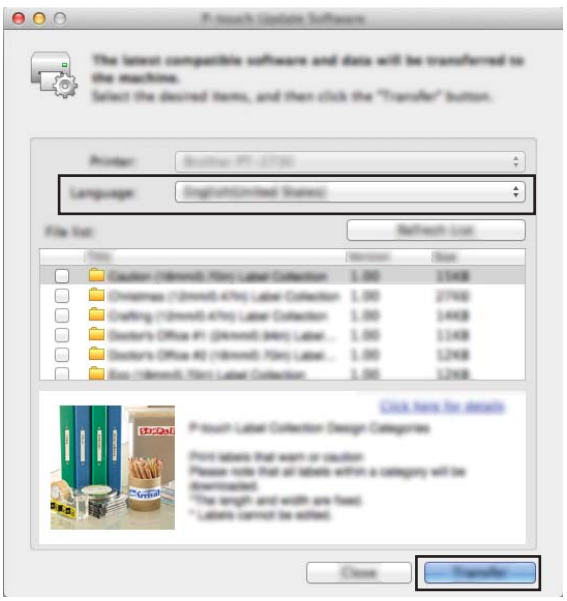

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite [**Start**] (Započni) kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

Važno

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili odspojiti kabel.

Dio IV

Bežična mreža

Uvod 174

Mijenjanje mrežnih postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica 175

Upravljanje temeljeno na mreži 178

18 Uvod

Mrežne značajke

Uređaj P-touch za izradu naljepnica može se dijeliti na IEEE 802.11b/g/n bežičnoj mreži putem internoga mrežnog ispisnog poslužitelja. Ispisni poslužitelj podržava razne funkcije i načine povezivanja na mreži koja podržava TCP/IP, ovisno o pokrenutom operativnom sustavu.

19 Mijenjanje mrežnih postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica

Mijenjanje mrežnih postavki uređaja (IP adrese, maske podmreže i pristupnika) pomoću operativnog sustava Windows®

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light

BRAdmin Light uslužni je program za početno podešavanje uređaja tvrtke Brother koji se mogu spajati na mrežu. Ujedno može tražiti proizvode tvrtke Brother u TCP/IP okruženju, prikazati status i konfigurirati osnovne mrežne postavke, poput IP adrese.

Instalacija uslužnog programa BRAdmin Light

Morate instalirati uslužni program BRAdmin Light na svoje računalo. Za više informacija o instaliranju pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62.

Za preuzimanje najnovije inačice uslužnog programa BRAdmin Light posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Napomena

- Za naprednije upravljanje uređajem upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Light. „BRWxxxxxxxxxxxx” zadani je naziv čvora ispisnog poslužitelja na uređaju. („xxxxxxxxxxxx” temelji se na MAC adresi / Ethernet adresi uređaja.)

Podešavanje IP adrese, maske podmreže i pristupnika uslužnim programom BRAdmin Light

1. Pokrenite uslužni program BRAdmin Light.
   - **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

     Kliknite [**Start**] – [**Svi programi**] – [**Brother**] – [**BRAdmin Light**] – [**BRAdmin Light**].
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

     Kliknite ikonu [**BRAdmin Light**] na zaslonu [**Aplikacije**].
   - **Za Windows® 10:**

     Putem gumba Start odaberite [**Sve aplikacije**], zatim kliknite [**BRAdmin Light**] pod [**Brother**].
2. Uslužni program BRAdmin Light automatski će potražiti nove uređaje.

3 Dvaput kliknite na nekonfigurirani uređaj.

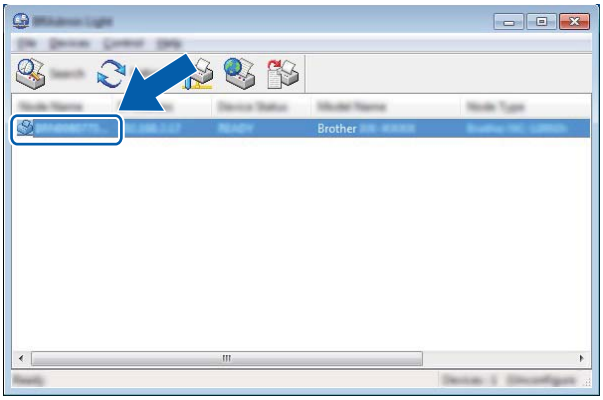

Napomena

Ako ne upotrebljavate poslužitelj DHCP/BOOTP/RARP, uređaj će se na zaslonu uslužnog programa BRAdmin Light prikazati kao [**Unconfigured**] (Nekonfiguriran).

4 Odaberite [**STATIC**] (Statično) za [**Boot Method**] (Način pokretanja sustava). Utipkajte postavke za [**IP Address**] (IP adresa), [**Subnet Mask**] (Maska podmreže) i [**Gateway**] (Pristupnik) (po potrebi) ispisnog poslužitelja.

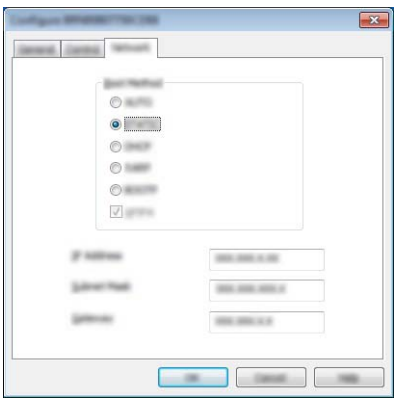

5 Kliknite [**OK**] (U redu).

6 Ako ste pravilno postavili IP adresu, ispisni poslužitelj tvrtke Brother prikazat će se na popisu uređaja.

Ostali uslužni programi za upravljanje

Uređaj se može upotrebljavati s uslužnim programom BRAdmin Light, ali i s uslužnim programima za upravljanje navedenima u nastavku. Pomoću ovih uslužnih programa možete mijenjati mrežne postavke.

Upotreba Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta). (Pogledajte *Konfiguracija postavki uređaja pomoću Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)* na stranici 179.)

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo za Windows®)

BRAdmin Professional uslužni je program za naprednije upravljanje uređajima tvrtke Brother koji su spojeni na mrežu. Ovaj uslužni program može tražiti proizvode tvrtke Brother na mreži i prikazati status uređaja iz lako čitljivog prozora u stilu preglednika koji mijenja boju prema statusu svakog uređaja. Možete konfigurirati mrežne postavke i postavke uređaja te ažurirati programsku opremu uređaja s računala s operativnim sustavom Windows® na lokalnoj mreži (LAN-u). Uslužni program BRAdmin Professional ujedno može bilježiti aktivnost uređaja tvrtke Brother na mreži i izvesti zabilježene podatke.

Za više informacija i preuzimanja posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Napomena

- Upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Professional. Zadani naziv čvora je „BRWxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” temelji se na MAC adresi / Ethernet adresi uređaja.)

20 Upravljanje temeljeno na mreži

Pregled

Možete upotrebljavati standardni mrežni preglednik za upravljanje uređajem P-touch za izradu naljepnica na mreži koja upotrebljava protokol HTTP. Kod upotrebe Upravljanja temeljenog na mreži moguće je napraviti sljedeće:

- prikazati informacije o statusu uređaja
- promijeniti mrežne postavke, kao što su informacije o TCP/IP-u
- prikazati informacije o inačici softvera uređaja i ispisnog poslužitelja
- promijeniti pojedinosti o konfiguraciji mreže i uređaja.

Napomena

Preporučujemo preglednike Microsoft® Internet Explorer® 7.0 ili noviji ili Firefox® 25.0.1 ili noviji za Windows®, Safari® 5.0.6 ili noviji ili Firefox® 26.0 ili noviji za Mac.

Pazite da JavaScript i „cookies” (kolačići) budu uvijek omogućeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika.

Kako biste mogli upotrebljavati Upravljanje temeljeno na mreži, vaša mreža mora upotrebljavati TCP/IP, a uređaj i računalo moraju imati valjanu IP adresu.

Konfiguracija postavki uređaja pomoću Upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

1. U adresnu traku preglednika utipkajte IP adresu uređaja (ili naziv ispisnog poslužitelja).
   Na primjer: `http://192.168.1.2`

Napomena

Ako ste uredili glavnu datoteku na računalu ili se koristite DNS sustavom, ujedno možete utipkati DNS naziv ispisnog poslužitelja. Budući da ispisni poslužitelj podržava TCP/IP i NetBIOS, ujedno možete utipkati NetBIOS naziv ispisnog poslužitelja. NetBIOS naziv naveden je na stranici postavki uređaja. Dodijeljeni NetBIOS naziv prvih je 15 znakova naziva čvora i zadano se pojavljuje kao „BRWxxxxxxxxxxxx”, gdje „xxxxxxxxxxxx” predstavlja Ethernet adresu.

2. Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Napomena

Postavljanje lozinke

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako bi se spriječio neovlašteni pristup Upravljanju temeljenom na mreži.

1. Kliknite [**Administrator**].
2. Utipkajte željenu lozinku (do 32 znaka).
3. Ponovno utipkajte lozinku u polje [**Confirm new password**] (Potvrdi novu lozinku).
4. Kliknite [**Submit**] (Dostavi).
   Sljedeći put kada pristupite Upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje [**Login**] (Prijava), zatim kliknite .
   Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Osim toga, ako niste postavili lozinku za prijavu, možete je postaviti tako da kliknete [**Please configure the password**] (Konfigurirajte lozinku.) na mrežnoj stranici uređaja.

Dio V

Dodatak

Resetiranje uređaja P-touch za izradu naljepnica 181
Održavanje 183
Korisne postavke 188
Upotreba punjive litij-ionske baterije / baze baterije (opcijska: PA-BT-4000LI/PA-BB-003) 191
Rješavanje problema 195
Specifikacije proizvoda 208
Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 211
Pojmovi i informacije o mreži 213
Simboli/znakovi/stilovi 223

21 Resetiranje uređaja P-touch za izradu naljepnica

Ako biste željeli izbrisati sve spremljene datoteke s naljepnicama ili u slučaju da uređaj pravilno ne radi, možete resetirati internu memoriju uređaja.

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima uređaja

Kada resetirate uređaj, izbrisat će se sav tekst, sve postavke oblikovanja i opcija te spremljene datoteke s naljepnicama (uključujući postavke jezika i jedinice).

Kako biste resetirali uređaj, izvršite sljedeći postupak:

1. Isključite uređaj.
2. Pritisnite i oko tri sekunde držite pritisnute gumbe (napajanje) i (ulaganje i rezanje) dok pokazatelj (napajanje) ne zasvijetli u narančastoj boji, a pokazatelj (naljepnica) ne zatreperi u zelenoj boji.
3. Dok držite pritisnut gumb (napajanje), pritisnite gumb (ulaganje i rezanje) na sljedeći način:
   - Dvaput pritisnite kako biste resetirali prilagođene postavke, zatim izbrišite podatke, osim svih prenesenih podataka s računala, iz registriranih programa i iz sadržaja u datotečnoj memoriji. (Resetirat će se postavke koje možete podesiti pomoću tipkovnice s LCD-om.)
   - Pritisnite četiri puta kako biste izbrisali sve prenesene podatke s računala, iz registriranih programa i iz sadržaja u datotečnoj memoriji.
   - Pritisnite šest puta kako biste izbrisali sve podatke, a postavke uređaja, osim postavki za Wi-Fi, resetirali na tvorničke postavke.
4. Otpustite gumb (napajanje).

Resetiranje podataka pomoću postavki na početnom zaslonu

Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Resetiraj], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Vrijednost	Pojedinosti
Resetiraj sve postavke	Preneseni podatci (predlošci, baze podataka i preneseni simboli), registrirani programi i sadržaji u datotečnoj memoriji NEĆE se izbrisati. Ostali će se podatci izbrisati, a sve postavke, osim postavki za Wi-Fi, resetirat će se na tvorničke postavke.
Izbriši sav sadržaj	Izbrisat će se preneseni podatci (predlošci, baze podataka i preneseni simboli), registrirani programi i sadržaji u datotečnoj memoriji. Ostali podatci NEĆE se izbrisati, a postavke se NEĆE resetirati.
Tvorničke postavke	Svi podatci, prilagođene postavke i postavke za Wi-Fi resetirat će se na tvorničke postavke.
Resetiraj Wi-Fi post.	Sve postavke za Wi-Fi resetirat će se na tvorničke postavke.

Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool

Možete se poslužiti aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu kako biste izvršili sljedeće radnje za uređaj:

- brisanje predložaka i baza podataka
- brisanje zapisnika o ispisu
- resetiranje postavki za Wi-Fi
- resetiranje postavki uređaja na tvorničke postavke.

Za više informacija pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.

22 Održavanje

Kako bi uređaj P-touch za izradu naljepnica pravilno radio i imao dug vijek trajanja, preporučujemo da ga redovito čistite.

Napomena

Prije čišćenja uređaja uvijek uklonite bateriju i iskopčajte AC adapter.

Čišćenje jedinice

Mekanom i suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice.

Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili.

Napomena

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala. Ova bi sredstva mogla deformirati kućište ili oštetiti vanjski dio uređaja.

Čišćenje ispisne glave

Crte ili znakovi loše kvalitete na ispisanim naljepnicama općenito ukazuju da je ispisna glava prljava. Ispisnu glavu očistite suhim pamučnim štapićem ili opcijskom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL6).

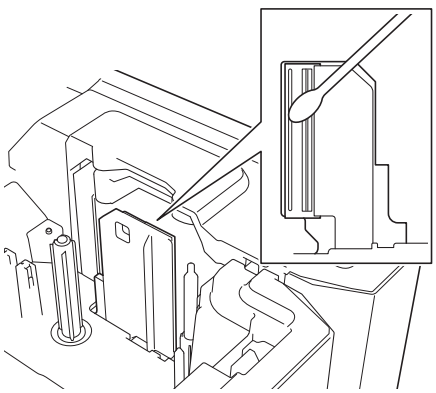

⚠ UPOZORENJE

Ispisnu glavu nemojte dodirivati rukama. Mogla bi biti vruća.

Napomena

Pogledajte upute koje ste dobili s kasetom za čišćenje ispisne glave da biste dobili smjernice kako je upotrebljavati.

Čišćenje valjka za naljepnice

Ako je čak i nakon čišćenja ispisne glave kvaliteta ispisanih znakova na naljepnicama loša, očistite čitavi valjak za naljepnice tako da ga okrećete i pritom obrišete suhim pamučnim štapićem pokretima od gore prema dolje.

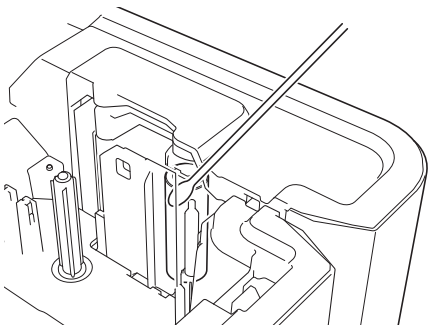

Čišćenje jedinice rezača trake

Ljepilo s trake može se nakon učestale upotrebe nakupiti na oštricama rezača te ih otupiti, što bi moglo dovesti do toga da se traka zaglavi u rezaču.

Otprilike jednom godišnje očistite oštrice rezača tako da ih obrišete pamučnim štapićem.

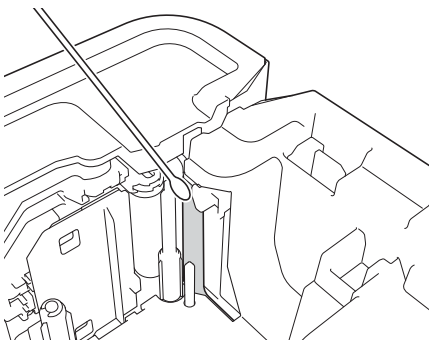

⚠ UPOZORENJE

Oštrice rezača nemojte dodirivati rukama.

Čišćenje senzora za FLe naljepnice

Ako se zaprlja senzor za FLe naljepnice, onda se FLe naljepnice neće moći pravilno uložiti. Senzor očistite pamučnim štapićem namočenim u alkohol.

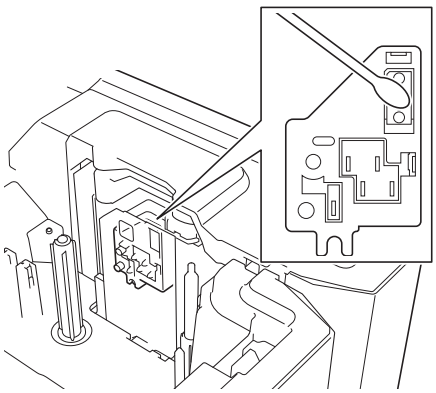

Zamjena gumbaste baterije

Gumbasta baterija služi kao rezervno napajanje kako bi se sačuvale postavke unutarnjeg sata tipkovnice s LCD-om. Baterija će se trošiti čak i ako se uređaj ne bude upotrebljavao na duže vrijeme.

Važno

- U uređaju upotrebljavajte samo preporučene baterije. Druge baterije mogle bi izazvati kvar na uređaju.
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Osim toga, obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Kada bateriju budete skladištili ili odlagali, umotajte je (na primjer celofanom) kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja.

(Primjer izoliranja baterije)

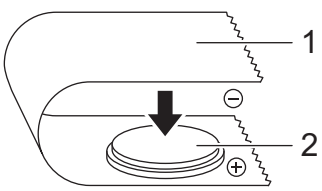

1 Celofan

2 Gumbasta baterija

- Preporučujemo da bateriju mijenjate svake dvije godine.
- Zamijenite bateriju ako se sat resetira dok je uređaj priključen na napajanje. Kada budete mijenjali bateriju, kupite bateriju CR2032 (preporučeni proizvođači: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

1. Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj, zatim uređaj iskopčajte iz električne utičnice. Ako je umetnuta punjiva litij-ionska baterija, uklonite je.
2. Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste otvorili prednji poklopac.
3. Poslužite se kovanicom ili drugim sličnim predmetom kako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju polako okrenuli u smjeru strelice na poklopcu baterije dok se ne zaustavi, zatim ga uklonite.

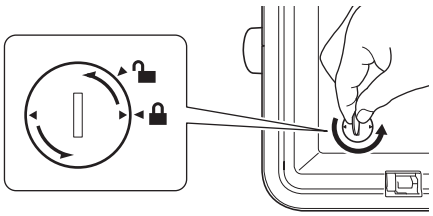

Važno

Ako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju, nakon što se zaustavi, nastavili na silu okretati, mogli biste ga oštetiti.

4. Uklonite bateriju.
   Na ispod prikazan način pritisnite dio A na bateriji kako biste je mogli ukloniti.

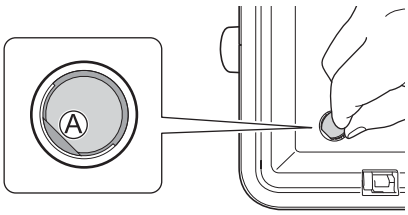

5. Umetnite novu bateriju.

Važno

Novu bateriju umetnite tako da pravilno usmjerite pozitivni (+) i negativni (-) pol.

6. Poklopac pretinca za gumbastu bateriju vratite na svoje mjesto. Kako biste umetnuli poklopac pretinca za gumbastu bateriju, polako ga okrenite kovanicom ili sličnim predmetom u smjeru suprotnom od strelice na poklopcu pretinca za bateriju dok se ne zaustavi.

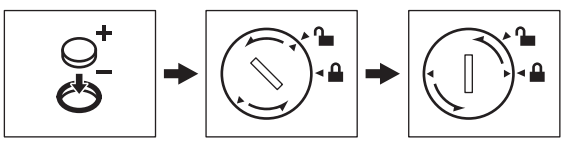

Važno

Ako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju, nakon što se zaustavi, nastavili na silu okretati, mogli biste ga oštetiti.

7 Zatvorite gornji poklopac.

Napomena

Vrijeme i datum možete konfigurirati pomoću [Postavke] na početnom zaslonu. Za više informacija pogledajte *Postavka sata* na stranici 28.

23 Korisne postavke

Vrijeme automatskog isključivanja napajanja

Uređaj P-touch za izradu naljepnica ima funkciju uštede energije kojom se uređaj automatski isključuje ako se ne pritisne nijedna tipka u određenom razdoblju pod određenim radnim uvjetima.

Ako upotrebljavate AC adapter ili litij-ionsku bateriju, možete promijeniti postavku vremena automatskog isključivanja napajanja.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Auto. isklj. napajanja], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [AC adapter] ili [Litij-ion. bater.], zatim postavite vrijednost služeći se tipkama ← ili →.
4. Pritisnite tipku **OK** (U redu).

Za mijenjanje postavki možete upotrijebiti i Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.

Postavka	Vrijednost	Postavka	Vrijednost
AC adapter	Isklj.	Litij-ion. bater.	Isklj.
	10 min		10 min
	20 min		20 min
	30 min		30 min
	40 min		40 min
	50 min		50 min
	1 h		1 h
	2 h		
	4 h		
	8 h		
	12 h		

Važno

- Ako AC adapter povežete s uređajem nakon što odredite „Auto. isklj. napajanja”, uređaj će upotrijebiti postavku „AC adapter”.
- Tvornička postavka za AC adapter je „4 h”, a za litij-ionsku bateriju „30 min”.

Podešavanje postavki LCD-a

Kontrast LCD-a

Kako bi se sa zaslona moglo lakše čitati, možete promijeniti postavku kontrasta LCD-a na jednu od pet razina (+2, +1, 0, -1, -2). Tvornička postavka je „0”.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Kontrast LCD-a], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste postavili vrijednost, zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Pritiskom na tipku **Razmak** na zaslonu za postavljanje kontrasta podešavate kontrast na tvorničku postavku „0”.

Pozadinsko svjetlo

Postavku pozadinskog svjetla možete podesiti na „Uključi” ili „Isključi”.

Zaslon je lakše pregledavati ako je uključeno pozadinsko svjetlo. Tvornička postavka je „Uključi”.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Pozadinsko svjetlo], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uključi] ili [Isključi], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

- Ako je pozadinsko svjetlo isključeno, uštedjet ćete energiju.
- Pozadinsko svjetlo automatski se isključuje. Pritisnite bilo koju tipku kako biste ponovno uključili pozadinsko svjetlo.

Pozadinsko svjetlo isključeno je tijekom ispisivanja. Tijekom prijenosa podataka uključit će se pozadinsko svjetlo.

Postavljanje jezika i jedinice

Jezik

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Jezik], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jezik za naredbe izbornika i poruke prikazane na LCD-u. Dostupni su sljedeći jezici: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Português (Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], [Suomi], [Svenska] i [Türkçe].
4. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Postavljanje jedinice

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Jed.], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jedinicu za dimenzije koje su prikazane na LCD-u. Može se odabrati [inč] ili [mm].
4. Pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**.

Napomena

Tvornička postavka je [mm].

Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

24 Upotreba punjive litij-ionske baterije / baze baterije (opcijska: PA-BT-4000LI/PA-BB-003)

Ovaj uređaj P-touch za izradu naljepnica može pokretati AC adapter (isporučen) ili punjiva litij-ionska baterija (opcijska: PA-BT-4000LI). Rabite izvor napajanja prema predviđenoj upotrebi.

Ako umetnete litij-ionsku bateriju, uređaj možete upotrebljavati na mjestima gdje nema AC napajanja.

Baterija se puni AC adapterom kada su baterija i baza baterije pričvršćene na uređaj.

Umetanje punjive litij-ionske baterije

1. Iskopčajte AC adapter, zatim bazu baterije (opcijska: PA-BB-003) pričvrstite na uređaj. Više informacija o pričvršćivanju baze baterije potražite u njezinu korisničkom priručniku.
2. Otvorite poklopac baterije koji se nalazi na dnu uređaja.
3. Bateriju umetnite u pretinac za bateriju.
4. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju.

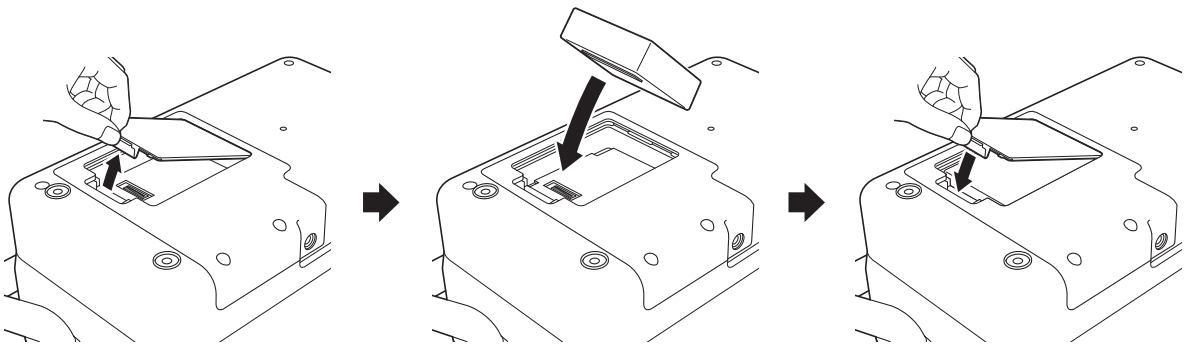

Napomena

Napon koji stvara punjiva litij-ionska baterija oscilira. Ovisno o njemu mogla bi oscilirati i brzina ispisivanja.

Uklanjanje punjive litij-ionske baterije

Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj.

Uklonite poklopac pretinca za bateriju i bateriju, zatim ponovno pričvrstite poklopac pretinca za bateriju.

⚠ OPREZ

Ako je uklanjanje punjive baterije otežano, možete ukloniti poklopac pretinca za bateriju i okrenuti uređaj kako bi punjiva baterija ispala iz pretinca.
Pazite kako pritom ne bi došlo do ozljede.

Punjenje punjive litij-ionske baterije

Napomena

- Bateriju napunite prije upotrebe.
- Možda će trebati do tri sata kako bi se napunila.

1. Uvjerite se da je baterija umetnuta u uređaj.
2. Upotrijebite AC adapter i kabel za napajanje kako biste uređaj ukopčali u električnu utičnicu.
   Ako je uređaj isključen, pritisnite gumb ⏻ (napajanje) kako biste ga uključili.
   Pokazatelj (baterija) svijetli u narančastoj boji tijekom punjenja, a prestane svijetliti kada se napuni baterija.

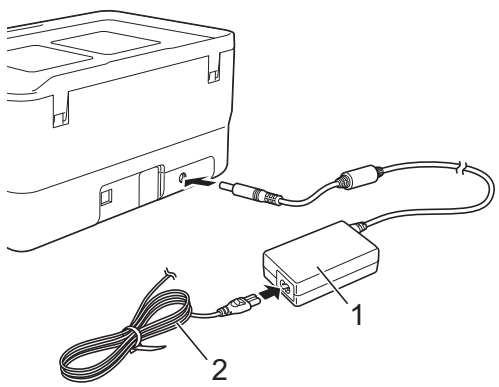

1 AC adapter

2 Kabel za napajanje

Napomena

- Čak i ako je uređaj isključen tijekom punjenja, nastavit će se puniti dok se baterija ne napuni.
- Ako je uređaj uključen dok je umetnuta punjiva litij-ionska baterija, a AC adapter ukopčan u električnu utičnicu, baterija će se puniti. Međutim, ako uređaj ostane uključen nakon što se napuni punjiva baterija, baterija će se trošiti te neće biti napunjena kada sljedeći put budete upotrebljavali uređaj. Preporučujemo da uređaj bude isključen tijekom punjenja baterije.
- Premda se punjenje uređaja prekida tijekom ispisivanja, ulaganja ili obavljanja druge radnje, ono će se automatski nastaviti (ako se baterija nije napunila) nakon što uređaj završi s radnjom.

Prekidanje punjenja punjive litij-ionske baterije

Kako biste prekinuli punjenje baterije, iskopčajte AC adapter.

Napomene za upotrebu punjive litij-ionske baterije

- Bateriju napunite prije upotrebe. Nemojte je upotrebljavati dok se ne napuni.
- Temperatura okoline tijekom punjenja baterije mora biti između 0 i 40 °C. Baterija se u protivnom neće puniti, a pokazatelj (baterija) i dalje će svijetliti. Ako dođe do prekida punjenja zbog preniske ili previsoke temperature, uređaj stavite na mjesto gdje je temperatura između 0 i 40 °C te ga ponovno pokušajte puniti.
- Ako bi se uređaj upotrebljavao za ispisivanje, ulaganje ili obavljanje druge radnje s umetnutom baterijom i povezanim AC adapterom, pokazatelj (baterija) mogao bi se isključiti, a punjenje prekinuti, čak i ako se baterija nije napunila.

Značajke punjive litij-ionske baterije

Kako biste osigurali najbolji učinak i najduži vijek trajanja baterije:

- Bateriju nemojte spremiti na mjesto gdje će biti izložena vrlo visokim ili niskim temperaturama jer bi se mogla brzo isprazniti. Ovo bi se moglo dogoditi kod upotrebe litij-ionske baterije s visokim stupnjem napunjenosti (90 % napunjenosti ili više) na mjestu izloženom visokim temperaturama.
- Bateriju uklonite ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme.
- Kada baterija bude na 50 % ili manje napunjenosti, spremite je na hladno i suho mjesto podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ako bateriju ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme, punite je svakih šest mjeseci.
- Ako dodirnete dio uređaja tijekom punjenja litij-ionske baterije, možda ćete osjetiti da se taj dio uređaja zagrijao. Ovo je normalna pojava, stoga uređaj možete bez straha upotrebljavati. Međutim, ako se uređaj dosta zagrije, prekinite s upotrebom.

Specifikacije proizvoda

Punjiva litij-ionska baterija

Veličina: oko 74 (Š) × 86 (D) × 32 (V) mm

Težina: oko 0,240 kg

Napon: 14,4 V

Kapacitet: 1800 mAh

Ciklus punjenja/pražnjenja: oko 300 puta

Vrijeme punjenja: oko 3 sata

Baza baterije

Veličina: oko 168 (Š) × 126 (D) × 44 (V) mm

Težina: oko 0,3 kg

Struja punjenja: 1000 mA

Napon punjenja: 16,4 V

25 Rješavanje problema

Pregled

Ovo poglavlje objašnjava kako riješiti tipične probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja P-touch za izradu naljepnica. Ako imate bilo kakvih problema s uređajem, prvo provjerite jeste li pravilno izvršili sljedeće zadatke:

- Uređaj ukopčajte u električnu utičnicu ili umetnite bateriju (pogledajte *Povezivanje s izvorom napajanja* na stranici 5 ili *Umetanje punjive litij-ionske baterije* na stranici 191).
- Sve zaštitno pakiranje uklonite s uređaja.
- Instalirajte i odaberite ispravan upravljački program pisača (pogledajte *Instaliranje upravljačkog programa pisača i softvera* na stranici 62).
- Uređaj povežite s računalom ili mobilnim uređajem (pogledajte *Povezivanje uređaja s računalom* na stranici 62).
- Zatvorite gornji poklopac do kraja.
- Pravilno umetnite kasetu s trakom (pogledajte *Umetanje kasete s trakom* na stranici 6).

Ako se problemi ne uklone, pročitajte savjete za rješavanje problema u ovom poglavlju radi podrške. Ako i nakon čitanja ovoga poglavlja ne možete riješiti problem, posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Problemi s LCD-om

Problem	Rješenje
Zaslon se „zaključao” ili uređaj ne reagira normalno.	Pogledajte *Resetiranje uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 181 i internu memoriju resetirajte na tvorničke postavke. Ako resetiranje uređaja ne riješi problem, iskopčajte AC adapter i uklonite bateriju na više od 10 minuta.
Zaslon je prazan nakon što ste uključili napajanje. Pokazatelj napajanja ne svijetli.	Uređaj se ne napaja. Ako se služite AC napajanjem, AC adapter pravilno povežite s uređajem i ukopčajte u električnu utičnicu. Ako se služite punjivom litij-ionskom baterijom, uvjerite se da je napunjena i čvrsto umetnuta u uređaj.
Poruke na LCD-u prikazane su na stranom jeziku.	Pogledajte *Jezik* na stranici 190 kako biste odabrali željeni jezik.

Problemi s ispisivanjem

Problem	Rješenje
Naljepnica nije ispisana.	■ Provjerite je li tekst unesen, ima li kaseta s trakom dovoljno preostale trake i je li pravilno umetnuta. ■ Ako se traka savije, odrežite savijeni dio i provucite traku kroz izlazni prorez. ■ Kod ispisivanja s računala ili mobilnog uređaja uvjerite se da su računalo ili mobilni uređaj pravilno povezani s uređajem.
Naljepnica se nije pravilno ispisala.	■ Uklonite kasetu s trakom, zatim je ponovno umetnite tako da je čvrstim pokretom ruke pritisnete dok se ne uglavi na svoje mjesto. ■ Ako je ispisna glava prljava, očistite je suhim pamučnim štapićem (pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 183) ili opcijskom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL6). Ako je čak i nakon čišćenja ispisne glave kvaliteta ispisanih znakova loša, očistite valjak za naljepnice suhim pamučnim štapićem. Pogledajte *Čišćenje valjka za naljepnice* na stranici 184.
Traka se zaglavila.	■ Ako se traka zaglavi, uklonite kasetu s trakom, zatim izvucite i odrežite zaglavljenu traku. Prije ponovnog umetanja kasete s trakom provjerite prolazi li rub trake kroz vodilicu trake.
Tintna vrpca odvojila se od tintnog valjka.	Ako je tintna vrpca puknula, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije, ostavite traku neodrezanu i uklonite kasetu s trakom, zatim labavu tintnu vrpcu omotajte oko navitka na način prikazan na slici. 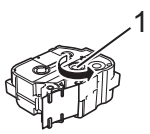 **1 Navitak**

Problem	Rješenje
Uređaj je prestao s radom tijekom ispisivanja naljepnice.	■ Ako uočite prugastu traku, zamijenite kasetu s trakom jer je to pokazatelj da se traka potrošila. ■ AC adapter povežite s uređajem ili napunite punjivu litij-ionsku bateriju.
Naljepnica se ne reže automatski.	Provjerite postavku opcije rezanja. Za više informacija pogledajte *Opcije rezanja trake* na stranici 40 ili *Opcije rezanja* na stranici 70. Za ručno rezanje naljepnica pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje) kako biste uložili i odrezali traku.
Pogreška zbog zaglavljene trake koja se ne može ukloniti unatoč pridržavanju koraka za rješavanje problema.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Želim izvršiti sitne prilagodbe na ispisu.	Duljina i margine mogu se podesiti u aplikaciji „**Printer Setting Tool**” (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.
Želim brže ispisivati.	Vrlo brzo ispisivanje moguće je ako ispisujete s računala te ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Kod ispisivanja naljepnica u upravljačkom programu pisača odaberite vrlo brzi način rada. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.
Želim ispisivati u većoj rezoluciji.	Ispisivanje u visokoj rezoluciji moguće je ako ispisujete s računala te ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Kod ispisivanja naljepnica u upravljačkom programu pisača odaberite način rada visoke rezolucije. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.
Rezultat ispisa je loš.	Ispisivanje u visokoj rezoluciji moguće je ako ispisujete s računala te ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Kod ispisivanja naljepnica u upravljačkom programu pisača odaberite način rada visoke rezolucije. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku. Ako upotrebljavate postavku vrlo brzog ispisivanja, ispisujte pomoću standardne postavke.
Odabrana je postavka visoke rezolucije ili vrlo brzoga ispisivanja, ali se pojavila pogreška i ispisivanje se nije moglo dovršiti.	Prema uvjetima za ispisivanje u visokoj rezoluciji ili vrlo brzo ispisivanje, morate ispisivati s računala, AC adapter mora biti povezan, a laminirana TZe traka s crnom tintom umetnuta. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku. Kako biste uklonili pogrešku, otkažite ispisni zadatak, zatim povežite AC adapter ili otkažite ispisivanje u visokoj rezoluciji ili vrlo brzo ispisivanje.

Problem	Rješenje
Ispisani crtični kodovi nisu čitljivi.	■ Ispišite naljepnice tako da crtični kodovi budu poravnati s ispisnom glavom na ispod prikazan način. 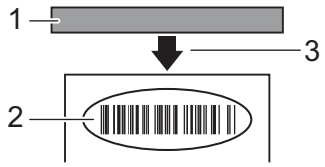 **1 Ispisna glava** **2 Crtični kod** **3 Usmjerenost kod ispisivanja** ■ Pokušajte upotrijebiti drugi skener. ■ Preporučujemo ispisivanje crtičnih kodova pomoću [Standard] (Standardno) koje je odabrano u opcijama [Quality] (Kvaliteta). • **Windows Vista® / Windows Server® 2008**: Kako bi se prikazale opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva uređaja tako da kliknete gumb Start – [**Upravljačka ploča**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Pisači**], desnim klikom miša kliknite na uređaj koji želite postaviti, zatim kliknite [**Postavke ispisa**]. • **Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2**: Kako bi se prikazale opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva uređaja tako da kliknete gumb Start – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na uređaj koji želite postaviti, zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**]. • **Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2**: Kako bi se prikazale opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva uređaja tako da kliknete gumb Start – [**Upravljačka ploča**] na zaslonu [**Aplikacije**] – [**Hardver i zvuk**] – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na uređaj koji želite postaviti, zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**]. • **Windows® 10**: Kako bi se prikazale opcije [**Quality**] (Kvaliteta), otvorite svojstva uređaja tako da kliknete gumb Start – [**Postavke**] – [**Uređaji**] – [**Uređaji i pisači**], desnim klikom miša kliknite na uređaj koji želite postaviti, zatim kliknite [**Osobne postavke ispisa**].
FLe naljepnice ne mogu se pravilno uložiti.	Ako se zaprlja senzor za FLe naljepnice, onda se FLe naljepnice neće moći pravilno uložiti. Senzor za FLe naljepnice očistite pamučnim štapićem namočenim u alkohol. Pogledajte *Čišćenje senzora za FLe naljepnice* na stranici 185.

Problem	Rješenje
Dolazi do zastoja kada upotrebljavam kasete s TZe-R*** trakom.	Uklonite kasetu s TZe-R*** trakom iz uređaja, zatim uklonite zaglavljenu vrpcu. Budući da je materijal koji se rabi za TZe-R*** vrpcu lagan i fleksibilan, vrpca bi se mogla zaglaviti ako dođe u kontakt s dijelovima izlaznoga proreza za traku. Kod upotrebe kaseta s TZe-R*** trakom postavite uređaj tako da vrpca izlazi ravno iz izlaznoga proreza za traku. Nadalje, pazite kako vrpca koja je izišla ne visi iz uređaja. Vrpca bi se mogla zaglaviti ako dođe u kontakt s izlaznim prorezom za traku. Osim navedenih mjera opreza, vrpcu nemojte dodirivati tijekom ispisivanja.

Informacije o inačici

Problem	Rješenje
Ne znam broj inačice programske opreme moga uređaja.	Broj inačice i ostale informacije o programskoj opremi mogu se potvrditi postupkom navedenim u nastavku. 1 Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. 2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Informacije o inačici], zatim pritisnite tipke **OK** (U redu) ili **Unesi**. Ujedno se možete poslužiti sljedećim postupkom: 1 Uključite uređaj. 2 Pritisnite i više od 10 sekunda držite pritisnut gumb ✂ (ulaganje i rezanje) kako biste ispisali izvještaj. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 110. (Upotrijebite traku od 24 ili 36 mm.)
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	Koristite se programom P-touch Update Software kako biste potvrdili imate li najnoviju inačicu. Dodatne informacije o aplikaciji P-touch Update Software pogledajte u dijelu *Kako ažurirati softver uređaja P-touch* na stranici 159.

Problemi s postavljanjem mreže

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver.	■ Postavke potvrdite u dijaloškom okviru instalacijskog programa. ■ Dopustite pristup kada se tijekom instalacije uređaja pojavi upozoravajuća poruka sigurnosnog softvera.
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu ispravne.	Ponovno provjerite i odaberite ispravne sigurnosne postavke. ■ Naziv proizvođača ili broj modela bežične pristupne točke / usmjerivača mogu se upotrijebiti kao zadane sigurnosne postavke. ■ Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. ■ Obratite se proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača, pružatelju internetskih usluga ili mrežnom administratoru.
Uređaj je postavljen predaleko od mobilnog uređaja.	Kada budete konfigurirali postavke za Wi-Fi mrežu, uređaj premjestite tako da od mobilnog uređaja bude udaljen najviše oko jedan metar.
Postoje prepreke (npr. zidovi ili namještaj) između uređaja i mobilnog uređaja.	Uređaj premjestite na mjesto na kojemu nema prepreka.
U blizini uređaja ili bežične pristupne točke / usmjerivača nalaze se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Ostali uređaji moraju se premjestiti podalje od uređaja.
Upotrebljavate filtriranje MAC adresa.	MAC adresu možete potvrditi tako da ispišete izvještaj postavki uređaja. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 110.
Bežična pristupna točka / usmjerivač u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	■ Morate unijeti točan naziv SSID-a tijekom instalacije ili upotrebe aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). ■ U uputama dobivenim s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem provjerite naziv SSID-a te ponovno konfigurirajte postavke za Wi-Fi.
Uređaj nije pravilno povezan s mrežom.	Provjerite pokazatelj bežične veze na LCD-u. : Povezan u načinu rada Wi-Fi. : Nije povezan u načinu rada Wi-Fi, stoga se moraju ponovno konfigurirati postavke bežične mreže. : Povezan ili nije povezan u načinu rada Wireless Direct.
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali još ne mogu dovršiti postavke za Wi-Fi.	Isključite uređaj pa ga ponovno uključite. Zatim ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi.

Uređaj ne može ispisivati putem mreže
Uređaj nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver.	Pogledajte *Problemi sa sigurnosnim softverom* na stranici 201.
Uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	■ Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala i uređaja točne te da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. ■ Poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kako biste potvrdili IP adresu, masku podmreže i ostale mrežne postavke. Pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80.
Prethodni ispisni zadatak nije uspio.	■ Ako je neuspjeli ispisni zadatak i dalje u redu čekanja na ispisivanje u računalu, izbrišite ga. Na primjer, kod upotrebe operativnog sustava Windows® 7: Pritisnite gumb Start, [**Uređaji i pisači**], zatim odaberite uređaj u [**Pisači i faksovi**]. Dvaput kliknite ikonu uređaja, zatim odaberite [**Odustani od ispisa svih dokumenata**] u izborniku [**Pisač**].
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali moj uređaj i dalje ne ispisuje	Deinstalirajte upravljački program pisača i softver, zatim ih ponovno instalirajte.

Problemi sa sigurnosnim softverom

Problem	Rješenje
Niste odabrali da prihvaćate pristup kada se dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem pojavio tijekom standardne instalacije, instalacije uslužnog programa BRAdmin Light ili tijekom ispisivanja.	Ako niste odabrali da prihvaćate pristup kada se pojavio dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, funkcija vatrozida sigurnosnog softvera možda odbija pristup. Pojedini sigurnosni softveri mogu odbijati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem. Kako biste dopustili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču.
Netočni brojevi ulaza upotrijebljeni su za Brotherove mrežne značajke.	Sljedeći brojevi ulaza upotrebljavaju se za Brotherove mrežne značajke: ■ BRAdmin Light → broj ulaza 161 / protokol UDP. Za više informacija o tome kako otvoriti ulaz pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču.

Provjera rada mrežnih uređaja

Problem	Rješenje
Uređaj i bežična pristupna točka / usmjerivač nisu uključeni.	Provjerite jeste li izvršili sve zadatke na stranici 195.
Ne znam koje su mrežne postavke uređaja, poput IP adrese.	Provjerite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) (pogledajte *Mijenjanje postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 80).
Možete li s računala poslati *ping* signal uređaju?	Uređaju pošaljite *ping* signal s računala pomoću IP adrese ili naziva čvora. ■ Uspješno: Uređaj pravilno radi i spojen je na istu mrežu s računalom. ■ Neuspješno: Uređaj nije spojen na istu mrežu s računalom. Kontaktirajte s mrežnim administratorom. IP adresu ili naziv čvora možete potvrditi tako da ispišete izvještaj postavki uređaja. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki uređaja P-touch za izradu naljepnica* na stranici 110.

Poruke o pogrešci

Kada se na zaslonu pojavi poruka o pogrešci, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Poruka	Rješenje
Traka je uklonjena!	■ Kasetu s trakom ne uklanjajte tijekom ispisivanja.
Tekst je prevelik!	■ Odaberite manju veličinu fonta. ■ Veličina prenesenih simbola može premašiti širinu naljepnice kada uređaj ispisuje simbole rabeći okomitu usmjerenost. Izradite podatke prenesenih simbola tako da upotrijebite veličinu koja odgovara naljepnici koju upotrebljavate.
Unable to use 01!	■ Postavka ispisne glave nije ispravna. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Nemog. upotr. 02!	■ Motor ne radi kako treba. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Nisu dostupni ispisi visoke rezol./brzine!	■ Kod ispisivanja u visokoj rezoluciji ili vrlo brzog ispisivanja morate povezati AC adapter, rabiti samo laminiranu TZe traku s crnom tintom i ispisivati s računala. U protivnom ispisujte služeći se standardnom postavkom. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.
Kvar na držaču! (Naljepnica)	■ Mehanizam za ulaganje naljepnice ne radi kako treba. Isključite i ponovno uključite uređaj. Provjerite je li kaseta s trakom pravilno umetnuta. Ako se pogreška ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Adapter je spojen ili odspojen!	■ Ova će se poruka pojaviti ako AC adapter ukopčate ili iskopčate tijekom ispisivanja. Kako biste uklonili pogrešku i ponovno izvršili ispisni zadatak, pritisnite i držite pritisnut bilo koji gumb osim gumba ⏻ (napajanje). Za otkazivanje ispisnog zadatka pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje).
Prijenos datoteke nije uspio!	■ Nije ispravan naziv modela postavljen za slanje datoteke. Izradite datoteku služeći se ispravnim nazivom modela.

Pokazatelji LED-a

Pokazatelji svijetle i trepere kako bi ukazali na stanje uređaja. Simboli iz ovoga dijela objašnjavaju značenje raznih boja pokazatelja i načina na koji svijetle ili trepere.

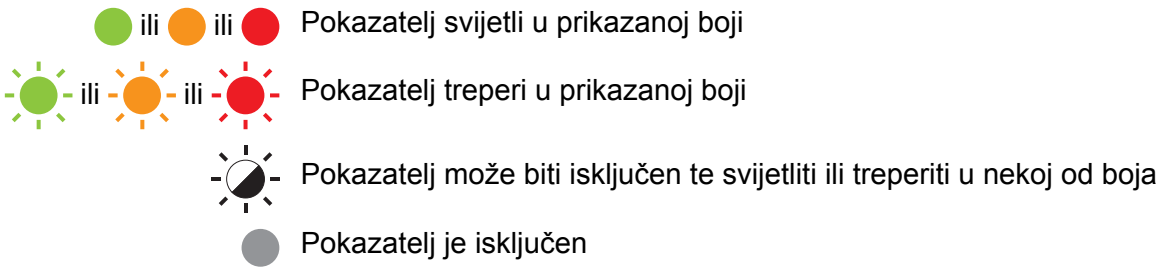

Pokazatelj za naljepnicu i napajanje

(naljepnica)	(napajanje)	Stanje
		Uređaj se isključuje Otvoren je prednji poklopac
		Stanje pripravnosti Način inicijalizacije Način rada ulaganja i rezanja trake
	(jednom svake sekunde)	Podatci se prenose
		Uređaj se hladi
		Sistemska pogreška 1 Sistemska pogreška 2 Sistemska pogreška 3
(jednom svake sekunde)		Pogreška prekomjernoga napona na izvoru napajanja USB kontrolera Pogreška masovne pohrane
(jednom svake dvije sekunde)		Pogreška na držaču naljepnice
(dvaput svakih 1,8 sekunda)		Pogreška na adapteru
		U načinu rada pokretanja

Pokazatelj za naljepnicu i napajanje

(naljepnica)	(napajanje)	Stanje
		Način rada resetiranja (kada se pokreće način rada)
		Način rada resetiranja (kada se gumb pritisne 2/4/6 puta)
 (triput)	 (triput)	Način rada resetiranja (kada se potvrdi resetiranje)
		Način rada masovne pohrane
 (jednom)		Način rada obrade masovne pohrane
		Način rada ispisivanja
 (jednom svake sekunde)		Primanje podataka
 (dvaput svakih 1,8 sekunda)	 (dvaput svakih 1,8 sekunda)	Pogreška zbog pune memorije Pogreška u komunikaciji
		Kada naizmjence trepere: pogreška na rezaču Kada istodobno trepere: pogreška zbog visoke temperature
 (dvaput svakih 1,8 sekunda)		Pogreška zbog nekompatibilne trake
 (jednom svake sekunde)		Pogreška zbog pogrešnoga medija
 (dvaput svakih 1,8 sekunda)		Pogreška jer nema kasete Pogreška zbog potrošenoga medija
		Pogreška zbog otvorenoga gornjeg poklopca tijekom ispisivanja
 (dvaput svakih 1,8 sekunda)	 (dvaput svakih 1,8 sekunda)	Pogreška kod ispisivanja u visokoj rezoluciji / vrlo brzog ispisivanja
		Pogreška zbog neotkrivene crne oznake

Pokazatelj stanja baterije

(baterija)	(napajanje)	Stanje
		Napajanje punjive baterije: puna
		Puni se
(jednom svake 4 sekunde)		Napajanje punjive baterije: pola
(dvaput svake 4 sekunde)		Napajanje punjive baterije: niska
		Pogreška na punjivoj bateriji
		Napajanje punjive baterije: prazna
		Pogreška kod ukopčavanja/iskopčavanja adaptera

Pokazatelj za Wi-Fi

(Wi-Fi)	(napajanje)	Stanje
		Nije pronađena dostupna WPS pristupna točka
		Pogreška tijekom povezivanja s WPS pristupnom točkom Provjerite protokol
(dvaput svakih 1,8 sekunda)		Nepravilne sigurnosne postavke
(dvaput svakih 1,8 sekunda)		Pogreška tijekom pretrage WPS pristupne točke
		Wi-Fi je uključen, nije povezan
		Wi-Fi je uključen, povezan
		Wi-Fi je isključen

Upozorenja pokazatelja

Problem	Rješenje
Primljeni podatci u međupohrani.	Ispisni podatci spremljeni su u međupohranu. Ako uređaj nije primio potpune podatke, neće započeti s ispisivanjem. Isključite uređaj pa ga ponovno uključite.
Glava se hladi.	Termalna glava se pregrijala. Uređaj će prekinuti s ispisivanjem i nastaviti kada se ohladi termalna glava. Glava se možda pregrijala ako ste ispisivali veliku količinu naljepnica. Kada se termalna glava pregrije, može oslikavati naljepnice na područjima koja nisu predviđena za ispisivanje. Kako bi se izbjeglo ili odgodilo pregrijavanje, pobrinite se da uređaj ima odgovarajuću ventilaciju i da se ne nalazi u skučenom prostoru. Ako se uređaj mora ohladiti jer se pregrijao zbog vrste upotrijebljene kasete s trakom ili sadržaja naljepnice, ispisivanje bi moglo potrajati duže nego inače. **Napomena** Ova bi pojava mogla biti češća ako se uređaj upotrebljava na visokoj nadmorskoj visini (više od 3048 m) jer je u tom slučaju manja gustoća zraka potrebnog za hlađenje uređaja.
Uređaj je u načinu rada pokretanja.	Za rješavanje ovoga problema obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike radi pružanja podrške.
Pogreške vezane uz kasetu s trakom.	Provjerite sljedeće: ■ Upotrebljavate ispravnu kasetu s trakom. ■ Preostalo je dovoljno trake. ■ Kaseta s trakom pravilno je umetnuta.
Želim resetirati pogrešku.	Želim resetirati pogrešku 1 Otvorite gornji poklopac i ponovno ga zatvorite. 2 Ako se pogreška ne resetira, pritisnite gumb (ulaganje i rezanje). 3 Ako se pogreška još nije resetirala, isključite uređaj, zatim ga ponovno uključite. 4 Ako se pogreška još nije resetirala, obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

26 Specifikacije proizvoda

Specifikacije uređaja P-touch za izradu naljepnica

Naziv modela	PT-D800W
Veličina	
Dimenzije	Oko 338 (Š) × 188 (D) × 173 (V) mm (uključujući tipkovnicu s LCD-om)
Težina	Oko 3,4 kg (uključujući tipkovnicu s LCD-om)
Ispisivanje	
Način	Termalni prijenos
Ispisna glava	454 točkice / 360 dpi Način rada visoke rezolucije: maks. 720 × 360 dpi (kada je povezan s računalom) [1]
Visina ispisa	Maks. 32 mm (kod upotrebe trake od 36 mm) [2]
Brzina ispisivanja	AC adapter: maks. 60 mm/s Baterija: 20 – 60 mm/s (razlikuje se ovisno o širini trake) Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima.
Kaseta	Brotherova kaseta s TZe trakom (širine od 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 36 mm) Brotherova kaseta s HSe trakom (širine od 5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm) Brotherova kaseta s FLe naljepnicom (21 × 45 mm)
Broj redaka	■ Kaseta s TZe trakom Traka od 36 mm: 17 redaka; traka od 24 mm: 13 redaka; traka od 18 mm: 10 redaka; traka od 12 mm: 6 redaka; traka od 9 mm: 4 retka; traka od 6 mm: 3 retka; traka od 3,5 mm: 1 redak ■ Kaseta s HSe trakom Traka od 23,6 mm: 12 redaka; traka od 17,7 mm: 10 redaka; traka od 11,7 mm: 6 redaka; traka od 8,8 mm: 4 retka; traka od 5,8 mm: 2 retka
Memorija (lokalne datoteke)	
Pohrana datoteka	Maks. 99 datoteka

[1] Način rada visoke rezolucije može se upotrebljavati ako je ukopčan AC adapter i umetnuta laminirana TZe traka s crnom tintom. Ovu funkciju ne možete upotrebljavati za TZe-FX**1 traku.

[2] Stvarna veličina znakova može biti manja od maksimalne visine ispisa.

Naziv modela	PT-D800W
Izvor napajanja	
Adapter	AC adapter (AD9100ESA): 24 V AC 100 – 240V 50/60 Hz
Baterija (opcijska)	Litij-ionska baterija (PA-BT-4000LI): 14,4 V
Automatsko isključivanje napajanja	Litij-ionska baterija (PA-BT-4000LI): 30 min AC adapter (AD9100ESA): 4 h (Za promjenu postavke automatskog isključivanja napajanja pogledajte *Vrijeme automatskog isključivanja napajanja* na stranici 188.)
Sučelje	
USB	Inačica 2.0 Full Speed
Wi-Fi	■ Wireless Direct: IEEE 802.11n ■ Način rada Ad-Hoc: IEEE 802.11b ■ Način rada infrastrukture: IEEE 802.11b/g/n ■ WPS 2.0
Ostalo	
Radna temperatura / vlažnost	Tijekom rada: između 10 i 35 °C / između 20 i 80 % Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

Radno okruženje

Stavka	Specifikacije	
Operativni sustav	Windows®	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2
	Mac	OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11
Tvrdi disk	Windows®	Diskovni prostor: 460 MB ili više
	Mac	Diskovni prostor: 500 MB ili više
Memorija	Windows®	Windows Vista® / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2: 512 MB ili više Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10: 1 GB ili više (32-bitni) ili 2 GB ili više (64-bitni)
	Mac	OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11: 2 GB ili više
Monitor	Windows®	SVGA, high colour ili bolja grafička kartica
	Mac	256 boja ili više

Kompatibilni operativni sustavi mogu se mijenjati. Za najnovije informacije posjetite naše mrežno mjesto za podršku na adresi support.brother.com

■ **Mrežno mjesto za podršku tvrtke Brother**

Posjetite naše mrežno mjesto na adresi support.brother.com

Možete pronaći sljedeće informacije:

- preuzimanja softvera
- priručnike/dokumente
- često postavljana pitanja (rješavanje problema, korisne savjete o upotrebi uređaja)
- informacije o potrošnim materijalima
- najnovije informacije o kompatibilnosti s operativnim sustavima.

Sadržaj ovoga mrežnog mjesta podliježe izmjenama bez prethodne najave.

27 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager

Budući da pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne na uređaju P-touch za izradu naljepnica, imajte na umu sljedeće stavke dok budete upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor za izradu predložaka.

Možete provjeriti pretpregled ispisanog predloška prije nego se izrađeni predložak prenese na uređaj. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager* na stranici 134.

Napomene o izradi predložaka

- Uređaj sadrži 14 fontova. Pojedini tekstovi u predlošku, koji se prenosi na uređaj, ispisat će se u sličnim fontovima i veličini znakova koje sadrži uređaj. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Veličina znakova mogla bi se, ovisno o postavci tekstnog objekta, automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku tekstnog objekta.
- Iako se aplikacijom P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo pomoću uređaja. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na uređaju.
- Polje numeriranja određeno aplikacijom P-touch Editor ne može se prenijeti.
- Pozadine određene aplikacijom P-touch Editor nisu kompatibilne s uređajem.
- Izgled aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Uređaj učitava samo prvih 17 redaka teksta utipkanih u polje baze podataka.
- Ako u ispisnom području bude previše polja, ta se polja neće moći u cijelosti ispisati.

Napomene o prijenosu predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike koja je prikazana u području pretpregleda u aplikaciji P-touch Transfer Manager.
- Ako se dvodimenzionalni crtični kod, koji nije učitan u uređaj, prenese na uređaj, pretvorit će se u sliku. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati. Ako predložak sadrži jednodimenzionalni crtični kod koji je zarotiran, doći će do pogreške i predložak se neće moći prenijeti.
- Svi preneseni objekti koje uređaj ne bude mogao urediti pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti pretvorit će se u jednu bitmapu iz koje se podatci neće moći uređivati pomoću tipkovnice uređaja.

Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci

- Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (*.csv datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Osim toga, uređaj mora prepoznati prvi redak podataka u prenesenoj datoteci kao „nazive polja”.
- Logotipovi, simboli i grafika preuzeti na uređaj automatski će se podesiti na veličinu rezidentnog fonta ili bilo kojeg rezidentnog simbola u biblioteci.

28 Pojmovi i informacije o mreži

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Sučelje	Bežično	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture)
		IEEE 802.11b (način rada Ad-Hoc)
		IEEE 802.11n (način rada Wireless Direct)
Mreža (uobičajena)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, razrješenje NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, poslužitelj FTP, klijent i poslužitelj TFTP, klijent SNTP, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS prevoditelj, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, poslužitelj FTP, SNMPv1, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
Mreža (sigurnost)	Bežična	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS

Vrste mrežnih povezivanja i protokola

U ovom dijelu saznat ćete osnovne informacije o naprednim mrežnim značajkama uređaja P-touch za izradu naljepnica tvrtke Brother te općenite pojmove vezane za umrežavanje i uobičajene pojmove.

Podržani protokoli i mrežne značajke razlikuju se ovisno o modelu koji upotrebljavate.

Vrste mrežnih povezivanja

Ravnopravno ispisivanje pomoću protokola TCP/IP

U ravnopravnom okruženju sva računala izravno primaju i šalju podatke na sve uređaje. Ne postoji središnji poslužitelj koji nadgleda pristup datotekama ili dijeljenje uređaja.

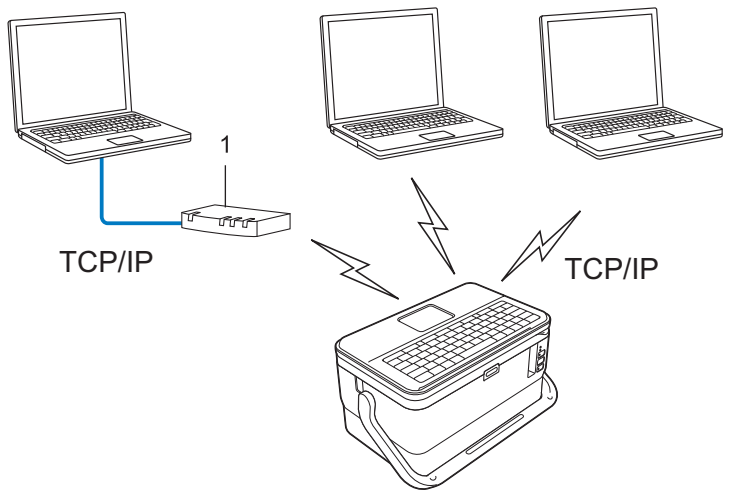

1 Usmjerivač

- U manjoj mreži od dva ili tri računala preporučujemo način ravnopravnog ispisivanja jer ga je lakše konfigurirati od načina mrežno dijeljenog ispisivanja. Pogledajte *Mrežno dijeljeno ispisivanje* na stranici 215.
- Sva računala moraju upotrebljavati protokol TCP/IP.
- Uređaj treba odgovarajuću konfiguraciju IP adrese.
- Ako upotrebljavate usmjerivač, adresu pristupnika morate konfigurirati na računalima i uređaju.

Mrežno dijeljeno ispisivanje

U mrežno dijeljenom okruženju svako računalo šalje podatke putem centralno kontroliranog računala. Ova vrsta računala često se naziva „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”. Njegov je posao nadziranje ispisivanja svih ispisnih zadataka.

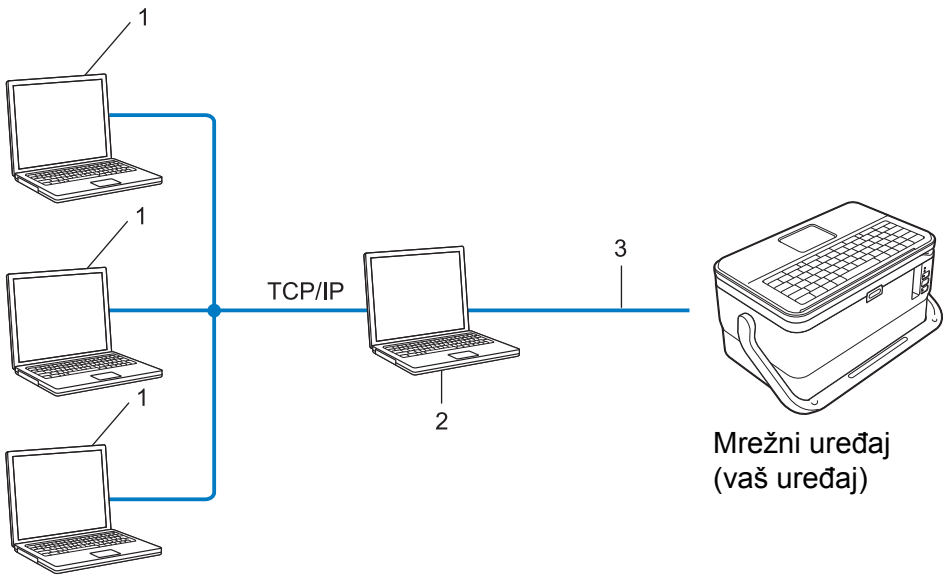

1 Klijentska računala

2 Također poznato kao „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”

3 TCP/IP ili USB

- U većoj mreži preporučujemo upotrebu okruženja mrežno dijeljenog ispisivanja.
- „Poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj” mora rabiti ispisni protokol TCP/IP.
- Uređaj treba imati odgovarajuću konfiguraciju IP adrese, osim u slučaju da je povezan putem USB sučelja na poslužitelju.

Konfiguracija uređaja za mrežu

IP adrese, maske podmreže i pristupnici

Kako biste uređaj mogli upotrebljavati u mrežnom TCP/IP okruženju, morate konfigurirati njegovu IP adresu i masku podmreže. IP adresa koju dodijelite ispisnom poslužitelju mora biti na istoj logičkoj mreži kao vaša glavna računala. U slučaju da nije, morate pravilno konfigurirati masku podmreže i adresu pristupnika.

IP adresa

IP adresa niz je brojeva koji prepoznaje svaki uređaj koji je povezan s mrežom. IP adresa sastoji se od četiri broja odvojena točkama. Svaki je broj između 0 i 254.

- Na primjer, u maloj mreži obično biste promijenili posljednji broj:
  - 192.168.1.1
  - 192.168.1.2
  - 192.168.1.3

Kako je IP adresa dodijeljena ispisnom poslužitelju:

Ako na mreži imate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, ispisni poslužitelj automatski će dobiti svoju IP adresu s toga poslužitelja.

Napomena

U manjim mrežama DHCP poslužitelj može biti i usmjerivač.

Ako nemate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, protokol automatskog privatnog IP adresiranja (APIPA) automatski će dodijeliti IP adresu u rasponu od 169.254.0.1 do 169.254.254.254. Maska podmreže automatski je postavljena na 255.255.0.0, a adresa pristupnika na 0.0.0.0.

Protokol APIPA zadano je omogućen. Ako želite onemogućiti protokol APIPA, to možete napraviti pomoću uslužnog programa BRAdmin Light ili Upravljanja temeljenog na mreži (mrežnog preglednika).

Maska podmreže

Maska podmreže ograničava mrežnu komunikaciju.

■ Na primjer, računalo 1 može komunicirati s računalom 2.

- Računalo 1

  IP adresa: 192.168.1.2

  Maska podmreže: 255.255.255.0

- Računalo 2

  IP adresa: 192.168.1.3

  Maska podmreže: 255.255.255.0

Broj 0 u masci podmreže znači da u ovom dijelu adrese nema ograničenja u komunikaciji. U navedenom primjeru ovo znači da možete komunicirati sa svakim uređajem koji ima IP adresu koja počinje s 192.168.1.x (gdje x predstavlja broj između 0 i 254).

Pristupnik (i usmjerivač)

Pristupnik je mrežna točka koja se ponaša kao ulaz u drugu mrežu i šalje podatke poslane preko mreže na određeno odredište. Usmjerivač zna gdje usmjeriti podatke koji stignu u pristupnik. Ako je odredište na vanjskoj mreži, usmjerivač će prenositi podatke na vanjsku mrežu. Ako vaša mreža komunicira s drugim mrežama, možda ćete trebati konfigurirati IP adresu pristupnika. Ako ne znate IP adresu pristupnika, obratite se mrežnom administratoru.

Pojmovi i koncepti bežične mreže

Sigurnosni pojmovi

Provjera autentičnosti i šifriranje

Većina bežičnih mreža upotrebljava neku vrstu sigurnosnih postavki. Ove sigurnosne postavke određuju provjeru autentičnosti (kako se uređaj prikazuje u mreži) i šifriranje (kako se podatci šifriraju prilikom slanja na mrežu). **Ako prilikom konfiguracije bežičnog uređaja tvrtke Brother pravilno ne odredite ove opcije, uređaj se neće moći povezati s bežičnom mrežom.** Obavezno pažljivo konfigurirajte ove opcije.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za osobnu bežičnu mrežu

Osobna bežična mreža mala je mreža, poput upotrebe uređaja u bežičnoj mreži kod kuće bez IEEE 802.1x podrške.

Za upotrebu uređaja u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x pogledajte *Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu* na stranici 220.

Načini provjere autentičnosti

- Otvoreni sustav

  Bežičnim uređajima dozvoljen je pristup mreži bez ikakve provjere autentičnosti.

- Zajednički ključ

  Tajni, unaprijed utvrđeni ključ zajednički je za sve uređaje koji će pristupati bežičnoj mreži.

  Bežični uređaj tvrtke Brother upotrebljava WEP ključ kao unaprijed utvrđeni ključ.

- WPA-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA-PSK) koji bežičnom uređaju tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK.

- WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA2-PSK) koji bežičnom uređaju tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom AES-a za WPA2-PSK (osobni WPA).

- WPA/WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni bežični pristup (WPA-PSK/WPA2-PSK) koji bežičnom uređaju tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK ili AES-a za WPA-PSK i WPA2-PSK (osobni WPA).

Načini šifriranja

- Nema

  Ne upotrebljava se nijedan način šifriranja.

- WEP

  Upotrebom WEP-a (privatnost ekvivalentna žičanoj mreži) podatci se prenose i primaju sigurnosnim ključem.

■ TKIP

TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

■ AES

Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Ad-hoc]

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)
	WEP

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)
	WEP
Provjera autentičnosti javnim ključem	WEP
WPA-PSK	TKIP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP
	AES

Mrežni ključ

■ Otvoreni sustav / zajednički ključ s WEP-om

Ovaj je ključ 64-bitne ili 128-bitne vrijednosti koji se mora otvoriti u ASCII ili heksadecimalnom formatu.

- 64 (40)-bitni ASCII:

  Upotrebljava pet tekstnih znakova. Na primjer, „WSLAN” (razlikuje mala i velika slova).
- 64 (40)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 10 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234aba”.
- 128 (104)-bitni ASCII:

  Upotrebljava 13 tekstnih znakova. Na primjer, „Wirelesscomms” (razlikuje mala i velika slova).
- 128 (104)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 26 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

■ WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP ili AES, WPA2 s AES-om

Upotrebljava unaprijed dijeljeni ključ (PSK) koji ima osam ili više znakova, a najviše 63 znaka.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu

Poslovna bežična mreža velika je mreža s IEEE 802.1x podrškom. Ako uređaj konfigurirate u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x, možete upotrebljavati sljedeće načine provjere autentičnosti i šifriranja:

Načini provjere autentičnosti

- LEAP (za bežičnu mrežu)

  Cisco LEAP (lagani proširivi protokol provjere autentičnosti), koji je razvila je tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti.

- EAP-FAST

  EAP-FAST (proširivi protokol provjere autentičnosti – fleksibilna provjera autentičnosti putem sigurnog tuneliranja), koji je razvila tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti te algoritme simetričkog ključa za postizanje tuneliranog postupka provjere autentičnosti.

  Uređaj podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-FAST/NONE
  - EAP-FAST/MS-CHAPv2
  - EAP-FAST/GTC

- PEAP

  PEAP (zaštićeni proširivi protokol provjere autentičnosti) razvile su tvrtke Microsoft Corporation, Cisco Systems i RSA Security. PEAP izrađuje šifrirani SSL (sloj sigurnih utičnica) / TLS (sigurnost transportnog sloja) tunel između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. PEAP pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Uređaj podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - PEAP/MS-CHAPv2
  - PEAP/GTC

- EAP-TTLS

  EAP-TTLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost tuneliranog transportnog sloja) razvile su tvrtke Funk Software i Certicom. EAP-TTLS izrađuje šifrirani SSL tunel sličan PEAP-u između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. EAP-TTLS pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Uređaj podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-TTLS/CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAPv2
  - EAP-TTLS/PAP

- EAP-TLS

  EAP-TLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost transportnog sloja) zahtijeva digitalno certificiranu provjeru autentičnosti klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti.

Načini šifriranja

- TKIP

  TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

- AES

  Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

- CKIP

  Originalni protokol integriteta ključa za LEAP tvrtke Cisco Systems, Inc.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP
	AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES

Korisnički ID i lozinka

Sigurnosni načini navedeni u nastavku podržavaju korisnički ID kraći od 64 znaka i lozinku kraću od 32 znaka.

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (za korisnički ID)

29 Simboli/znakovi/stilovi

Simboli

Kategorija	Simboli
Interpunkcija	. , ? ! " ' : ; - _ \ / & ¿ ¡ ~ • * @ # % ¦ | ^ ‰ ‖ † ‡
Podat.kom.	
Audio/Vizualno	
Električno	
Strelice	
Sigurnost	
Zabranjeno	
Zagrade	( ) [ ] ‹ › « » { }
Matematika	+ − × ÷ ± = ≧ ≦ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Grčki	α β γ δ ϕ λ μ Ω Σ
Eksp./Indeks	° ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorija	Simboli
Grafičke oznake	✓ ☑ ● ○ ◎ ■ □ ☒ ☐ ✗ ★ ☆ ♠ ♤ ♥ ♡ ♦ ♢ ♣ ♧
Valuta	$ ¢ € £ ¥ ₺
Razno	

Napomena

Simboli prikazani u tablici mogu izgledati malo drugačije na LCD-u uređaja P-touch za izradu naljepnica i kada se ispišu.

Znakovi s naglascima

Znak	Znakovi s naglascima	Znak	Znakovi s naglascima
a	á à â ä æ ã ą å ā ă	n	ñ ň ń ņ
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă	N	Ñ Ň Ń Ņ
c	ç č ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
C	Ç Č Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
d	ď ð đ	r	ř ŕ ŗ
D	Ď Đ	R	Ř Ŕ Ŗ
e	é è ê ë ę ě ė ē	s	š ś ş ș ß
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē	S	Š Ś Ş Ș ß
g	ģ ğ	t	ť ţ þ
G	Ģ Ğ	T	Ť Ţ Þ
i	í ì î ï į ī ı	u	ú ù û ü ų ů ū ű
I	Í Ì Î Ï Į Ī İ	U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
k	ķ	y	ý ÿ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł í ļ ľ	z	ž ź ż
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	Z	Ž Ź Ż

Značajka znaka

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
Font	**Helsinki** [1]	ABCabc	Belgium	ABCabc
	Brussels	ABCabc	Atlanta	ABCabc
	US	ABCabc	Adams	ABCabc
	Los Angeles	ABCabc	Brunei	ABCabc
	San Diego	ABCabc	Sofia	ABCabc
	Florida	ABCabc	Germany	ABCabc
	Calgary	ABCabc	**Letter Gothic** [2]	ABCabc

1 Zadani font za naljepnice.

2 Zadani font za kabelske naljepnice.

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
Vel.	**Auto**	Kada je odabrano Auto, tekst se automatski podešava za ispisivanje u najvećoj veličini dostupnoj za svaku širinu trake.	4 – 90 pt	Znak je podešen na određenu veličinu.
Šir.	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Stil	**Norm.**	ABCabc	K+podebljano	ABCabc
	Podebljano	ABCabc	K+kontura	ABCabc
	Kontura	ABCabc	K+sjena	ABCabc
	Sjena	ABCabc	K+puno	ABCabc
	Puno	ABCabc	Okomito	A B C a b c
	Kurziv	ABCabc	Okom+podeb	A B C a b c
Redak	**Isklj.**	ABCabc	Podcrtano	ABCabc
	Precrtano	~~ABCabc~~		

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
Poravnanje	**Lijevo**	ABCabc	Desno	ABCabc
	Centar	ABCabc	Pravo	A B C a b c

Napomena

- Tvorničke postavke su podebljane.
- Stvarna veličina ispisanog fonta ovisi o širini trake, broju znakova i broju unesenih redaka. Kada znakovi dosegnu maksimalnu veličinu, odabrani će font prijeći na zadani prilagođeni font koji se temelji na stilu Helsinki. Time se omogućuje upotreba najmanjeg teksta na uskim naljepnicama ili naljepnicama s više redaka.
- Ako se za veličinu fonta odabere 4 ili 5 točaka, tekst će se ispisati u fontu Brussels neovisno o odabranom fontu.

Okviri

Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38	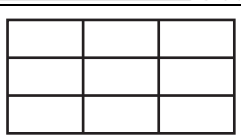	39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	

Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89		90	
91		92		93	
94		95		96	
97		98		99	

Automatski oblik

Predložak

Kategorija	Vrijednost	Veličina	Izgled naljepnice
Upravlj. imovin.	Imov. ozn. 1	36 mm x 70 mm	
	Imov. ozn. 2	24 mm x 70 mm	
	Imov. ozn. 3	18 mm x 70 mm	
	Ladica 1	36 mm x 76 mm	
	Ladica 2	24 mm x 76 mm	
	Ladica 3	18 mm x 76 mm	
	Oznaka opreme 1	36 mm x 58 mm	
	Oznaka opreme 2	24 mm x 58 mm	
	Oznaka opreme 3	18 mm x 58 mm	

Kategorija	Vrijednost	Veličina	Izgled naljepnice
Ormarić	Naljepnica za ormarić 1	36 mm x 126 mm	
	Naljepnica za ormarić 2	24 mm x 126 mm	
	Naljepnica za ormarić 3	18 mm x 111 mm	
	Naljepnica za ormarić 4	18 mm x 111 mm	
	Naljepnica za ormarić 5	36 mm x 160 mm	
	Naljepnica za ormarić 6	24 mm x 160 mm	
Znakovlje	Znakovlje 1	36 mm x 126 mm	
	Znakovlje 2	24 mm x 126 mm	
	Znakovlje 3	36 mm x 66 mm	
	Znakovlje 4	24 mm x 66 mm	
Arhiv	Hrbat reg. 1	36 mm x 219 mm	
	Hrbat reg. 2	24 mm x 219 mm	
	Hrbat reg. 3	18 mm x 219 mm	
	Kart. mape dok.	12 mm x 82 mm	
	Razdijelnik	12 mm x 42 mm	

Kategorija	Vrijednost	Veličina	Izgled naljepnice
Adresa/ID	Naljepnica za adresu 1	36 mm x 70 mm	
	Naljepnica za adresu 2	24 mm x 70 mm	
	Naljepnica za adresu 3	18 mm x 70 mm	
	Ozn. ime 1	36 mm x 72 mm	
	Ozn. ime 2	24 mm x 72 mm	
	Ozn. ime 3	18 mm x 72 mm	
	Ozn. ime 4	18 mm x 72 mm	
Medij	Naljepnica za SD karticu	12 mm x 25 mm	
	USB flash memorija	9 mm x 25 mm	
	Hrbat CD okv. 1	6 mm x 113 mm	
	Hrbat CD okv. 2	3,5 mm x 113 mm	

Izgled bloka

Značajka	Vrijednost	Pojedinosti	Vrijednost	Pojedinosti
36mm	2redA		1+2redB	
	2redB		1+3red	
	3red		1+4red	
	1+2redA		1+5red	
24mm	2redA		1+2redB	
	2redB		1+3red	
	3red		1+4red	
	1+2redA		1+5red	
18mm	2redA		1+2redB	
	2redB		1+3red	
	3red		1+4red	
	1+2redA		1+5red	
12mm	2redA		3red	
	2redB		1+2red	

Značajka	Vrijednost	Pojedinosti	Vrijednost	Pojedinosti
9mm	2redA		1+2red	
	2redB			
6mm	1+2red			

Crtični kodovi

Tablica postavki crtičnih kodova

Značajka	Vrijednost
Protokol	**CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šir.	**Mala**
	Velika
Ispod# (znakovi ispisani ispod crtičnog koda)	**Uklj.**
	Isklj.
Prov.znam. (ispitna znamenka)	**Isklj.**
	Uklj. (dostupno je samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR)

Napomena

Tvorničke postavke su podebljane.

Popis posebnih znakova

CODE39

Posebni znak		
-	$	+
.	/	%
(RAZMAK)		

CODABAR

Posebni znak		
-	:	.
$	/	+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Posebni znak		
(RAZMAK)	\	DC3
!	]	DC4
"	^	NAK
#	_	SYN
$	NUL	ETB
%	`	CAN
&	SOH	EM
'	STX	SUB
(	ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	|
,	BEL	GS
-	BS	}
.	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
@	DC1	
[	DC2	

Vrijeme i datum

Tablica opcija oblika vremena i datuma

Značajka	Vrijednost	
Datum	12/31/2099	2099-12-31
	12.31.2099	**31/12/2099**
	12-31-2099	31.12.2099
	Prosinac 31, 2099	31-12-2099
	Pro. 31, 2099	31. prosinac 2099
	2099/12/31	31. pro. 2099
Vrijeme	11:59 PM	**23:59**

Napomena

Tvorničke postavke su podebljane.